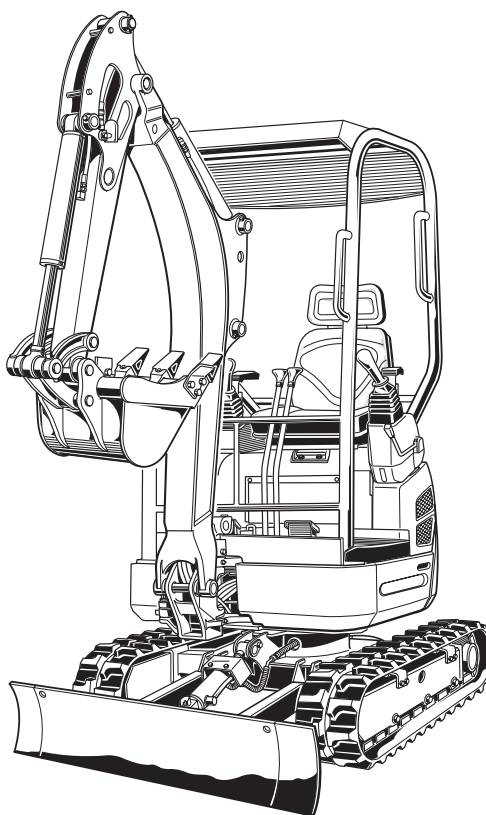


ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIÉCES
STÜCK LISTE

KUBOTA

MODEL
MODELE **U17-3 α**
MODELL

EXCAVATOR
PELLETEUSE
BAGGER



Kubota

97899-10791
NOV.
NOVEMBRE 2008
NOV.

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

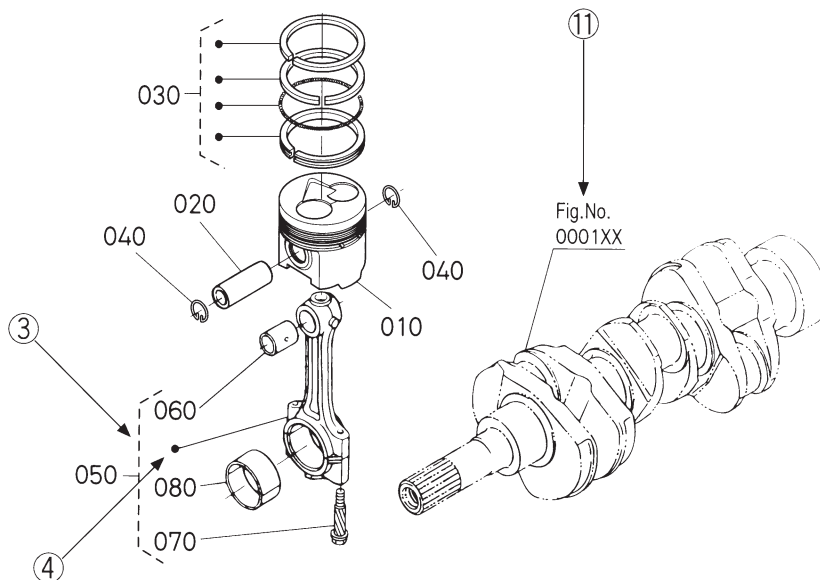
1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.

INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000



REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY / S.No. Q'TE / No.S. STUECK / S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 <=15000	1 <=15000		[Example-1] [Exemple-1] [Beispiel-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	1 >=15001	1 >=15001		
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 <=15000	1 <=15000		[Example-2] [Exemple-2] [Beispiel-2]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	1 >=15001	1 >=15001	≠	
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 <=15000	1 <=15000		[Example-3] [Exemple-3] [Beispiel-3]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	1 >=15001	1 >=15001	↔	

A:XXXX, B:XXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001

Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.

Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.

15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.

Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.

- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items. The following symbols and abbreviations are used throughout this book.

29*12.00-15 ... Tire size sq.m m² sq.mm mm²

cu.m m³ cu.mm ... mm³ D ... Diameter L Length

- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.

Machines' serial numbers are indicated as follows.

<=15000 Serial number below 15000.

>=15001 Serial number above 15001.

14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.

For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ⑪ Fig. No. Indicates the numbers of figures for the parts that are shown in virtual images.
(virtual images)

A figure number with XX means that there are two or more figures depending on the sister models.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subit des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont interchangeables.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

Les symboles abréviations suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.

29*12.00-15 ... Dimension des pneus sq.m ... m² sq.mm ... mm²

cu.m ... m³ cu.mm .. mm³ D ... Diamètre L ... Longueur

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.

Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.

Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

- ⑪ No. de Fig. Indique les numéros de figures pour les pièces qui sont illustrées dans les images (images virtuelles)
virtuelles. Un numéro de figure avec XX signifie qu'il y a plus de deux figures selon les modèles soeurs.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwestermodelle sind angegeben. Die Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.
(für Schwestermodelle)
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 050).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung
(Serien Nr.) vorgenommen wurden.

Motor-Serien-Nr.

7 J 0001

7 K A001

Untere 4 Stellen mit Ziffern oder mit Buchstabe (A bis Z) und Ziffern (von 0001 bis max. Z999).

5. Stelle Buchstabe (Herstellungsmonat).

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6. Stelle Buchstabe oder Ziffer (Herstellungsjahr).


Jahr	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in
(Austauschmöglichkeit) der Ausführung.
 Beispiel- 1 ← besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
 15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr.und darüber.
 Beispiel- 2 ≠ besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind.
 15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000.
 15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.
 Beispiel- 3 ↔ besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.
- ⑨ BEMERKUNGEN 1 .. In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmes-
sungen und andere besondere Angaben.
 Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamtext des Buches be-
 nutzt : 29*12.00-15 Reifengrößen sq.m m² sq.mm mm²
 cu.m m³ cu.mm mm³ D Durchmesser L Länge
- ⑩ BEMERKUNGEN 2 .. Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.
 Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :
 <=15000 ... Seriennummern unter 15000.
 >=15001 Seriennummern über 15001.
 14000 to 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.
 Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMER-
 KUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.
- ⑪ Abb. Nr. Bezeichnet die Nummern der Abbildungen für die Teile, die in virtuellen Bildern
(virtuellen Bildern illustriert sind) illustriert sind. Ein Abbildungsnummer mit XX bedeutet, daß sich zwei oder mehrere Abbildungen gemäß den Schwestermodellen befinden.

SERIAL NUMBER


The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications. Check the specifications of the product.

	Model	Serial No.
Excavator	_____	_____
Engine	_____	_____
Date of Purchase	_____	
Name of Dealer	_____	
(To be filled in by purchaser)		

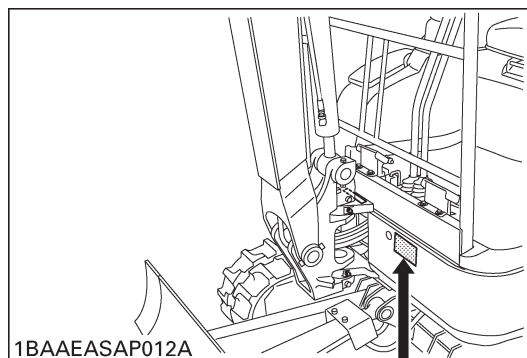


KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 556-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

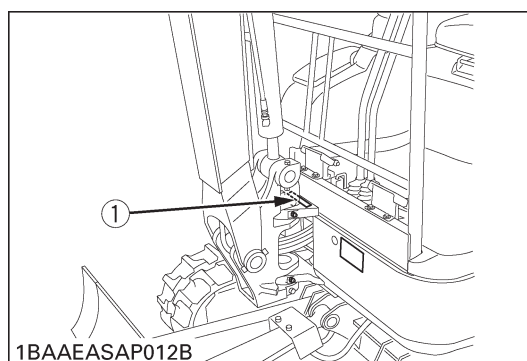1BAAEADAP012A



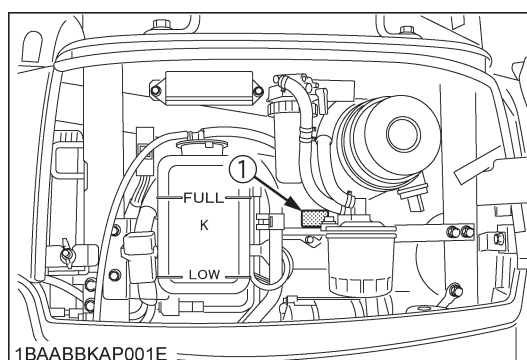(1) Serial No.




(2) Engine serial No.

NUMERO DE SERIE


Le nom du modèle, le numéro de la machine et le numéro du moteur de ce produit sont décrits dans leur position respective, comme il est montré ci-dessous. Il est à noter que ces positionnements peuvent être différents selon les données techniques. Vérifier les données techniques du produit.

	MODELE	No. DE SERIE
Pelleteuse	_____	_____
Moteur	_____	_____
Date d'achat	_____	
Nom du concessionnaire (A remplir par le client)	_____	

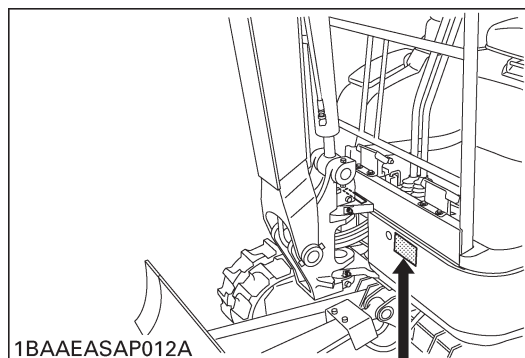


KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 556-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

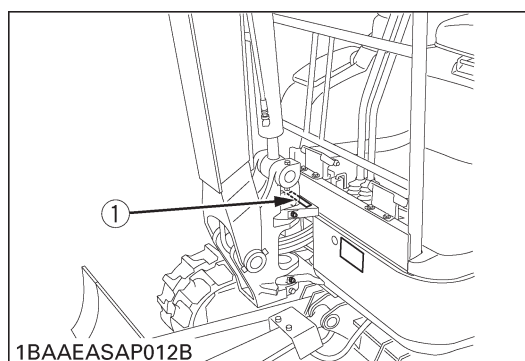1BAAEADAP012A



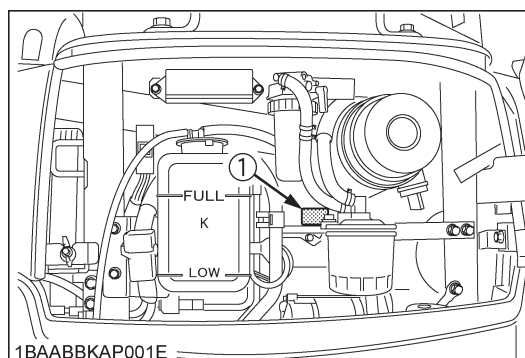(1) No. DE SERIE




(2) No. DE SERIE DU MOTEUR

SERIENNUMMER


Die Modellbezeichnung, die Maschinen- und die Motornummer dieses Produkts werden in ihren entsprechenden Positionen beschrieben (siehe unten). Wir weisen darauf hin, daß sich ihre Positionen je nach Spezifikation verändern können. Lesen Sie die produktspezifikationen.

	Modell	Nummer
Bagger	_____	_____
Motor	_____	_____
Datum des Kaufs	_____	
Name des Händlers	_____	
(durch den Eigentümer auszufüllen)		

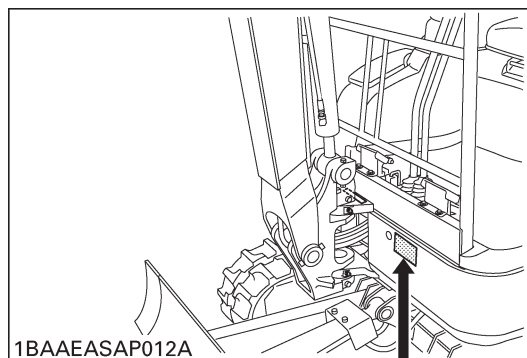


KUBOTA Corporation	
2-47, Shikitsuhigashi 1-Chome, Naniwa-ku, Osaka, 556-8601 JAPAN	
MODEL	_____
SERIAL No.	_____
ENGINE No.	_____
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER	_____

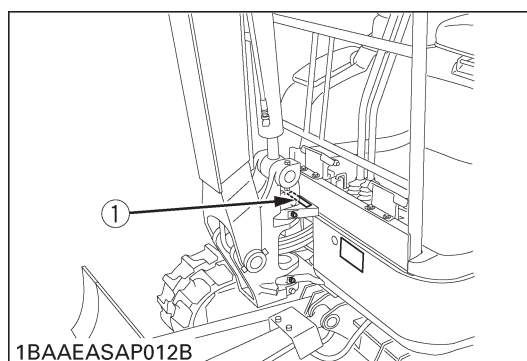1BAAEADAP012A




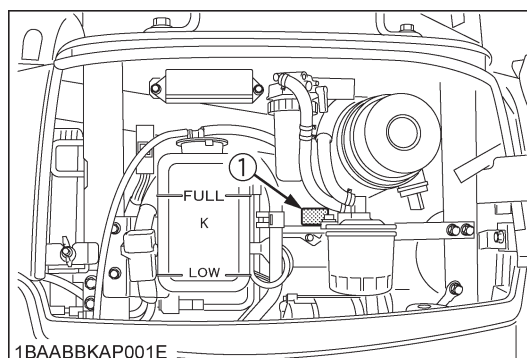(1) Nummer



(2) Motor-Seriennummer

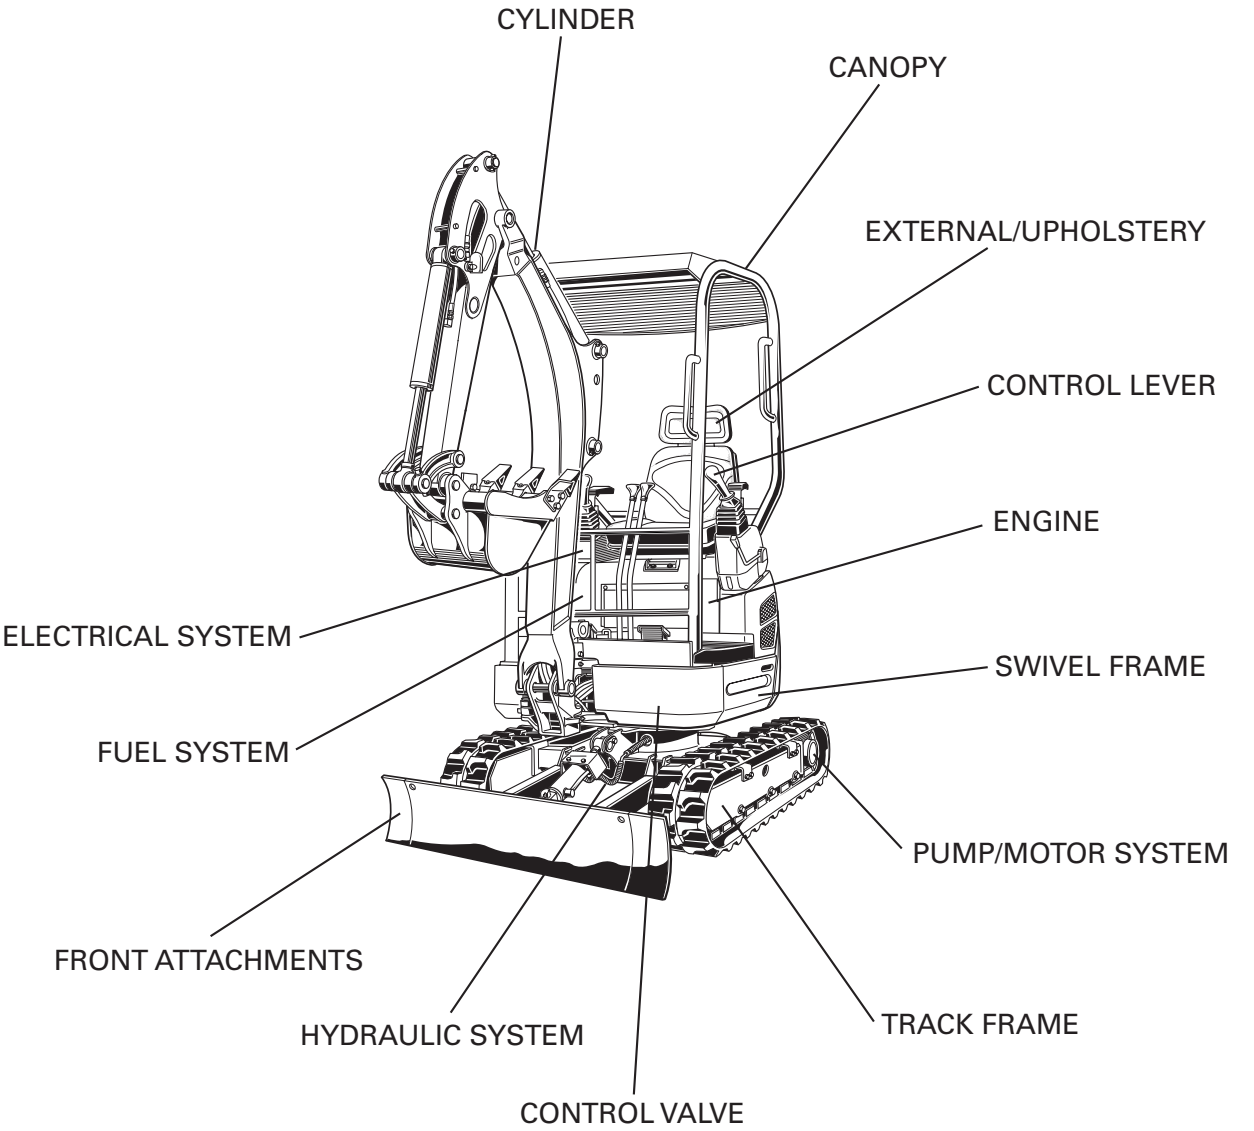
SECTION CONTENTS




LABELS

ACCESSORIES

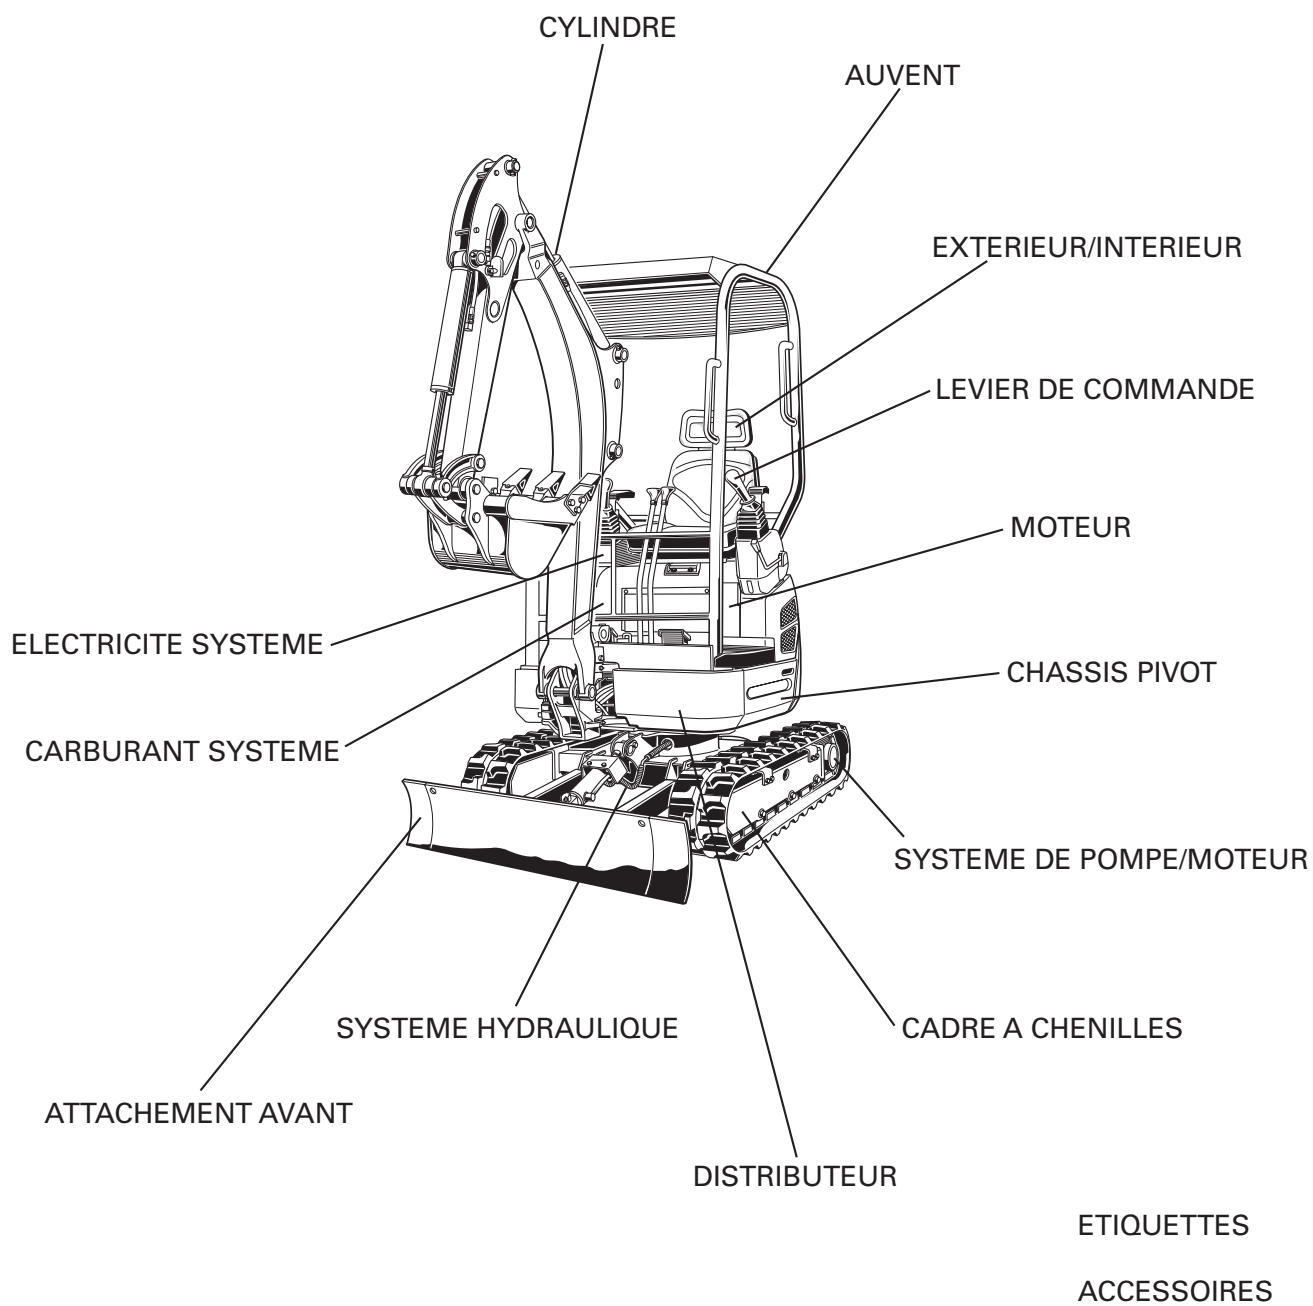CONTENUS DE LA SECTION






ABSCHNITTSINHALT

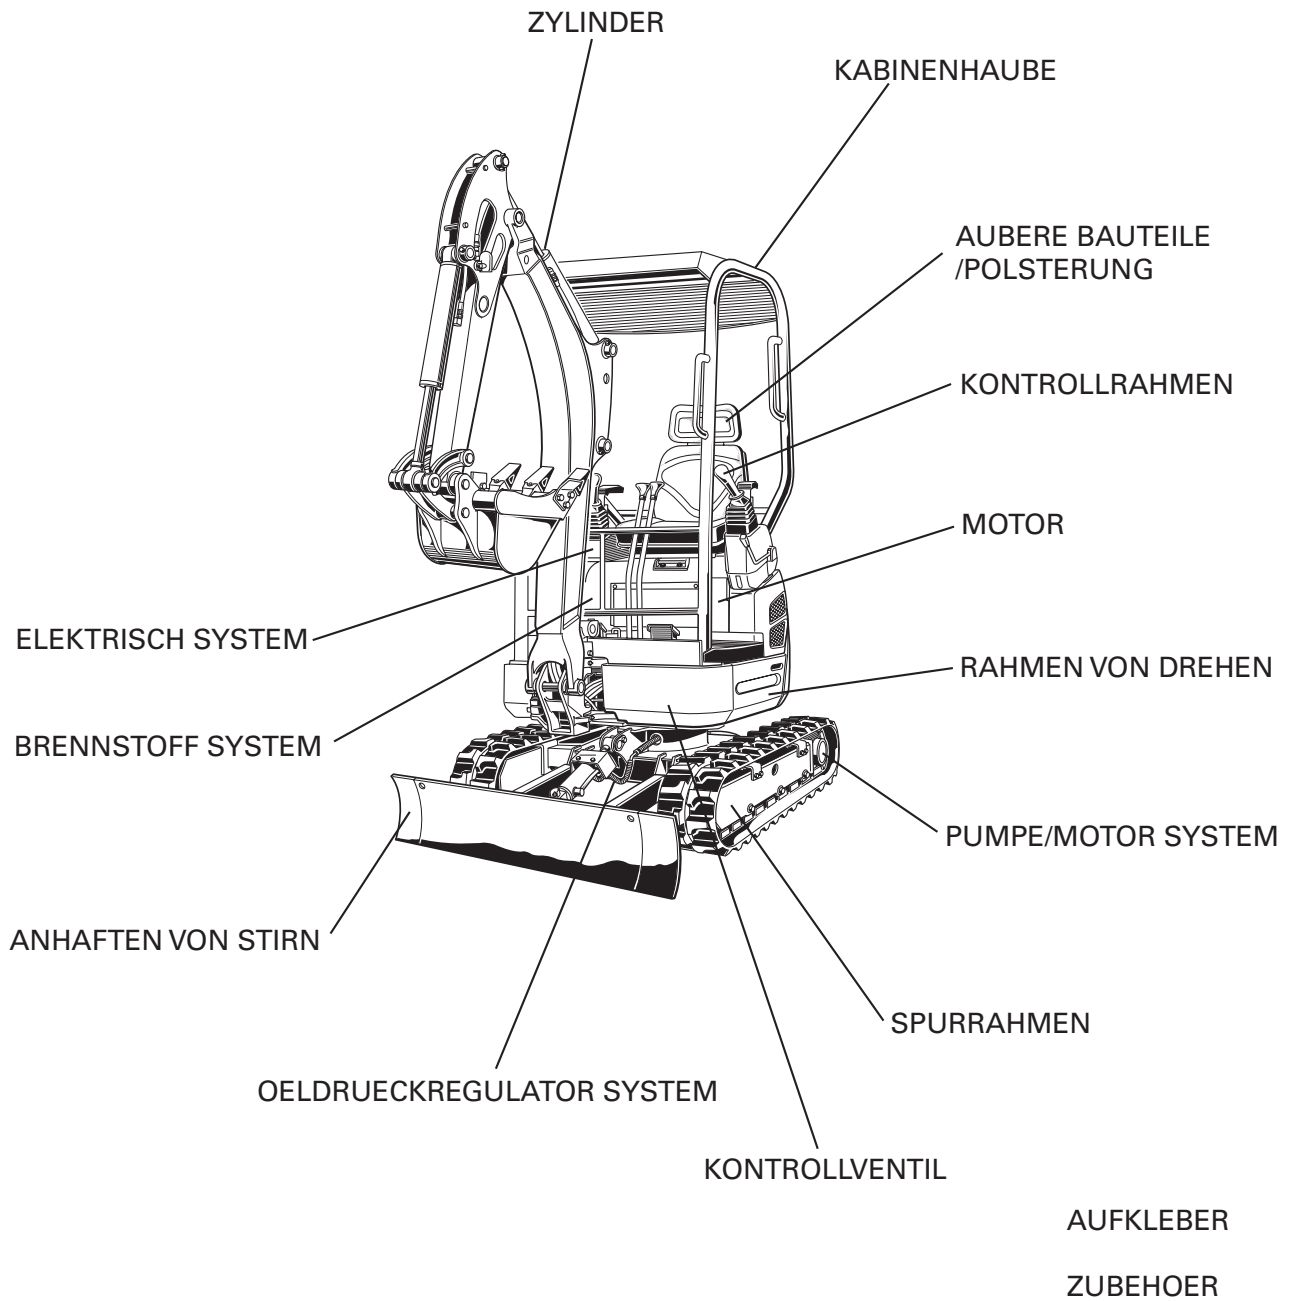

[How to read contents with illustrations]

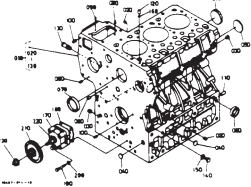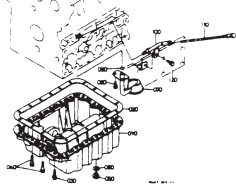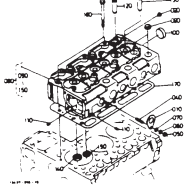Illustration example

ENGINE ← STEP1			
0001	0002	0003	← STEP2
CRANKCASE	OIL PAN	CYLINDER HEAD	← STEP3
			← STEP4
0005	0100	0101	0102
HEAD COVER	MAIN BEARING CASE	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	PISTON AND CRANK SHAFT

STEP1; This indicates the items listed in SECTION CONTENTS.

STEP2; These indicate the figure number given in the text.

(Fig. No...0003)

STEP3; This indicates the group name in the text.

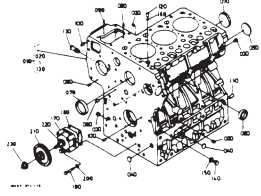
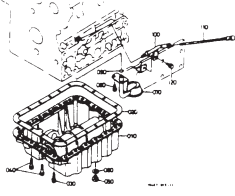
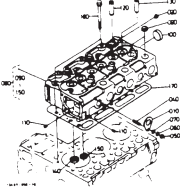
STEP4; This indicates the illustrations of the group in the text.

How to retrieve:

Look at SECTION CONTENTS to select an item you are looking for. In STEP1, find the same item. In STEP4, find the part you are searching. In STEP2 and STEP3, refer to the page of the group and retrieve the part number.

[Comment lire les contenus avec les illustrations]

Exemple d'illustration

MOTEUR ← ETAPE 1			
0001	0002	0003	← ETAPE 2
BLOC MOTEUR	CARTER D'HUILE	CULASSE	← ETAPE 3
			← ETAPE 4
0005	0100	0101	0102
COUVRE-CULASSE	PALIER DE VILEBREQUIN	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	PISTON ET VILEBREQUIN

ETAPE1: Ceci indique les articles répertoriés dans les **CONTENUS DE LA SECTION**.

ETAPE2: Ceci indique le numéro de l'illustration donnés dans le texte.

(No. de Fig...0003)

ETAPE3: Ceci indique le nom du groupe dans le texte.

ETAPE4: Ceci indique les illustrations du groupe dans le texte.

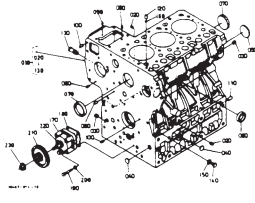
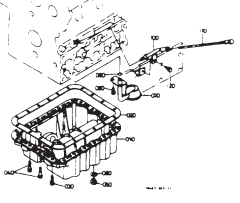
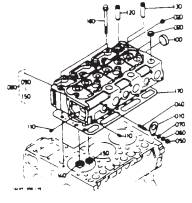
Comment retrouver:

Regarder aux **CONTENUS DE LA SECTION** pour choisir l'article que l'on désire chercher.

A l'ETAPE 1, trouver le même article. A l'ETAPE 4, trouver la pièce que l'on est en train de chercher. A l'ETAPE 2 et à l'ETAPE 3, se référer à la page du groupe et retrouver le numéro de la pièce.

[Lesens des Inhalts der Abbildungen]

Bildbeispiel

MOTOR ← SCHRITT 1			
0001	0002	0003	← SCHRITT 2
KURBELGEHAEUSE	OELWANNE	ZYLINDERKOPF	← SCHRITT 3
			← SCHRITT 4
0005	0100	0101	0102
ZYLINDERKOPFHAUBE	HAUPTLAGERGEHAEUSE	NOCKENWELLE UND WELLE, FREILAUFGETR	KOLBEN UND KURBELWELLE

SCHRITT1: Zeigt die Posten im ABSCHNITTSINHALT an.

SCHRITT2: Zeigt die Abbildungsnummer im Text an.

(Abb. -Nr...0003)

SCHRITT3: Zeigt den Gruppennamen im Text an.

SCHRITT4: Zeigt die Abbildungen der Gruppe im Text an.

Abrufen:

Sehen Sie den ABSCHNITTSINHALT und wählen Sie den Posten an, der gewünscht wird, Im SCHRITT 1 suchen Sie für den gleichen Posten. Im Schritt 4 suchen Sie den aufzufindenden Teil, In den SCHRITTEN 2 und 3 beziehen Sie sich bitte die Seite der Gruppe und rufen Sie die Teilenummer ab.

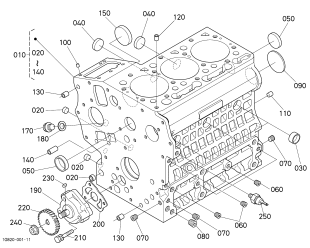
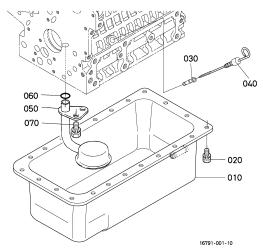
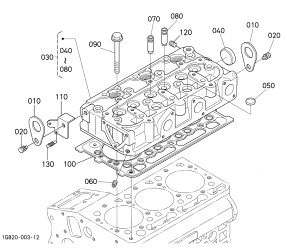
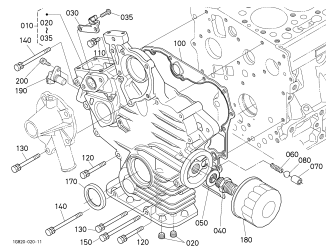
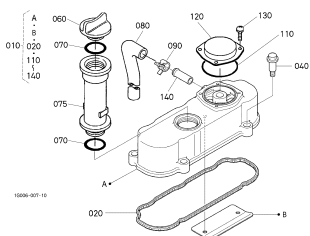
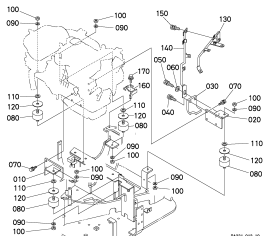
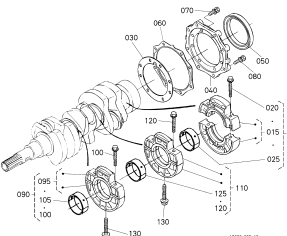
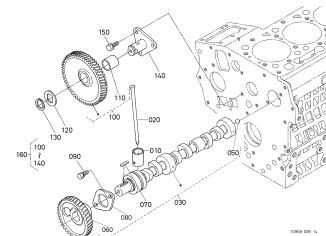
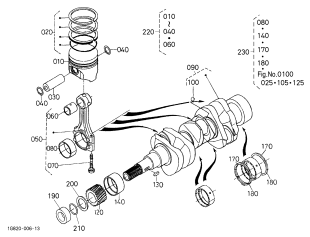
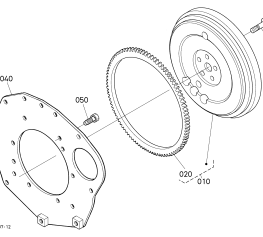
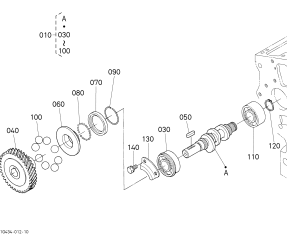
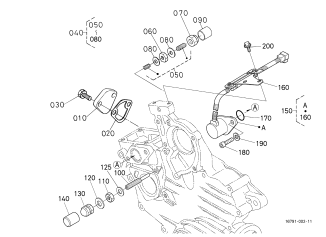
ENGINE MOTEUR MOTOR			
Fig.No. 0001 CRANK CASE BLOC MOTEUR KURBELGEHAEUSE 	Fig.No. 0002 OIL PAN CARTER D'HUILE OELWANNE 	Fig.No. 0003 CYLINDER HEAD CULASSE ZYLINDERKOPF 	Fig.No. 0004 GEAR CASE CARTER DE DISTRIBUTION GETRIEBEGEHAEUSE 
Fig.No. 0005 HEAD COVER COUVRE-CULASSE ZYLINDERKOPF-DECKEL 	Fig.No. 0030 ENGINE BRACKET CONSOLE DE MOTEUR MOTOR TRAEGER 	Fig.No. 0100 MAIN BEARING CASE PALIER DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHAEUSE 	Fig.No. 0101 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON INTERMEDIAIRE NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE 
Fig.No. 0102 PISTON AND CRANKSHAFT PISTON ET VILEBREQUIN KOLBEN UND KURBELWELLE 	Fig.No. 0103 FLYWHEEL VOLANT MOTEUR SCHWUNGRAD 	Fig.No. 0105 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND DRUCKREGLERWELLE 	Fig.No. 0201 STOP SOLENOID SOLENOIDE D'ARRET ABSTELLSOLENOID 

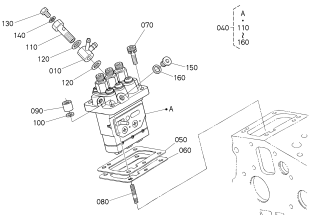
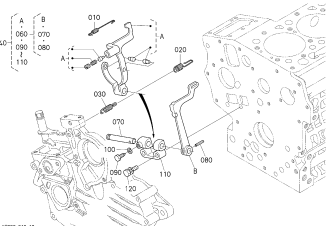
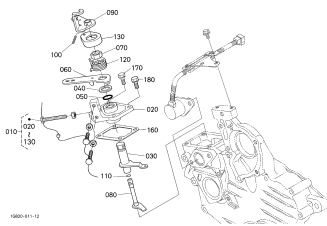
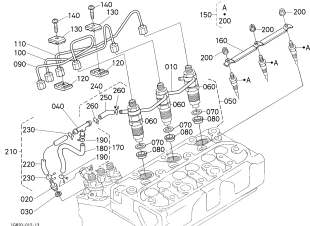
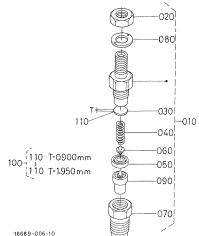
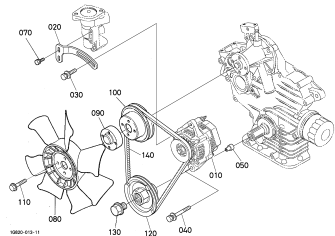
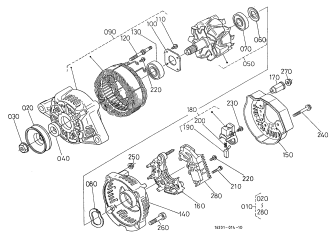
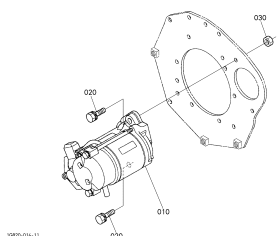
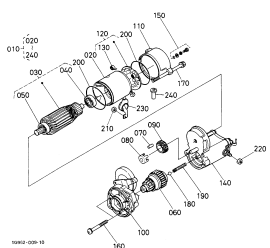
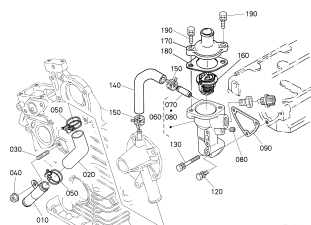
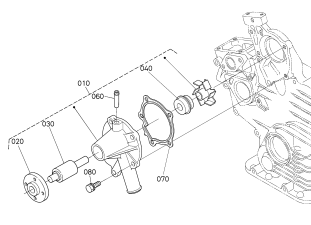
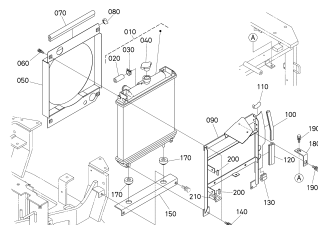
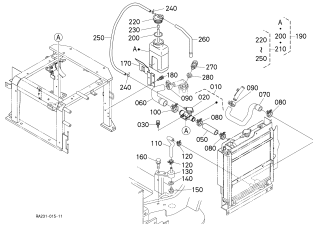
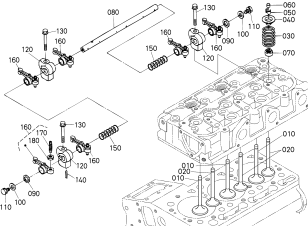
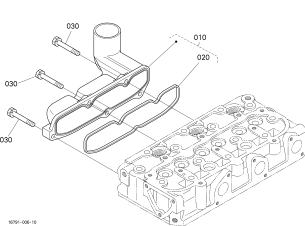
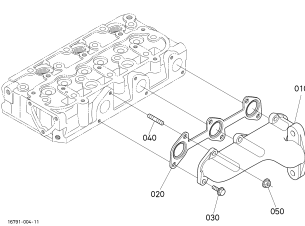
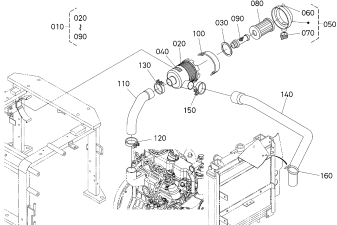
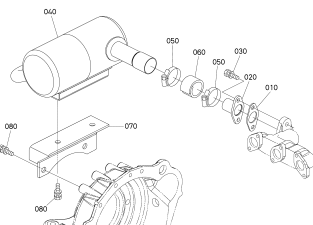
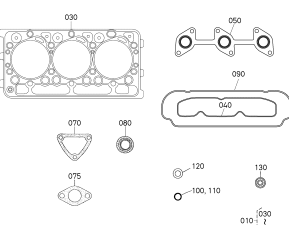
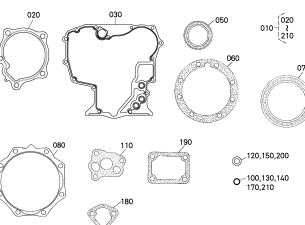
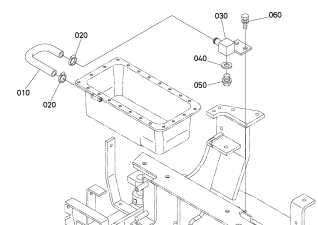
Fig.No. 0202 INJECTION PUMP POMPE D'INJECTION EINSPRITZENPUMPE 	Fig.No. 0204 GOVERNOR REGULATEUR DE VITESSES REGLER 	Fig.No. 0205 SPEED CONTROL PLATE PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE GESCHWINDIGKEITS- REGLERPLATTE 	Fig.No. 0206 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE DUESENHALTER UND GLUEHKERZE 
Fig.No. 0207 NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS) PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES) DUESENHALTER (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. 0413 ALTERNATOR ALTERNATEUR WECHSELSTROMMASCHINE 	Fig.No. 0414 ALTERNATOR (COMPONENT PARTS) ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES) WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL- TEIL) 	Fig.No. 0416 STARTER DEMARREUR ANLASSER 
Fig.No. 0417 STARTER (COMPONENT PARTS) DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES) ANLASSER (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. 0500 WATER FLANGE AND THERMOSTAT BRIDE A EAU ET THERMOSTAT WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT 	Fig.No. 0501 WATER PUMP POMPE A EAU WASSERPUMPE 	Fig.No. 0511 RADIATOR RADIATEUR KUEHLER 

Fig.No. 0513 WATER PIPE TUYAU D'EAU WASSERROHR 	Fig.No. 0600 VALVE AND ROCKER ARM SOUPAPES ET CULBUTEURS VENTIL UND KIPPENARM 	Fig.No. 0610 INLET MANIFOLD COLLECTEUR D'ADMISSION ANSAUGENLEITUNG 	Fig.No. 0612 EXHAUST MANIFOLD COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT AUSPUFFFRUMMER 
Fig.No. 0614 AIR CLEANER FILTRE A AIR LUFTREINHEIT 	Fig.No. 0616 MUFFLER SILENCIEUX AUSPUFFTOPF 	Fig.No. 090001 UPPER GASKET KIT JEU DE JOINTS SUPERIEUR OBERDICHTUNG-GERAET 	Fig.No. 090002 LOWER GASKET KIT JEU DE JOINTS INFERIEUR UNTERDICHTUNG-GERAET 
Fig.No. A001 OIL DRAIN PIPE TUYAU DE VIDANGE D'HUILE OELABLAUFROHR 			

FUEL SYSTEM
CARBURANT SYSTEME
BRENNSTOFF SYSTEM

Fig.No. A200 ACCEL LEVER LEVIER D'ACCELERATEUR BESCHLEUNIGER	Fig.No. A300 FUEL PIPING TUYAUTAGE DE CARBURANT KRAFTSTOFFLEITUNGEN	Fig.No. A30201 SEPARATOR (COMPONENT PARTS) SEPARATEUR (PARTIES COMPOSANTES) SEPARATOR (EINZEL-TEIL)	Fig.No. A30202 SEPARATOR (COMPONENT PARTS) SEPARATEUR (PARTIES COMPOSANTES) SEPARATOR (EINZEL-TEIL)
---	--	--	--

Fig.No. A303 FUEL TANK RESERVOIR A CARBURANT KRAFTSTOFFTANK			
--	--	--	--

ELECTRICAL SYSTEM
ELECTRICITE SYSTEME
ELEKTRISCH SYSTEM

Fig.No. B400 BATTERY BATTERIE BATTERIE	Fig.No. B402 TIMER AND HORN TEMPORISATEUR, AVERTISSEUR ZEITZEICHENGEBER, HUPE	Fig.No. B404 SWITCH AND METER INTERRUPTEUR, METRE SCHALTER, ZAEHLER	Fig.No. B406 LIGHT LAMPE LAMPE
---	--	--	---

Fig.No. B40801

ELECTRICAL WIRING

FAISCEAU DE CABLES

KABELGESCHIRR

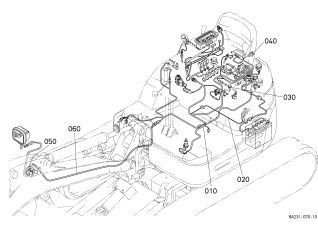


Fig.No. B40802

ELECTRICAL WIRING

FAISCEAU DE CABLES

KABELGESCHIRR


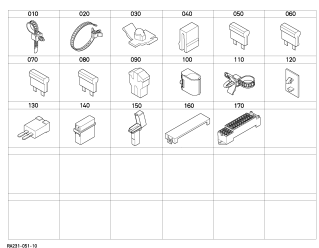


Fig.No. B410

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

DISPOSITIF D'ALARM ANTIVOL

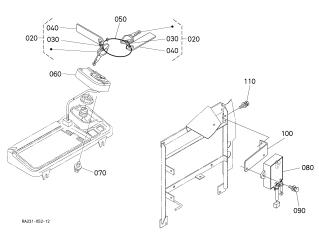DIEBSTAHLWARNANLAGE



PUMP/MOTOR SYSTEM
SYSTEME DE POMPE/MOTEUR
PUMPE/MOTOR SYSTEM

Fig.No. C000

PUMP HOUSING

CARTER DE POMPE

GEHAEUSE

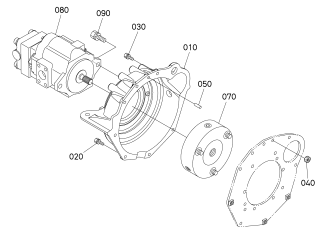


Fig.No. C200

PISTON PUMP COMPONENT PARTS

POMPE DE PISTONS ET PARTIES
COMPOSANTES

KOLBENPUMPE UND EINZEL-TEIL

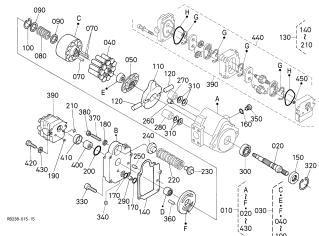


Fig.No. C300

DRIVE MOTOR AND COMPONENT
PARTS

MOTEUR DE VOYAGE ET PARTIES
COMPOSANTES

MOTOR UND EINZEL-TEIL

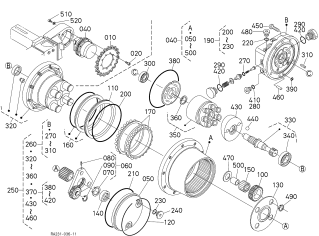


Fig.No. C400

SWIVEL MOTOR AND COMPONENT
PARTS

MOTEUR DE BASCULE ET PARTIES
COMPOSANTES

SCHWINGUNGSMOTOR UND EINZEL-
TEIL

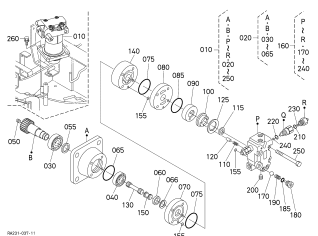


Fig.No. C500

ROTARY JOINT

JOINT ROTATIF

DREHGELENKSTUECK


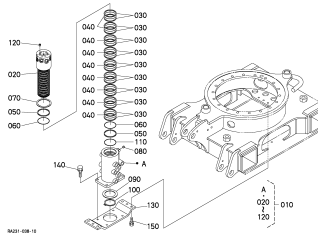


Fig.No. C502

OIL TANK

RESERVOIR D'HUILE

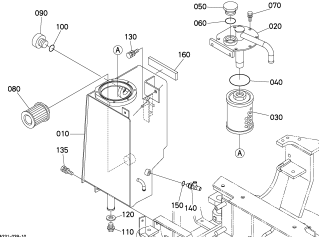OELTANK



CONTROL VALVE DISTRIBUTEUR KONTROLLVENTIL

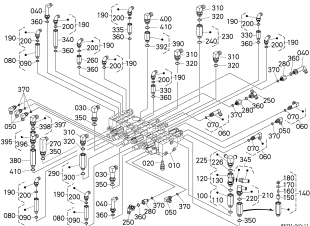
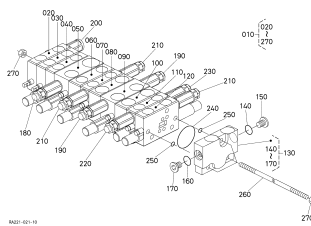
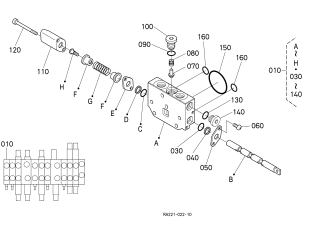
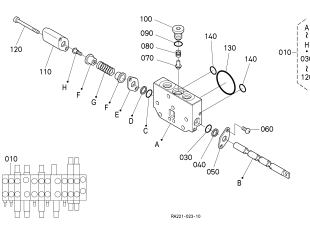
Fig.No. C600	Fig.No. C601	Fig.No. C60201	Fig.No. C60202
CONTROL VALVE	CONTROL VALVE (COMPONENT PARTS)	SPOOL SECTION (SWING)	SPOOL SECTION (BLADE)
SOUPAPE DE CONTROLE	SOUPAPE DE CONTROLE (PARTIES COMPOSANTES)	SECTION DE TIROIR (BALANCEMENT)	SECTION DE TIROIR (LAME)
KONTROLLVENTIL	KONTROLLVENTIL (EINZEL-TEIL)	SPULENSEKTION (SCHWUNG)	SPULENSEKTION (PLANIERSCHILD)
			

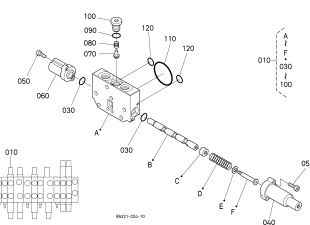
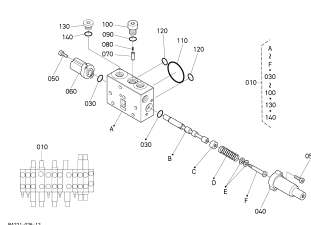
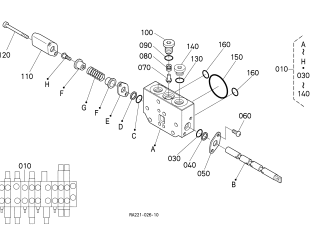
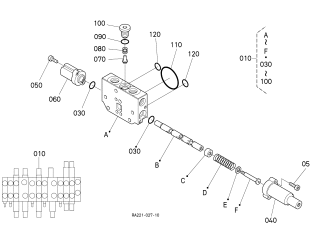
Fig.No. C60203	Fig.No. C60204	Fig.No. C60205	Fig.No. C60206
SPOOL SECTION (SWIVEL)	SPOOL SECTION (TRAVEL STRAIGHT)	SPOOL SECTION (S/P)	SPOOL SECTION (ARM)
SECTION DE TIROIR (PIVOT)	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT)	SECTION DE TIROIR (S/P)	SECTION DE TIROIR (BRAS)
SPULENSEKTION (DREHEN)	SPULENSEKTION (FAHREN)	SPULENSEKTION (S/P)	SPULENSEKTION (ARM)
			

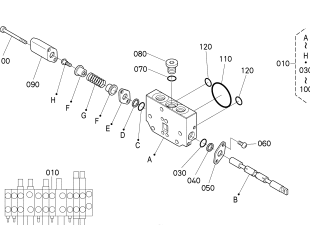
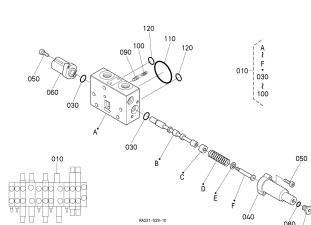
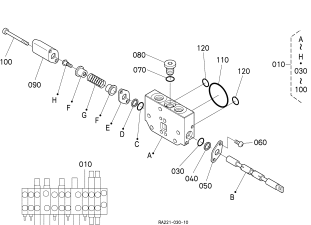
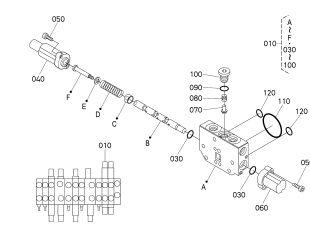
Fig.No. C60207	Fig.No. C60208	Fig.No. C60209	Fig.No. C60210
SPOOL SECTION (TRAVEL RH)	SPOOL SECTION (INLET)	SPOOL SECTION (TRAVEL LH)	SPOOL SECTION (BOOM)
SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT DROITE)	SECTION DE TIROIR (ADMISSION)	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT GAUCHE)	SECTION DE TIROIR (FLECHE)
SPULENSEKTION (FAHREN RS)	SPULENSEKTION (ANSAUG)	SPULENSEKTION (FAHREN LS)	SPULENSEKTION (AUSLEGER)
			

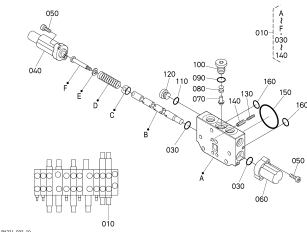
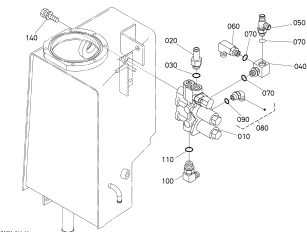
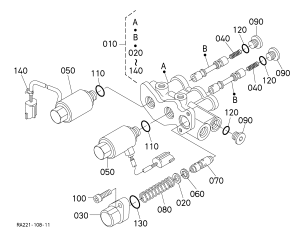
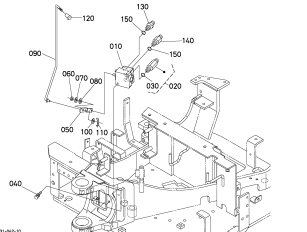
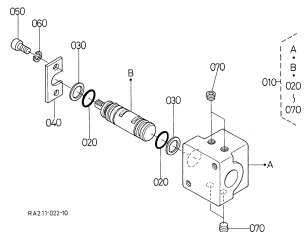
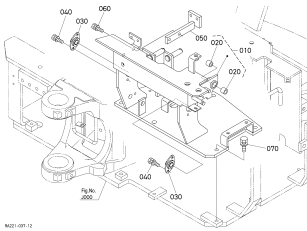
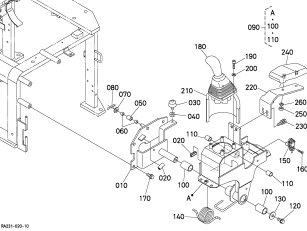
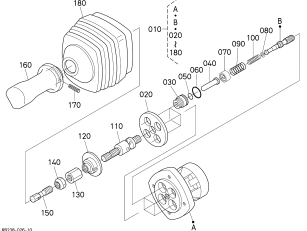
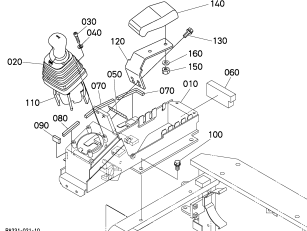
Fig.No. C60211 SPOOL SECTION (BUCKET) SECTION DE TIROIR (GODET) SPULENSEKTION (KUEBEL) 	Fig.No. C702 UNLOAD VALVE SOUPAPE DE DECHARGE ENTLADERVENTIL 	Fig.No. C703 UNLOAD VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE DECHARGE (PARTIES COMPOSANTES) ENTLADERVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. C704 CHANGE VALVE CHANGEMENT SOUPAPE AENDERUNGVENTIL 
Fig.No. C705 CHANGE VALVE (COMPONENT PARTS) CHANGEMENT SOUPAPE (PARTIES COMPOSANTES) AENDERUNGVENTIL (EINZEL-TEIL) 			
CONTROL LEVER LEVIER DE COMMANDE KONTROLLRAHMEN			
Fig.No. D000 CONTROL LEVER (FRAME) LEVIER DE COMMANDE (CADRE DE CONTROLE) KONTROLLHEBEL (RAHMEN) 	Fig.No. D100 CONTROL LEVER (LEVER LH) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE) KONTROLLHEBEL (HEBEL LS) 	Fig.No. D101 PILOT VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES) ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. D200 CONTROL LEVER (LEVER RH) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROITE) KONTROLLHEBEL (HEBEL RS) 

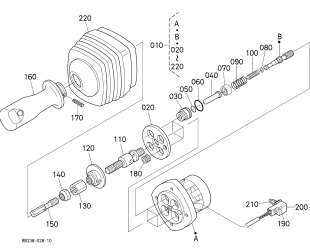
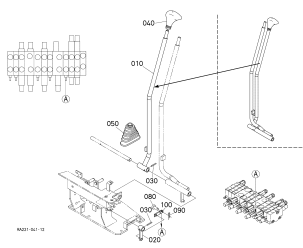
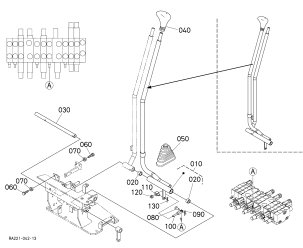
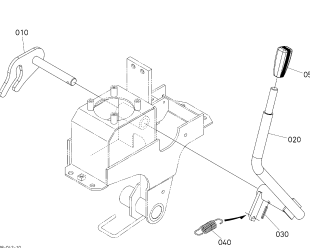
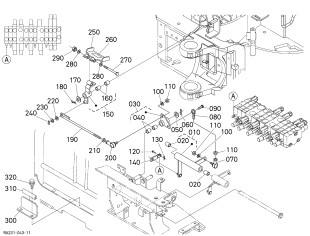
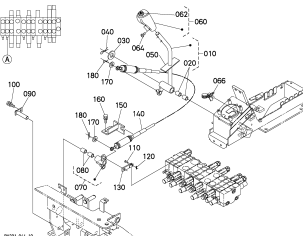
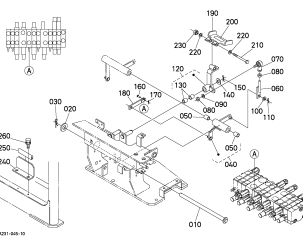
Fig.No. D201 PILOT VALVE (COMPONENT PARTS) SOUPAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES) ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL) 	Fig.No. D300 CONTROL LEVER (TRAVEL LH) LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT GAUCHE) KONTROLLHEBEL (FAHREN LS) 	Fig.No. D400 CONTROL LEVER (TRAVEL RH) LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT DROITE) KONTROLLHEBEL (FAHREN RS) 	Fig.No. D600 CONTROL LEVER (SAFETY LOCK LEVER) LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DE VERROUILLAGE) KONTROLLHEBEL (HEBEL VON SCHLOSS) 
---	---	--	---

Fig.No. D700 CONTROL PEDAL (SWIVEL/SWING CHANGE) PEDALE DE COMMANDE (PIVOT/CHANGE DE OSCILLATION) KONTROLLPEDAL (DREHEN/ANDERUNG VON SCHWINGEN) 	Fig.No. D800 CONTROL LEVER (BLADE) LEVIER DE COMMANDE (LAME) KONTROLLHEBEL (PLANIERSCHILD) 	Fig.No. D900 CONTROL LEVER (S/P) LEVIER DE COMMANDE (S/P) KONTROLLHEBEL (S/P) 	
--	---	---	--

HYDRAULIC SYSTEM SYSTEME HYDRAULIQUE OELDRUECKREGULATOR SYSTEM

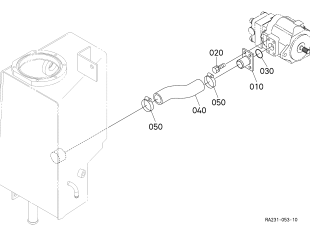
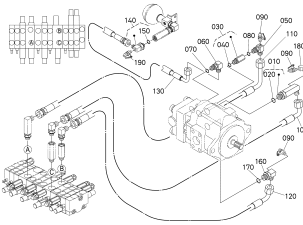
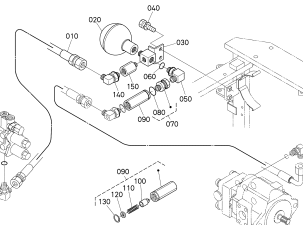
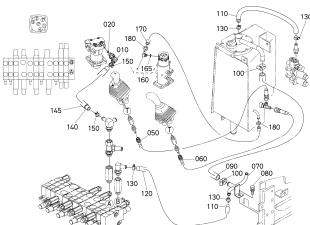
Fig.No. E000 OIL PIPING (SUCTION) TUBE (SUCCION) OEL LEITUNG (ANSAUGEN) 	Fig.No. E002 OIL PIPING (DELIVERY) TUBE (DELIVRANCE) OEL LEITUNG (BEFREITUNG) 	Fig.No. E003 OIL PIPING (ACCUMULATOR) TUBE (ACCUMULATEUR) OEL LEITUNG (AKKUMULATOR) 	Fig.No. E004 OIL PIPING (RETURN) TUBE (RETOUR) OEL LEITUNG (RUECKSTORM) 
--	--	---	--

Fig.No. E006 OIL PIPING (OIL COOLER) TUBE (REFROIDISSEUR) OEL LEITUNG (OELKUEHLER)	Fig.No. E100 OIL PIPING (CONTROL LH) TUBE (COMMANDE G.) OEL LEITUNG (KONTROLL LS)	Fig.No. E102 OIL PIPING (CONTROL RH) TUBE (COMMANDE D.) OEL LEITUNG (KONTROLL RS)	Fig.No. E200 OIL PIPING (TRAVEL LH) TUBE (DEPLACEMENT GAUCHE) OEL LEITUNG (FAHREN LS)
Fig.No. E202 OIL PIPING (TRAVEL RH) TUBE (DEPLACEMENT DROITE) OEL LEITUNG (FAHREN RS)	Fig.No. E204 OIL PIPING (SWIVEL) TUBE (PIVOT) OEL LEITUNG (DREHEN)	Fig.No. E300 OIL PIPING (SWING) TUBE (BALANCEMENT) OEL LEITUNG (SCHWUNG)	Fig.No. E304 OIL PIPING (BOOM) TUBE (FLECHE) OEL LEITUNG (AUSLEGER)
Fig.No. E400 OIL PIPING (ARM) TUBE (BRAS) OEL LEITUNG (ARM)	Fig.No. E500 OIL PIPING (BUCKET) TUBE (GODET) OEL LEITUNG (KUEBEL)	Fig.No. E600 OIL PIPING (BLADE) TUBE (LAME) OEL LEITUNG (PLANIERSCHILD)	Fig.No. E602 OIL PIPING (TRACK) TUBE (CHENILLE) OEL LEITUNG (SPUR)

Fig.No. E700 OIL PIPING (CLAMP) TUBE (ATTACHE) OEL LEITUNG (KLAMMER)	Fig.No. E800 OIL PIPING (S/P) TUBE (S/P) OEL LEITUNG (S/P)	Fig.No. E802 OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN) TUBE (RETOUR DIRECT AU RESERVOIR HYDRAULIQUE) OEL LEITUNG (DRITTE RUECKLAUFLEITUNG)	
---	---	--	--

CYLINDER CYLINDRE ZYLINDER

Fig.No. F000 BOOM CYLINDER AND COMPONENT PARTS FLECHE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES AUSLEGER ZYLINDER UND EINZEL-TEIL	Fig.No. F100 ARM CYLINDER AND COMPONENT PARTS BRAS CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES ARM ZYLINDER UND EINZEL-TEIL	Fig.No. F200 BUCKET CYLINDER AND COMPONENT PARTS GODET CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES KUEBEL ZYLINDER UND EINZEL-TEIL	Fig.No. F300 BLADE CYLINDER AND COMPONENT PARTS LAME CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES PLANIERSCHILD ZYLINDER UND EINZEL-TEIL
--	--	---	--

Fig.No. F400 SWING CYLINDER AND COMPONENT PARTS BALANCEMENT CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES SCHWUNG ZYLINDER UND EINZEL-TEIL	Fig.No. F402 TRACK CYLINDER AND COMPONENT PARTS CHENILLE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES SPUR ZYLINDER UND EINZEL-TEIL		
---	---	--	--

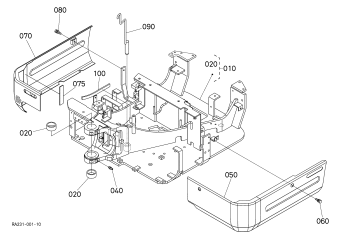
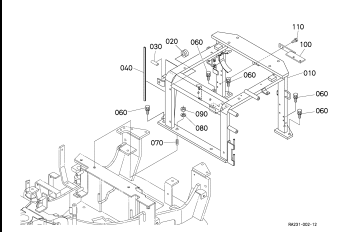
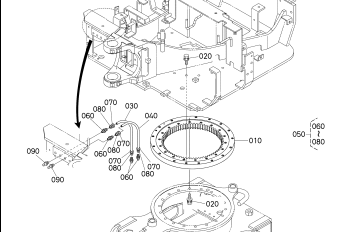
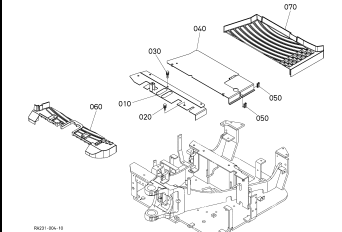
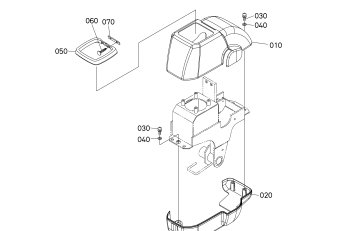
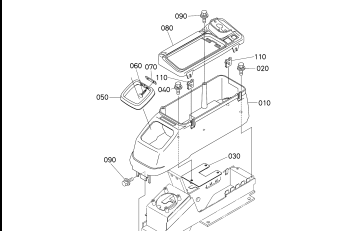
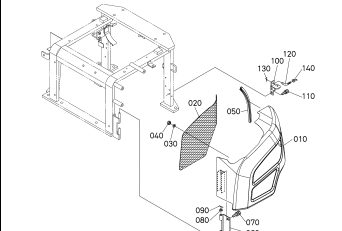
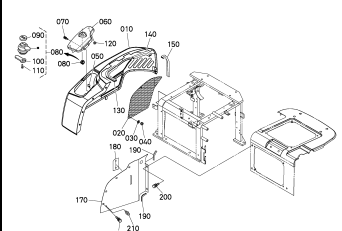
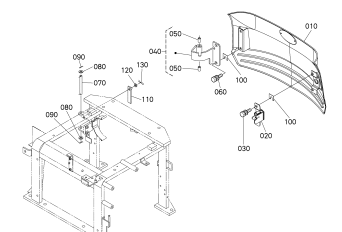
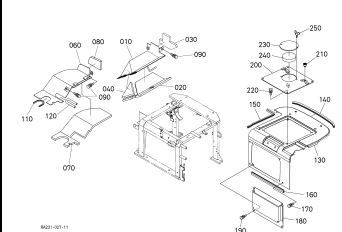
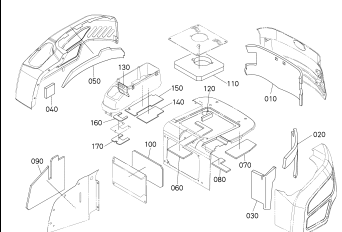
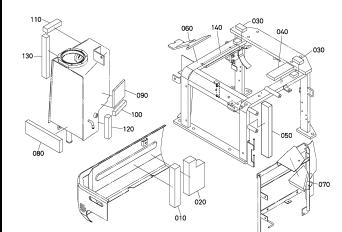
SWIVEL FRAME CHASSIS PIVOT RAHMEN VON DREHEN			
Fig.No. J000 SWIVEL FRAME CHASSIS PIVOT RAHMEN VON DREHEN 	Fig.No. J001 ARCH FRAME CHASSIS DE CAPOTE BOGENRAHMEN 	Fig.No. J100 SWIVEL BEARING ROULEMENT DE BASCULE LAGER,DREHEN 	Fig.No. J300 STEP MARCHE TRITT 
EXTERNAL/UPHOLSTERY EXTERIEUR/INTERIEUR AUBERE BAUTEILE/POLSTERUNG			
Fig.No. K000 COVER (LH) COUVERCLE (GAUCHE) DECKEL (LS) 	Fig.No. K001 COVER (RH) COUVERCLE (DROITE) DECKEL (RS) 	Fig.No. K101 BONNET (LH) CAPOT (GAUCHE) MOTORHAUBE (LS) 	Fig.No. K102 BONNET (RH) CAPOT (DROITE) MOTORHAUBE (RS) 
Fig.No. K103 BONNET (REAR) CAPOT (ARRIERE) MOTORHAUBE (HINTER) 	Fig.No. K104 BONNET (CENTER) CAPOT (CENTRE) MOTORHAUBE (ZENTRUM) 	Fig.No. K200 SPONGE 1 EPONGE 1 SCHAUMGUMMI 1 	Fig.No. K201 SPONGE 2 EPONGE 2 SCHAUMGUMMI 2 

Fig.No. K300

WEIGHT

CONTREPOIDS

GEWICHT

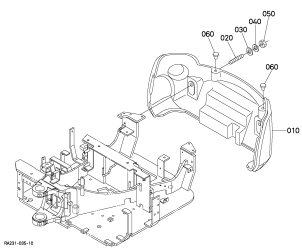


Fig.No. K400

SEAT

SIEGE

SITZ


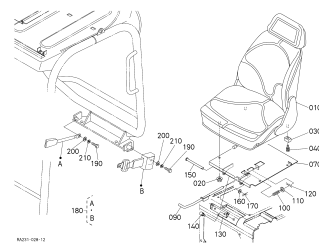


Fig.No. K401

SEAT (COMPONENT PARTS)

SIEGE (PARTIES COMPOSANTES)

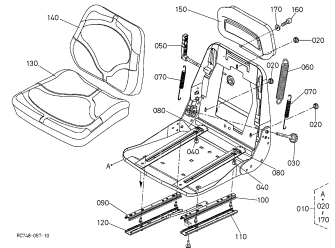SITZ (EINZEL-TEIL)




CANOPY
AUVENT
KABINENHAUBE

Fig.No. L000

CANOPY

AUVENT

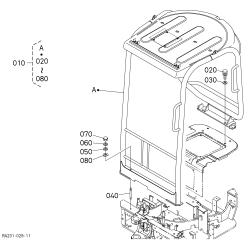KABINENHAUBE




LABELS
ETIQUETTES
AUFKLEBER


Fig.No. M000

LABEL

ETIQUETTE

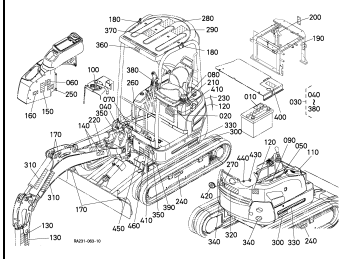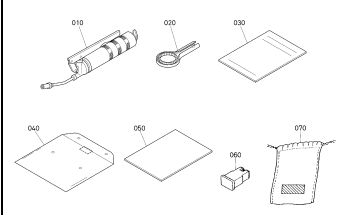AUFKLEBER



ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOER			
Fig.No. N000 ACCESSORIES ACCESSOIRES ZUBEHOER  WZD-128 11			

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
-A-		CHECK VALVE	58
ACCEL SUPPORT	36	CLAMP, HYDRAULIC HOSE	90
ACCELERATOR LEVER	36	CONNECTING ROD	104
ACCUMULATOR	90	CONNECTING ROD BEARING	9
AIR CLEANER	31	CONNECTOR	9
AIR CLEANER ELEMENT	31		80
AIR CLEANER ELEMENT, INNER	31		127
AIR FILTER	31	CONTROL LEVER LH	77
ALTERNATOR	20	CONTROL LEVER RH	79
ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	21	CONTROL LEVER (BLADE)	86
ARCH FRAME	126	CONTROL PANEL	44
ARM	115	CONTROL VALVE	58
	116	CONTROL VALVE [COMPONENT PARTS]	60
ARM CYLINDER [COMPONENT PARTS]	108	COVER LH	129
ARM VALVE	60	COVER RH	130
	66	CRANKCASE	1
-B-		CRANKPIN METAL	9
BATTERY CABLE	42	CRANKSHAFT	9
BATTERY GROUND CABLE	42	CRANKSHAFT GEAR	9
BEARING CASE COVER	7	CRANKSHAFT METAL	9
BEARING (SWIVEL)	127	CRAWLER	124
BELT	20	CUSHION	41
BLADE	119		42
BLADE CYLINDER [COMPONENT PARTS]	110		77
BLADE SHAFT	86		104
BLADE VALVE	60		125
	62		132
BODY EARTH CORD	42		134
BONNET CENTER	134	CYLINDER HEAD	3
BONNET LH	131	CYLINDER HEAD COVER	5
BONNET RH	132	CYLINDER HEAD COVER GASKET	5
BONNET, REAR	133	CYLINDER HEAD GASKET	3
BONNET, SIDE	132	-D-	
BOOM	114	DASHBOARD	44
BOOM CYLINDER [COMPONENT PARTS]	107	DECALS	31
BOOM VALVE	60		141
	70	DIODE	47
BOOT	78	DIPSTICK	2
	80	DOZER VALVE	60
BRACKET SEAT	138		62
BREATHER TUBE	5	DRAIN HOSE	91
BUCKET CYLINDER [COMPONENT PARTS]	109	DRAIN HOSE, WATER	27
BUCKET LINK	117	DRIVE LEVER LH	81
BUCKET VALVE	60	DRIVE LEVER RH	82
	71	DRIVE SPROCKET	52
BULB	45	DRIVE VALVE LH	60
-C-			69
CABLE, ACCEL	36	DRIVE VALVE RH	60
CAM GEAR	8		67
CAMSHAFT	8	DUSTPROOF PLATE	41
CAMSHAFT IDLE GEAR	8	-E-	
CANOPY	140	ENGINE BRACKET	6
CARTRIDGE, OIL FILTER	4	ENGINE HOOK	3
CENTER FRAME	120	ENGINE STOP LEVER	13
CHANGE PEDAL	84		16
CHANGE VALVE	74	EXHAUST MANIFOLD	30
CHANGE VALVE [COMPONENT PARTS]	75	EXHAUST MANIFOLD GASKET	30
		EXHAUST VALVE	28

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
EXHAUST VALVE GUIDE.....	3	GRIP.....	74
-F-			81
FAN.....	20		82
FAN BELT DRIVE PULLEY.....	20		86
FAN PULLEY.....	20	-H-	
FAN SHROUD.....	26	HEAD COVER GASKET.....	5
FILTER ELEMENT.....	37	HEAD GASKET.....	3
FILTER WRENCH.....	143	HOOD, REAR.....	133
FLOAT.....	39	HORN.....	43
	40	HYDRAULIC CONTROL VALVE.....	58
FLYWHEEL.....	11	HYDRAULIC HOSE.....	93
FORK LEVER.....	15		94
FUEL CAMSHAFT.....	12		95
FUEL FILTER.....	37		96
	41		97
FUEL GAUGE SENSOR.....	41		99
FUEL HOSE.....	37		100
FUEL PUMP.....	37		102
FUEL PUMP COVER.....	13		103
FUEL TANK.....	41		105
FUEL TUBE.....	17		106
	37	HYDRAULIC HOSE (ACCUMULATOR).....	90
	38	HYDRAULIC HOSE (BUCKET).....	101
FUSE.....	47	HYDRAULIC HOSE (DELIVERY).....	89
	143	HYDRAULIC HOSE (OIL COOLER).....	92
-G-		HYDRAULIC HOSE (RETURN).....	91
GASKET KIT, LOWER.....	34	HYDRAULIC HOSE (SWING).....	98
GASKET KIT, UPPER.....	33	HYDRAULIC OIL LINE (OIL COOLER).....	92
GASKET, CYLINDER HEAD.....	3	HYDRAULIC SUCTION HOSE.....	88
GASKET, EXHAUST MANIFOLD.....	30	-I-	
GASKET, INLET MANIFOLD.....	29	IDLE APPARATUS.....	13
GASKET, WATER PUMP.....	25	IDLE GEAR.....	8
GEAR CASE.....	4	IDLE GEAR SHAFT.....	8
GEAR CASE GASKET.....	4	IDLER.....	121
GEAR PUMP.....	51	INJECTION PIPE.....	17
GLOW PLUG.....	17	INJECTION PUMP.....	14
GLOW PLUG CORD.....	17	INJECTION PUMP GEAR.....	12
GLOW RELAY.....	43	INLET MANIFOLD.....	29
GOVERNOR.....	15	INLET MANIFOLD GASKET.....	29
GOVERNOR ADJUSTING BOLT.....	13	INLET VALVE.....	28
GOVERNOR CASE.....	12		60
GOVERNOR LEVER.....	16		68
GREASE NIPPLE.....	98	INSULATION.....	32
	107		77
	108		79
	109		134
	110		135
	111		136
	114	INTAKE HOSE.....	31
	115	INTAKE VALVE.....	28
	116	INTAKE VALVE GUIDE.....	3
	117	-K-	
	119	KEY.....	48
	121	-L-	
	122		
	125		
	127		
GREASE SQUEEZER.....	143		

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
LABELS.....	31	OIL SWITCH.....	1
	141	OIL TANK.....	57
LEVER GRIP.....	36	OUTLET VALVE.....	60
	83		
LIGHT, WORK.....	45	-P-	
LIMIT SWITCH.....	77	PANEL BOARD.....	44
LOWER GASKET KIT.....	34	PARTS LIST.....	143
		PILOT VALVE[COMPONENT PARTS].....	78
-M-			80
MAGNETIC SWITCH.....	23	PISTON.....	9
MAIN BEARING CASE.....	7	PISTON PIN.....	9
MANIFOLD GASKET, EXHAUST.....	30	PISTON PIN BUSH.....	9
MANIFOLD GASKET, INLET.....	29	PISTON PUMP.....	49
MANIFOLD, EXHAUST.....	30	PISTON PUMP[COMPONENT PARTS].....	50
MANIFOLD, INLET.....	29	PISTON RING.....	9
MARK.....	142	PLATE PARTITION.....	134
MAT.....	128	PUMP HOUSING.....	49
METAL KIT, ENGINE.....	10	PUSH ROD.....	8
METER.....	44		
MOTOR.....	52	-R-	
MOTOR (SWIVEL).....	54	RADIATOR.....	26
MUFFLER.....	32	RADIATOR CAP.....	27
MUFFLER BRACKET.....	32	REAR END PLATE.....	11
		REGULATOR.....	21
-N-		RELIEF VALVE.....	60
NOZZLE HOLDER.....	17	RESERVE TANK.....	27
NOZZLE HOLDER[COMPONENT PARTS].....	18	RETURN PIPE.....	91
		REVOLUTION SENSOR.....	4
-O-		RING GEAR.....	11
OIL DRAIN PLUG.....	35	ROCKER ARM.....	28
OIL FILLER FLANGE.....	5	ROCKER ARM SHAFT.....	28
OIL FILLER PLUG.....	5	ROD.....	60
OIL FILTER.....	2		84
OIL FILTER CARTRIDGE.....	4		121
OIL GAUGE.....	2		122
OIL GAUGE GUIDE.....	2	ROPS.....	98
OIL LEVEL GAUGE.....	57		140
OIL PAN.....	2	ROPS KIT.....	98
OIL PIPING CLAMP.....	104	ROTARY JOINT.....	56
OIL PIPING HOSE (CLAMP).....	104	RUBBER CRAWLER.....	124
OIL PIPING (ACCUMULATOR).....	90	RUBBER, BELLOWS.....	81
OIL PIPING (ARM).....	100		82
OIL PIPING (BLADE).....	102		
OIL PIPING (BOOM).....	99	-S-	
OIL PIPING (BUCKET).....	101	S/P LEVER.....	87
OIL PIPING (CONTROL LH).....	93	SAFETY BELT.....	138
OIL PIPING (CONTROL RH).....	94	SAFETY LOCK LEVER.....	83
OIL PIPING (DELIVERY).....	89	SEAT.....	138
OIL PIPING (RETURN).....	91	SEAT BELT.....	138
OIL PIPING (S/P).....	105	SEAT[COMPONENT PARTS].....	139
OIL PIPING (SUCTION).....	88	SEPARATER[COMPONENT PARTS].....	39
OIL PIPING (SWING).....	98		40
OIL PIPING (SWIVEL).....	97	SERVICE PORT VALVE.....	60
OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN).....	106		65
OIL PIPING (TRACK).....	103	SOLENOID.....	13
OIL PIPING (TRAVEL LH).....	95		73
OIL PIPING (TRAVEL RH).....	96	SPEED CONTROL LEVER.....	16
OIL PRESSURE SENDING UNIT.....	1	SPEED CONTROL PLATE.....	16
OIL PUMP.....	1	SPONGE.....	135

ALPHABETICAL INDEX

MODEL : U17-3ALPHA

PART NAME	PAGE	PART NAME	PAGE
SPONGE.....	136	-W-	
SPOOL SECTION (ARM)	66	WATER FLANGE.....	24
SPOOL SECTION (BLADE)	62	WATER FLANGE GASKET.....	24
SPOOL SECTION (BOOM)	70	WATER PIPE.....	24
SPOOL SECTION (BUCKET)	71		27
SPOOL SECTION (DOZER)	62	WATER PUMP.....	25
SPOOL SECTION (INLET)	60	WATER PUMP FLANGE.....	25
	68	WATER PUMP GASKET.....	25
SPOOL SECTION (S/P)	65	WATER RETURN HOSE.....	5
SPOOL SECTION (SWING)	61		24
SPOOL SECTION (SWIVEL)	63		25
SPOOL SECTION (TRAVEL LH)	69	WEIGHT	137
SPOOL SECTION (TRAVEL RH)	67	WIRE HARNESS (MAIN)	46
STARTER.....	22	WORK LIGHT	45
STARTER RELAY.....	43		
STARTER SWITCH.....	44	-Y-	
STARTER [COMPONENT PARTS]	23		
STEP.....	128	YOKE	121
SUCTION FILTER.....	57		
SWING BRACKET.....	113		
SWING CYLINDER [COMPONENT PARTS]	111		
SWING FRAME.....	125		
SWING LEVER.....	84		
SWING VALVE.....	60		
	61		
SWITCH, STARTER.....	44		
SWIVEL BEARING.....	127		
SWIVEL JOINT.....	56		
SWIVEL JOINT SHAFT.....	56		
SWIVEL MOTOR.....	54		
SWIVEL SHUTTLE VALVE.....	60		
SWIVEL VALVE.....	63		
SWIVEL/SWING CHANGE PEDAL.....	84		
-T-			
TAPPET.....	8		
TEMPERATURE SENDING UNIT.....	27		
THERMOSTAT.....	24		
THERMOSTAT COVER.....	24		
TRACK CYLINDER.....	112		
TRACK FRAME.....	120		
TRACK ROLLER.....	123		
TRACK ROLLER SHAFT.....	123		
TRAVEL CONTROL LEVER LH.....	81		
TRAVEL CONTROL LEVER RH.....	82		
-U-			
UNLOADER VALVE.....	72		
UNLOADER VALVE [COMPONENT PARTS]	73		
UPPER GASKET KIT.....	33		
-V-			
VALVE GUIDE.....	3		
VALVE PILOT LH.....	77		
VALVE PILOT RH.....	79		
VALVE SPRING.....	28		
VALVE, EXHAUST.....	28		
VALVE, INLET.....	28		

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-A-		CHAPE	121
ACCUMULATEUR	90	CHASSIS DE CAPOTE	126
ALTERNATEUR	20	CHASSIS PIVOT	125
ALTERNATEUR [PARTIES COMPOSANTES]	21	CHENILLE	124
AMPOULE	45	CHENILLE CYLINDRE	112
ANNEAU DE LEVAGE	3	CHENILLE DE CAOUTCHOUC	124
ARBRE A CAMES	8	CINGLEUR DE GRAISSE	143
	12	CIRCUIT D'HUILE HYD. (REFROIDISSEUR)	92
ARBRE DE GALET D'ASS	123	CIRCUIT HYDRAULIQUE (ACCUMULATEUR)	90
ARBRE DE LAME	86	CIRCUIT HYDRAULIQUE (BALANCEMENT)	98
ARBRE DE PIGNON FOU	8	CIRCUIT HYDRAULIQUE (BRAS)	100
AUVENT	140	CIRCUIT HYDRAULIQUE (CHENILLE)	103
AVERTISSEUR	43	CIRCUIT HYDRAULIQUE (COMMANDE DROITE)	94
AXE D'ACCELERATEUR	16	CIRCUIT HYDRAULIQUE (COMMANDE GAUCHE)	93
AXE DE CULBUTEUR	28	CIRCUIT HYDRAULIQUE (DELIVRANCE)	89
AXE DE PISTON	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (DEPLACEMENT DROITE)	96
		CIRCUIT HYDRAULIQUE (DEPLACEMENT GAUCHE)	95
-B-		CIRCUIT HYDRAULIQUE (FLECHE)	99
BAGUE DE BIELLE	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (GODET)	101
BALANCEMENT CYL. [PARTIES COMPOSANTES]	111	CIRCUIT HYDRAULIQUE (LAME)	102
BATAI DE CENTRAGE	120	CIRCUIT HYDRAULIQUE (PIVOT)	97
BIELLE	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (RETOUR DIRECT)	106
BIELLE METAL	9	CIRCUIT HYDRAULIQUE (RETOUR)	91
BIELLETTTE	60	CIRCUIT HYDRAULIQUE (S/P)	105
	84	CIRCUIT HYDRAULIQUE (SUCCION)	88
	121	CLAPET ANTI-RETOUR	58
	122		90
BLOC MOTEUR	1	CLAPET DE DECHARGE	60
BOUCHON DE RADIATEUR	27	CLE POUR FILTRE	143
BOUCHON DE VIDANGE	35	CLEF	48
BOUCHON REMPLIS HUILE	5	COLLECTEUR D'ADMISSION	29
BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	17	COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	30
BRAS	115	COMBUSTIBLE DE UNITE	41
	116	CONNECTEUR	80
BRAS CYLINDRE [PARTIES COMPOSANTES]	108		127
BRID DE TUBE	104	CONTACTEUR A CLE	44
BRIDE	5	CONTREPOIDS	137
BRIDE A EAU	24	COURONNE DE DEMARREUR	11
BRIDE DE POMPE A EAU	25	COURROIE	20
		COUSSIN	41
-C-			42
CABLE DE BATTERIE	42		77
CABLE DE L'ACCELERAT	36		104
CABLE DE TERRE	42		125
CABLE PRISE DE TERRE	42		132
CADRE ANTI RENVERSEMENT	98		134
CADRE DE PISTE	120	COUSSINET DE BIELLE	9
CAOUTCHOUC SOUFFLET	81	COUSSINET DE VILEBREQUIN	9
	82	COUV. THERMOSTAT	24
CAPOT ARRIERE	133	COUVERCLE D.	130
CAPOT CENTRE	134	COUVERCLE DE CULASSE	5
CAPOT DROITE	132	COUVERCLE DE POMPE D'ALIMENTATION	13
CAPOT GAUCHE	131	COUVERCLE G.	129
CAPOT LATERAL	132	CULASSE	3
CARTER DE DISTRIBUTION	4	CULBUTEUR	28
CARTER DE POMPE	49	CUVETTE DE BILLES	12
CARTER D'HUILE	2	CYLINDRE DE FLECHE [PARTIES COMPOSANTES]	107
CARTOUCHE D'HUILE	4	CYLINDRE DE GODET [PARTIES COMPOSANTES]	109
CEINTURE DE MAINTIEN	138		
		-D-	
		DECHAPPENENT	60

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
DEFLECTEUR.....	26	GRAISSEUR.....	121
DEMARREUR.....	22		122
DEMARREUR[PARTIES COMPOSANTES].....	23		125
DETECTEUR DE ROTATION.....	4		127
DIODE.....	47	GUIDE DE JAUGE A HUI.....	2
DISPOSITIF RALENT.....	13	GUIDE DE SOUP. D' ADMISS.....	3
DISTRIBUTEUR.....	58	GUIDE DE SOUP. D' ECHAP.....	3
DISTRIBUTEUR[PARTIES COMPOSANTES].....	60	GUIDE DE SOUPAPE.....	3
DURIT DE RETOUR.....	91		
DURITE DE HYDRAULIC.....	93	-H-	
	94	HARNESS DE FIL (PRINCIPAL).....	46
	95		
	96	-I-	
	97		
	99	INTERMEDIAIRE.....	121
	100	INTERRUPTEUR LIMITEUR.....	77
	102	ISOLATION.....	32
	103		77
	105		79
	106		134
			135
-E-			136
ECLAIRAGE DE TRAVAIL.....	45		
ELEMENT DE FILTRE A AIR.....	31	-J-	
ELEMENT DE INTEME.....	31		
ELEMENT D' INJECTEUR.....	18	JAUGE DE NIVEAU.....	2
ELEMENT FILTRANT.....	37	JAUGE D' HUILE LEVIER.....	57
ENGRE, POMPE D' INJECTION.....	12	JEU DE CADRE ANTI-RENVERSEMENT.....	98
EPONGE.....	135	JEU DE COUSSINET.....	10
	136	JEU DE JOINTS INFERIEUR.....	34
ETIQUETTE.....	31	JEU DE JOINTS SUPERIEUR.....	33
	141	JOINT COUVRE-CULASSE.....	5
		JOINT DE BRIDE.....	24
-F-		JOINT DE CARTER DISTR.....	4
FIL DE BOUGIE PRECHAUFFAGE.....	17	JOINT DE COLLECTEUR ADMISSION.....	29
FILTRE A AIR.....	31	JOINT DE COLLECTEUR ECHAPMENT.....	30
FILTRE A CARBURANT.....	37	JOINT DE COUVERCLE CULASSE.....	5
	41	JOINT DE CULASSE.....	3
FILTRE DE ASPIRATION.....	57	JOINT DE POMPE A EAU.....	25
FILTRE D' HUILE.....	2	JOINT ROTATIF.....	56
FLECHE.....	114	JUE DE SEGMENTS.....	9
FLOTTEUR.....	39		
	40	-L-	
FUSIBLE.....	47		
	143	LA TEMPERATURE ENVOYANT L' UNITE.....	27
		LAME.....	119
-G-		LAME CYLINDRE[PARTIES COMPOSANTES].....	110
GALET DE CHENILLE.....	123	LEVIER A FOURCHE.....	15
GRAISSEUR.....	98	LEVIER D' ACCELERATEUR.....	36
	107	LEVIER D' ARRET.....	16
	108	LEVIER D' ARRET DU MOTEUR.....	13
	109	LEVIER DE BALANCEMENT.....	84
	110	LEVIER DE COMMANDE DROITE.....	79
	111		82
	114	LEVIER DE COMMANDE GAUCHE.....	77
	115		81
	116	LEVIER DE COMMANDE (LAME).....	86
	117	LEVIER DE DEPLACEMENT DROITE.....	82
	119	LEVIER DE DEPLACEMENT GAUCHE.....	81
		LEVIER DE S/P.....	87
		LEVIER DE VERROUILLAGE.....	83

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
LEVIER DE VIT-CONTROL.....	16	ROULEMENT DE BASCULE.....	127
LISTE DES PIECES.....	143		
LOGEMENT DU THERMOSTAT.....	24	-S-	
LUMIERE DE TRAVAIL.....	45	SABLIERE DE CLOISON.....	134
		SECTION DE TIROIR (ADMISSION).....	60
-M-			68
MAGNETIQUE DE INTERRUPTEUR.....	23	SECTION DE TIROIR (BALANCEMENT).....	61
MAILLOIN, GODET.....	117	SECTION DE TIROIR (BRAS).....	66
MALLE.....	78	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT DROITE).....	67
	80	SECTION DE TIROIR (DEPLACEMENT GAUCHE).....	69
MANO CONTACT D'EAU.....	27	SECTION DE TIROIR (FLECHE).....	70
MANO CONTACT D'HUILE.....	1	SECTION DE TIROIR (GODET).....	71
MARCHE.....	128	SECTION DE TIROIR (LAME).....	62
MARQUE.....	142	SECTION DE TIROIR (PIVOT).....	63
METRE.....	44	SECTION DE TIROIR (S/P).....	65
MOTEUR.....	52	SECTION DE TIROIR (TRACTEUR).....	62
MOTEUR DE BASCULE.....	54	SEPARATEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	39
			40
-P-		SIEGE.....	138
PALIER DE VILEBREQUIN.....	7	SIEGE [PARTIES COMPOSANTES].....	139
PANNEAU DE BOAD.....	44	SILENCIEUX.....	32
PEDALE DE CHANGEMENT.....	84	SOLENOIDE.....	13
PIGNON DE CAMES.....	8		73
PIGNON DE FOU.....	8	SOUPAPE D'ADMISSION.....	28
PIGNON DE VILEBREQUIN.....	9		60
PISTON.....	9		68
PIVOT/BALANCEMENT PEDALE DE CHANGEMENT.....	84	SOUPAPE DE BASCULE.....	63
PLAQUE APRIERE-TRAIN.....	11	SOUPAPE DE BLANCEMENT.....	60
PLATEAU A POUSSIERE.....	41		61
PLATEAU DE LIMITEUR DE VITESSE.....	16	SOUPAPE DE BRAS.....	60
POIGNEE.....	74		66
	81	SOUPAPE DE CONTROLE.....	58
	82	SOUPAPE DE DECHARGER.....	72
	86	SOUPAPE DE DECHARGER [PARTIES COMPOSANTE].....	73
POIGNEE DE LEVIER.....	36	SOUPAPE DE DEPLACEMENT D.....	60
	83		67
POMPE A EAU.....	25	SOUPAPE DE DEPLACEMENT G.....	60
POMPE A HUILE.....	1		69
POMPE D'ALIMENTATION.....	37	SOUPAPE DE FLECHE.....	60
POMPE DE PISTONS.....	49		70
POMPE DE PISTONS [PARTIES COMPOSANTES].....	50	SOUPAPE DE GODET.....	60
POMPE D'ENGRENAGE.....	51		71
POMPE D'INJECTION.....	14	SOUPAPE DE LAME.....	60
PORTE JOINT.....	7		62
PORTE-INJECTEUR.....	17	SOUPAPE DE PILOTE DROITE.....	79
PORTE-INJECTEUR [PARTIES COMPOSANTES].....	18	SOUPAPE DE PILOTE GAUCHE.....	77
POULIE DE ENTRAIN VENTILATEUR.....	20	SOUPAPE DE PILOTE [PARTIES COMPOSANTES].....	78
POULIE DE VENTILATEUR.....	20		80
POUSSOIR.....	8	SOUPAPE DE PIVOT NAVETTE.....	60
		SOUPAPE DE SERVICE PORTE.....	60
-R-			65
RADIATEUR.....	26	SOUPAPE DE TRACTEUR.....	60
REGULATEUR.....	21		62
REGULATEUR DE VITESSES.....	15	SOUPAPE DE VARIATIO.....	74
RELAIS DE DEMARREUR.....	43	SOUPAPE DE VARIATIO [PARTIES COMPOSANTES].....	75
RELAIS DE PRECHAUFFAGE.....	43	SOUPAPE D'ECHAPMENT.....	28
RESERVOIR A HUILE.....	57	SUPPORT DE BALANCEMENT.....	113
RESERVOIR A CARBURANT.....	41	SUPPORT DE MOTEUR.....	6
RESSORT DE SOUPAPE.....	28	SUPPORT DE SIEGE.....	138
		SUPPORT DE SILENCIEUX.....	32
		SUPPORT L'ACCELERATE.....	36

INDEX ALPHABETIQUE

MODELE : U17-3ALPHA

DESIGNATION	PAGE	DESIGNATION	PAGE
-T-			
TABEAU DE BORD.....	44		
TAPIS.....	128		
THERMOSTAT.....	24		
TIGE DE POUSSOIR.....	8		
TUBE (ATTACHE).....	104		
TUBE D'ASPIRATEUR.....	5		
TUBE DE CARBURANT.....	17		
	37		
	38		
TUYAU BY-PASS.....	5		
	24		
	25		
TUYAU D'ADMISSION.....	31		
TUYAU DE SUCCION.....	88		
TUYAU DE VIDANGE.....	91		
TUYAU D'EAU.....	24		
	27		
TUYAU D'INJECTEUR.....	17		
TUYAU HYDRAULIQUE (ACCUMULATEUR).....	90		
TUYAU HYDRAULIQUE (BALANCEMENT).....	98		
TUYAU HYDRAULIQUE (DELIVRANCE).....	89		
TUYAU HYDRAULIQUE (GODET).....	101		
TUYAU HYDRAULIQUE (REFROIDISSEUR).....	92		
TUYAU HYDRAULIQUE (RETOUR).....	91		
TUYAU PURGE.....	27		
-V-			
VASE D'EXPANSION.....	27		
VENTILATEUR.....	20		
VILEBREQUIN.....	9		
VIS DE REGLAGE DE VITESSE.....	13		
VITESSES DE BARBOTIN.....	52		
VOLANT MOTEUR.....	11		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
-A-		DREHESTIFTMOTOR	54
ABLASSSCHRAUBE	35	DREHGELENKSTUCK	56
ABLAUFVENTIL	60	DREHZAHLREGLERPLATTE	16
ABLEITUNG	42	DREHZAHLVERSTELHEBEL	16
ABZWIFIGVENTIL	72	DRUCKOELTANK	57
ABZWIFIGVENTIL [EINZEL-TEIL]	73	DUESENHALTER	17
AENDERUNGSPEDAL	84	DUESENHALTER [EINZEL-TEIL]	18
ANLASSER	22	-E-	
ANLASSER [EINZEL-TEIL]	23	EINHEIT	4
ANLASSERRELAIS	43	EINLASSVENTIL	28
ANLASSERSCHALTER	44	EINLASSVENTILFUHRUNG	3
ANSAUG VENTIL	60	EINSPRITZLEITUNG	17
	68	EINSPRITZPUMPE	14
ANSAUGENSCHLAUCH	88	EINSTELLBOLZEN	13
ANSAUGROHR	29	ENDEPLATTE	11
ANSAUGROHRDICHTUNG	29	ENTLUFTUNGSRÖHR	5
ANSCHLUSSTEIL	80		
	127	-F-	
ARBEITSSCHINWERFER	45	FAHBEWEGUNGHEBEL LS	81
ARM	115	FAHRBEWEGUNGHEBEL RS	82
	116	FAHREN VENTIL RS	60
ARM ZYLINDER [EINZEL-TEIL]	108		67
ARMATURENBRETT	44	FAHRENVENTIL LS	60
ARMVENTIL	60		69
	66	FEDERSPEICHER	90
AUFKLEBER	31	FEUERWAFFEQUETSCHER	143
	141	FILTEREINSATZ	31
AUFNAHME-SCHLAUCH	31		37
AUSAUFGEFILTER	57	FLANSCHPUMPE	25
AUSLASSVENTIL	28	FREILAUFAPPARAT	13
	60		
AUSLASSVENTILFUHRUNG	3	-G-	
AUSLEGER	114	GABELGELENK	121
AUSLEGER VENTIL	60	GABELHEBEL	15
	70	GETRIEBEGEHÄUSE	4
AUSPUFFROHR	30	GETRIEBEPUMPE	51
AUSPUFFROHRDICHTUNG	30	GETRIEBEZAHNRAD	12
AUSPUFFTOPF	32	GEWICHT	137
-B-		GLUEHKERZE	17
BATTERIEKABEL	42	GLUEHKERZEKORD	17
BESCHLEUNIGUNGHEBEL	36	GOSSEN-SCHLAUCH	91
BIRNE	45	GRIFF	74
BOGENRAHMEN	126		81
BREMSHEBEL	16		82
			86
-D-		GRIFFBESCHLEUNIGER	36
DECKEL LS	129		83
DECKEL, LAGERKASTEN	7	GUMMI, BLASEBALG	81
DECKELTHERMOSTAT	24		82
DICHTUNG, WASSERPUMPE	25	GUMMILAUFKETTEN	124
DICHTUNGGETRIEBEGEHÄUSE	4		
DICHTUNGKOPFDECKEL	5	-H-	
DICHTUNGSSATZ MOTORBLOCK	34	HANDGASKABEL	36
DICHTUNGSSATZ ZYLINDERKOPF	33	HANDGASTRÄGER	36
DICHTUNGWASSERFLANSCH	24	HAUPTLAGERGEHÄUSE	7
DIODE	47	HEBEL VON SCHLOSS	83
DREHEN/SCHWUNG AENDERUNGSPEDAL	84	HEBEL, S/P	87
DREHENVENTIL	63		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
HEBELANTRIED LS.....	81	KRAFTSTOFFROHR.....	37
HEBELANTRIED RS.....	82		38
HUPE.....	43	KUEBELVENTIL.....	60
HYDRAULIK-KREISLAUF (AKKUMULATOR).....	90		71
HYDRAULIK-KREISLAUF (BEFREITUNG).....	89	KUEHLER.....	26
HYDRAULIK-KREISLAUF (KUEBEL).....	101	KUEHLERHAUBE.....	132
HYDRAULIK-KREISLAUF (OELKUEHLER).....	92	KUEHLER-KAPPE.....	27
HYDRAULIK-KREISLAUF (RUECKSTORM).....	91	KURBELANTRIEBSTEIL.....	9
HYDRAULIK-KREISLAUF (SCHWUNG).....	98	KURBELGEHAEUSE.....	1
HYDRAULIKLEITUNG (AKKUMULATOR).....	90	KURBELWELLE.....	9
HYDRAULIKLEITUNG (ARM).....	100		
HYDRAULIKLEITUNG (AUSLEGER).....	99	-L-	
HYDRAULIKLEITUNG (BEFREITUNG).....	89	LAGER, DREHEN.....	127
HYDRAULIKLEITUNG (DREHEN).....	97	LAGERSATZ.....	10
HYDRAULIKLEITUNG (FAHREN LS).....	95	LAGERSCHALE.....	9
HYDRAULIKLEITUNG (FAHREN RS).....	96	LAMPE.....	45
HYDRAULIKLEITUNG (KONTROLL LS).....	93	LAUFKETTEN.....	124
HYDRAULIKLEITUNG (KONTROLL RS).....	94	LAUFROLLEN.....	123
HYDRAULIKLEITUNG (KUEBEL).....	101	LEERLAUFGETRIEB.....	8
HYDRAULIKLEITUNG (PLANIERSCILD).....	102	LUFTFILTER.....	31
HYDRAULIKLEITUNG (RUECKLAUFLEITUNG).....	106	LUFTLEITBLECH.....	26
HYDRAULIKLEITUNG (RUECKSTORM).....	91		
HYDRAULIKLEITUNG (S/P).....	105	-M-	
HYDRAULIKLEITUNG (SCHWUNG).....	98	MAGNETZUENDSCHALTER.....	23
HYDRAULIKLEITUNG (SPUR).....	103	MARKIERUNG.....	142
HYDRAULIKROHR.....	92	MAT.....	128
		MESSER.....	119
-I-		MESSERWELLE.....	86
INNENELEMENT.....	31	METALLTEIL.....	9
		MOTOR.....	52
-K-		MOTORABSTELLHEBEL.....	13
KABELERDUNG.....	42	MOTOR-ANKERHAKEN.....	3
KABELGESCHIRR (HAUPT).....	46	MOTORHAUBE LS.....	131
KABINENHAUBE.....	140	MOTORHAUBE RS.....	132
KIPPHEBEL.....	28	MOTORHAUBE ZENTRUM.....	134
KIPPHEBELACHSE.....	28	MOTORTRAEGER.....	6
KISSEN.....	41		
	42	-N-	
	77	NOCKENZAHNRAD.....	8
	104	NOCKENWELLE.....	8
	125		12
	132		
	134	-O-	
KOLBEN.....	9	OELLEITUNG (KLAMMER).....	104
KOLBENBOLZEN.....	9	OELLEITUNG KLAMMER.....	104
KOLBENBOLZENBUCHSE.....	9	OELLEITUNG (ANSAUGEN).....	88
KOLBENPUMPE.....	49	OELMISSTFUEHRER.....	2
KOLBENPUMPE [EINZEL-TEIL].....	50	OELDRUCKSCHALTER.....	1
KOLBENRING.....	9	OELEINFUELLSSTOPFEN.....	5
KONTROLLHEBEL LS.....	77	OELFILTER.....	2
KONTROLLHEBEL RS.....	79	OELFILTERFLANSCH.....	5
KONTROLLHEBEL (PLANIERSCILD).....	86	OELFILTERPATRONE.....	4
KONTROLLVENTIL.....	58	OELMESSER.....	2
KONTROLLVENTIL [EINZEL-TEIL].....	60	OEL-MESS-STABHEBEL.....	57
KRAFTSOFFPUMPEDECKEL.....	13	OELPUMPE.....	1
KRAFTSTOFFBEHAELTER.....	41	OELWANNE.....	2
KRAFTSTOFFILTER.....	37	OLMESSSTAB.....	2
	41		
KRAFTSTOFFPUMPE.....	37		
KRAFTSTOFFROHR.....	17		

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA

BEZEICHNUNG	SEITE	BEZEICHNUNG	SEITE
-P-		SCHWIMMER	39
PLANIERSCHILD ZYLINDER[EINZEL-TEIL]	110		40
PLANIERSCHILDVENTIL	60	SCHWINGPENDELVERKEHRDREHEN	60
	62	SCHWINGUNGSMOTOR	54
PLEUELSTANGE	9	SCHWUNG ZYLINDER	111
PUMPENGEHAEUSE	49	SCHWUNGAUSLEGER	113
-R-		SCHWUNGRAD	11
RAHMEN VON DREHEN	125	SCHWUNGSHEBEL	84
RAHMEN ZENTRIER	120	SCHWUNGVENTIL	60
REGELUNGSVENTIL	58		61
REGELUNGSVENTILFEDER	52	SENSOR	41
REGLER	15	SEPARATOT[EINZEL-TEIL]	39
REGLERHEBEL	16		40
REGLER-KUGELGEHAEUSE	12	SERVICE PORT VENTIL	60
REGULATOR	21		65
RELAIS	43	SICHERUNG	47
RESERVEBEHAELTER	27		143
RIEMEN	20	SITZ	138
RIEMNSCHEIBE	20	SITZ[EINZEL-TEIL]	139
ROHR-HYDRAULISCHER	93	SITZTRAGER	138
	94	SOLENOID	13
	95		73
	96	SPANNRAD	121
	97	SPERRVENTIL	58
	99		90
	100	SPULENSEKTION (ANSAUG)	60
	102		68
	103	SPULENSEKTION (ARM)	66
	105	SPULENSEKTION (AUSLEGER)	70
	106	SPULENSEKTION (DREHEN)	63
RUECKLEITUNG	91	SPULENSEKTION (FAHREN LS)	69
-S-		SPULENSEKTION (FAHREN RS)	67
SCHALLDAEMPFER	32	SPULENSEKTION (KUEBEL)	71
	77	SPULENSEKTION (PLANIERSCHILD)	62
	79	SPULENSEKTION (S/P)	65
	134	SPULENSEKTION (SCHWUNG)	61
	135	SPUR ZYLINDER	112
	136	SPURRAHMEN	120
SCHAUMGUMMI	135	STAUBSICHERPLATTE	41
SCHLEUSSEL	48	STEUERVERKLEIDUNG	44
SCHMIERNIPPEL	98	STIEFEL	78
	107		80
	108	STOSSEL	8
	109	STOSSELSTANGE	8
	110	-T-	
	111	TEILLISTE	143
	114	TEMPERATURFEUHLER	27
	115	THERMOSTAT	24
	116	THERMOSTAT-UNTERBRINGUNG	24
	117	TRAEGERAUSPUFFTOPF	32
	119	TRITT	128
	121	-V-	
	122	VENTILATOR	20
	125	VENTILATORSCHIEBE	20
	127	VENTILDREHZAHL	74
SCHUTZGUERTEL	138	VENTILDREHZAHL [EINZEL-TEIL]	75
SCHWAMM	136	VENTIL-FEDER	28
		VENTILFUEHRER	3

ALPHABETISCH INDEX

MODELL : U17-3ALPHA


BEZEICHNUNG	SEITE		
VERBINDUNGSSTUECK	117		
VORDUSENVENTIL LS	77		
VORDUSENVENTIL RS	79		
VORDUSENVENTIL [EINZEL-TEIL]	78		
	80		
-W-			
WASSERFLANSCH	24		
WASSERPUMPE	25		
WASSERROHR	5		
	24		
	25		
	27		
WECHSELSTROMMASCHINE	20		
WECHSELSTROMMASCHINE [EINZEL-TIEL]	21		
WELLE	60		
	84		
	121		
	122		
WELLE, FREILAUFGETRIEBE	8		
WELLELAUFROLLEN	123		
-Z-			
ZAEHLER	44		
ZAHNKRANZ	11		
ZYLINDER, AUSLEGER [EINZEL-TEIL]	107		
ZYLINDERKOPF	3		
ZYLINDERKOPFDECKEL	5		
ZYLINDERKOPFDICHTUNG	3		

**CRANK CASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHÄUSE**

[illegible]


1

**OIL PAN
CARTER D'HUILE
OELWANNE**

[illegible]

2

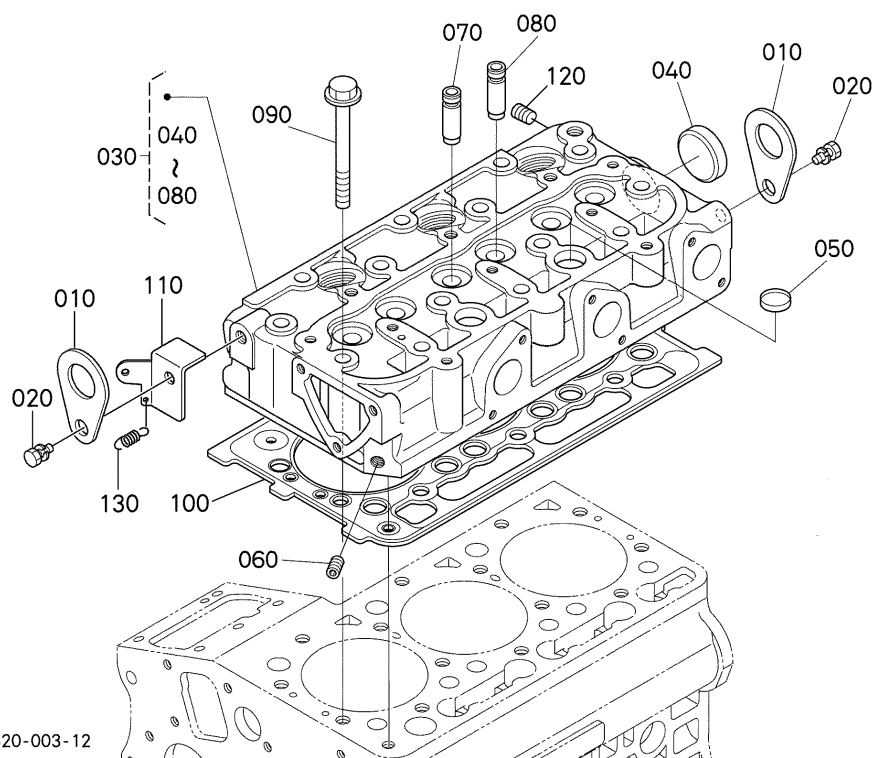CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF




1G820-003-12

A: D902-BH-1

[illegible]

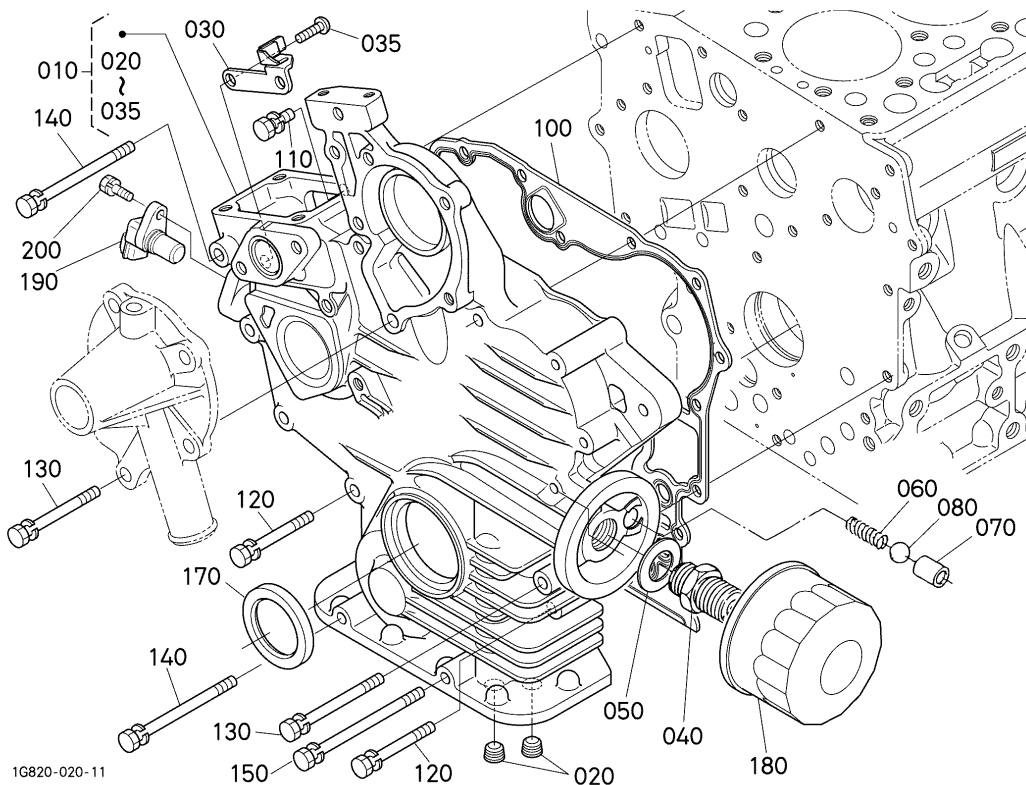↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




A: D902-BH-1


[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL**

[illegible]

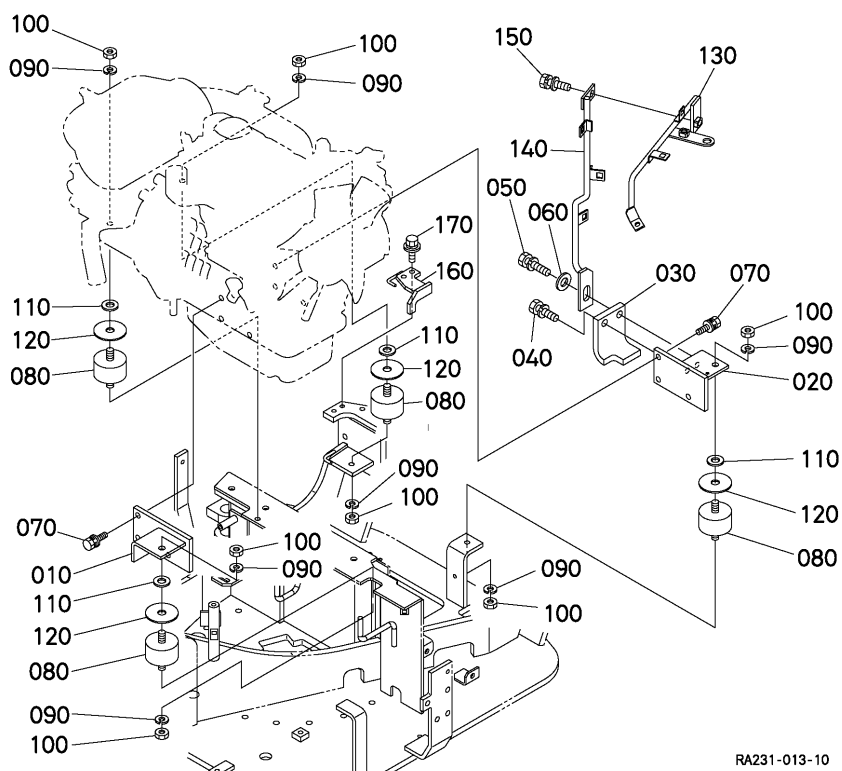5




RA231-013-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

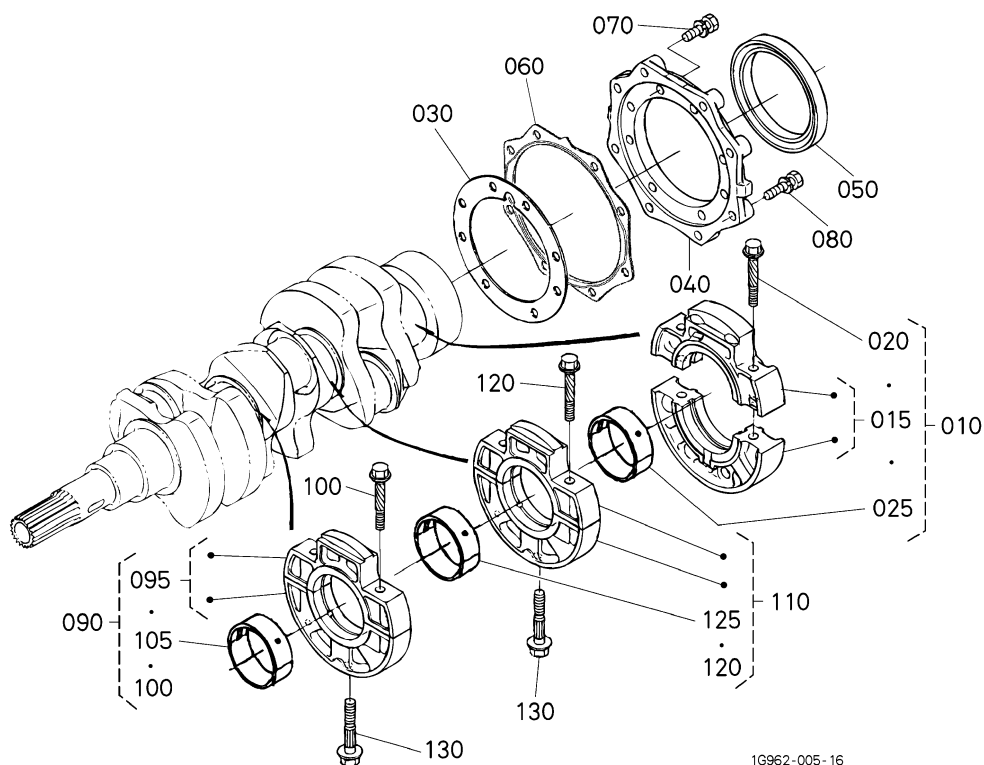MAIN BEARING CASE PALIERS DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHÄUSE




1G962-005-16

A: D902-BH-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

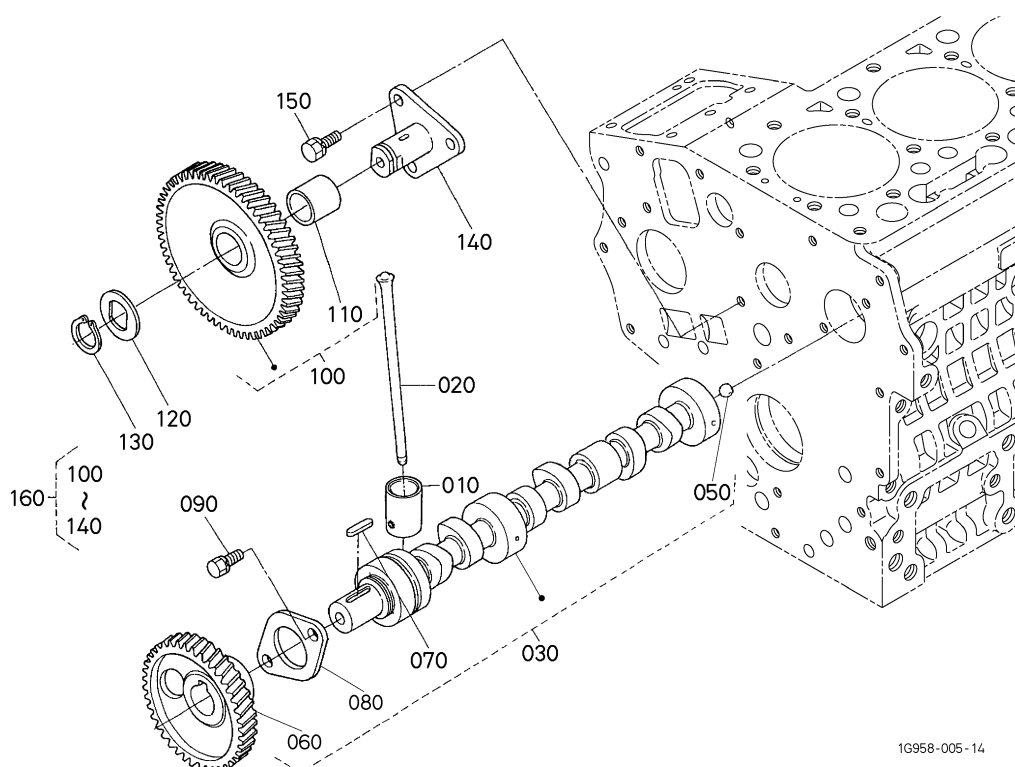**CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON INTERMEDIAIRE
NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE**




1G958-005-14

A: D902-BH-1

[illegible]

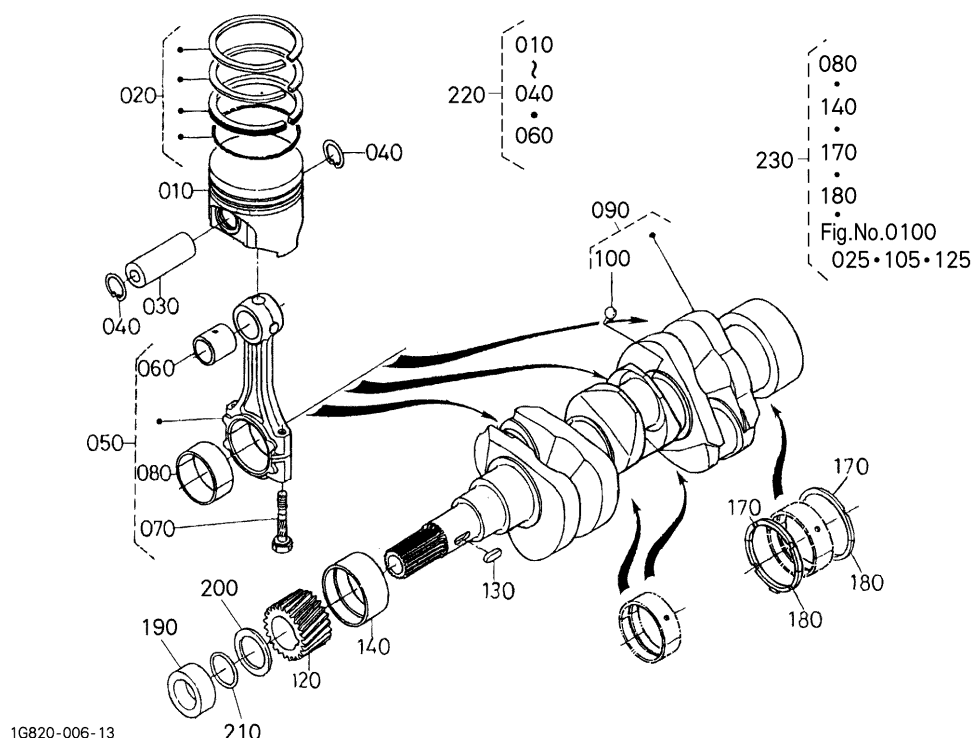↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G820-006-13


A:D902-BH-1


REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	1G826-2111-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		STD
010	1G826-2190-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		+0. 25mm
020	1G460-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		STD
020	1G460-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		+0. 25mm
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	-		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	6	-		
050	16851-2201-5	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	3	-		
060	16851-2198-2	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	3	-		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	6	-		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0. 20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0. 40mm SET
090	1G962-2301-2	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	07715-03207	BALL	BILLE	KUGEL	3	-		
110	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
120	15841-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHNRAD	1	-		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	-		
140	1G460-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD
140	1G460-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0. 20mm
140	1G460-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0. 40mm
150	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
160	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
170	15261-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
170	15261-2395-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0. 20mm
170	15261-2396-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0. 40mm
180	15261-2354-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
180	15261-2397-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0. 20mm
180	15261-2398-3	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0. 40mm
190	15841-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLIER VILEBREQUIN	HALSRING	1	-		
200	15881-2331-0	SLINGER, OIL	DEFLECTEUR D' HUILE	OELFANGRING	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


14

[illegible]

[illegible]

16

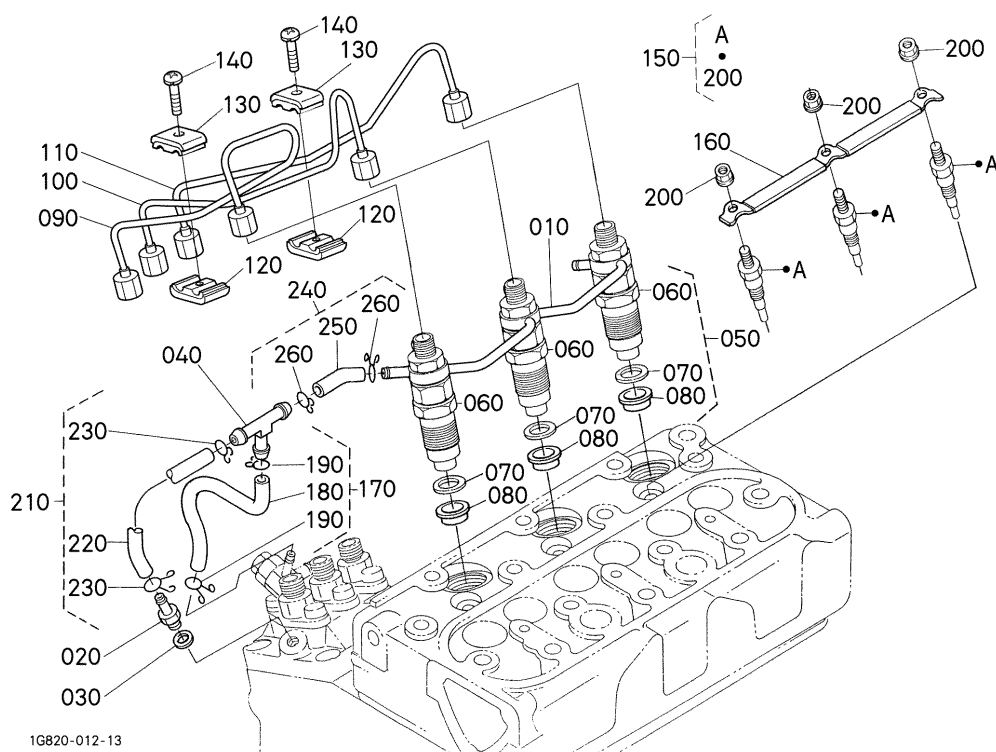
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
DUESENHALTER UND GLUEHKERZE



A: D902-BH-1

[illegible]

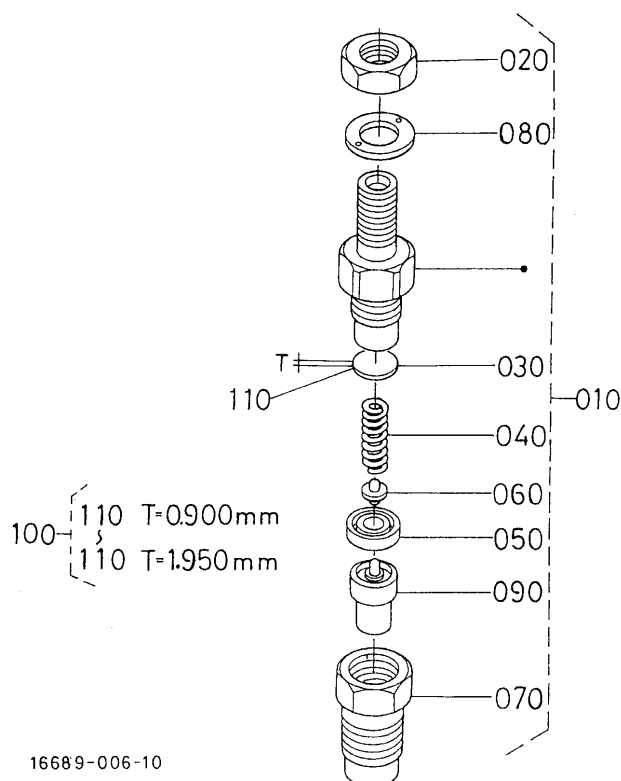$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




A:D902-BH-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	ENS. PORTE-INJECTEUR	GRP. DUESENHALTER	3	-		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	3	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 900mm
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESSORT D' INJECTEUR	FEDER	3	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	DISTANZSCHEIBE	3	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	STOSSELSTANGE	3	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	ECROU D' INJECTEUR	MUTTER	3	-		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	3	-		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	ELEMENT D' INJECTEUR	DUESENSTUECK	3	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	ENS. RONDELLE	GRP. EINSTELLSCHEIBE	3	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

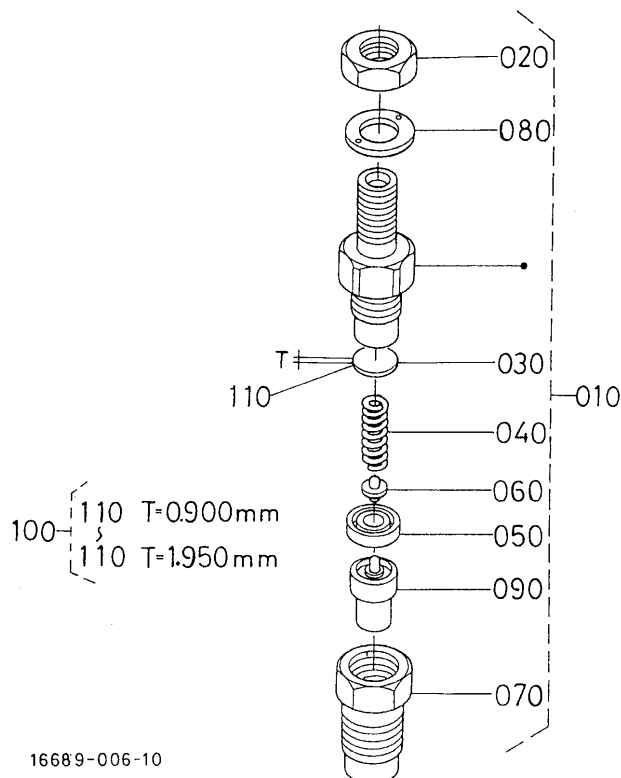NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)
DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)





1668'9-006-10

A: D902-BH-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


[illegible]

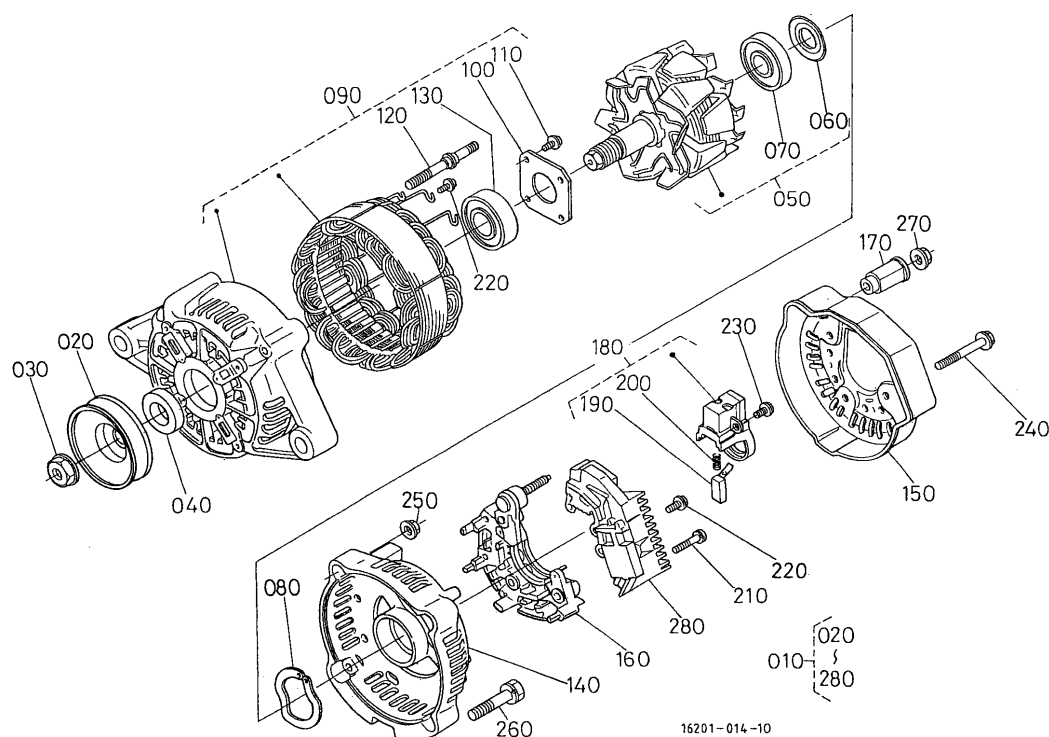

A:D902-BH-1

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D' ALTERNATEUR	RIEMENSCHLEIBE, DYNAMO	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-		
160	16241-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D' ATTACHE	BUERSTE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
280	1K531-6460-2	ASSY REGULATOR	REGULATEUR	REGULATOR	1	-		

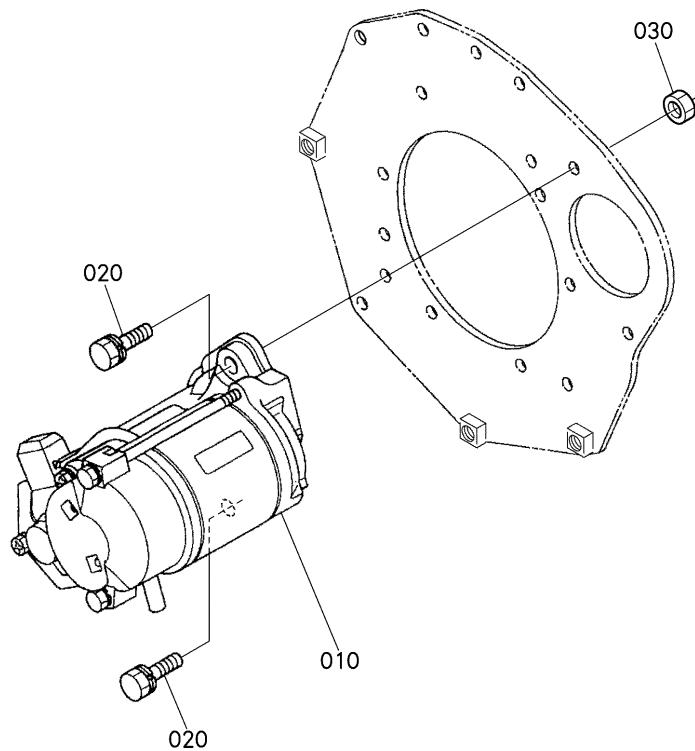↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




1G820-014-11

A:D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

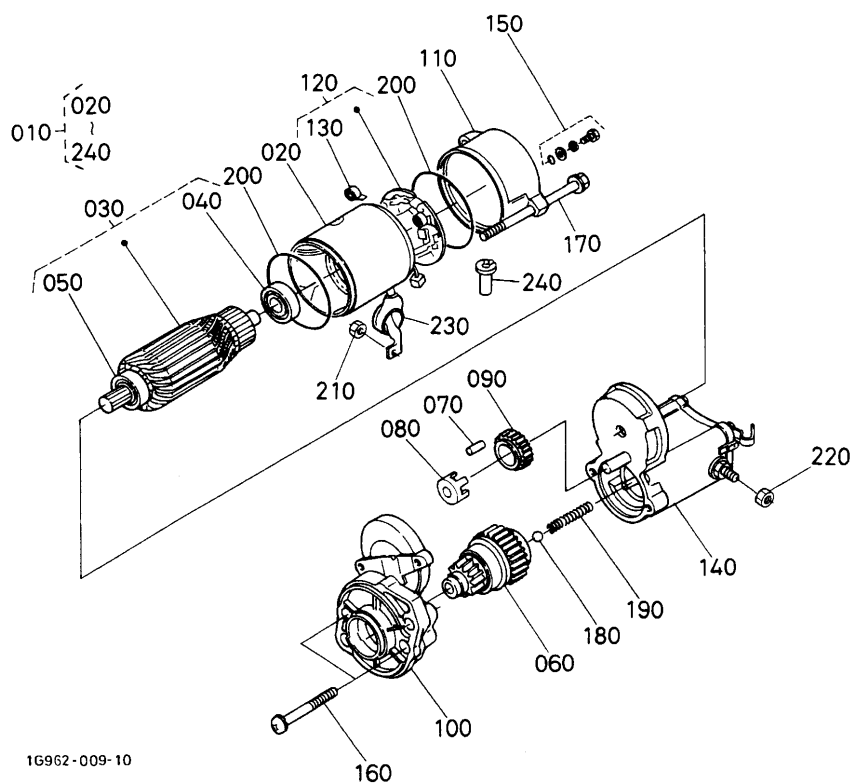STARTER (COMPONENT PARTS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
ANLASSEER (EINZEL-TEIL)




16962-009-10

A: D902-BH-1

[illegible]

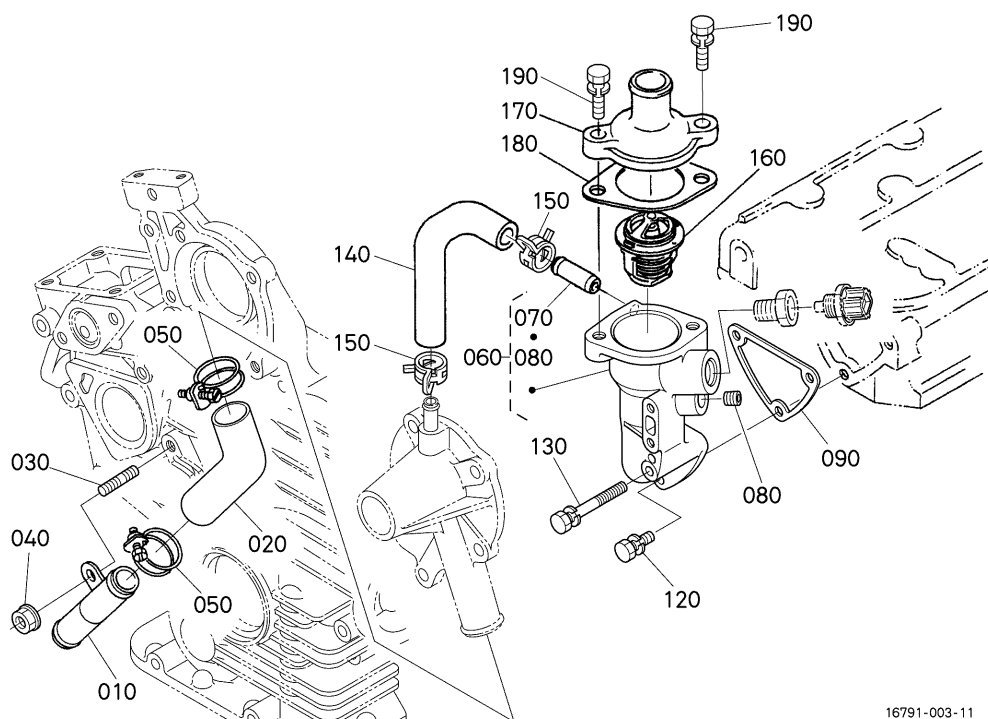$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




16791-003-11


A: D902-BH-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

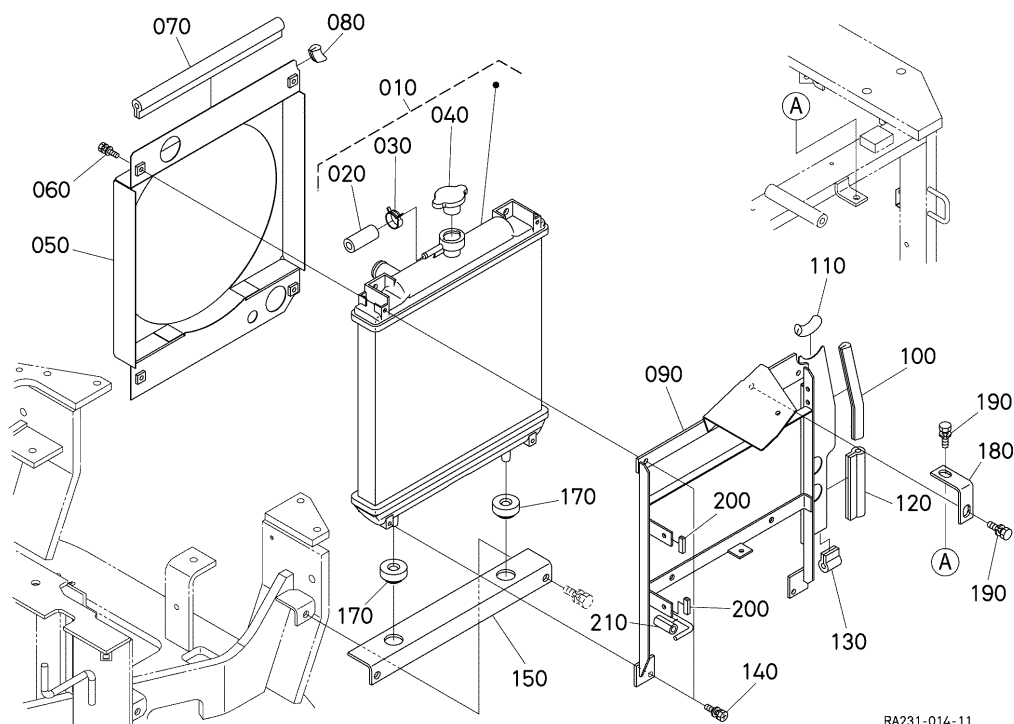25




RA231-014-11

A:U17-3ALPHA

[illegible]

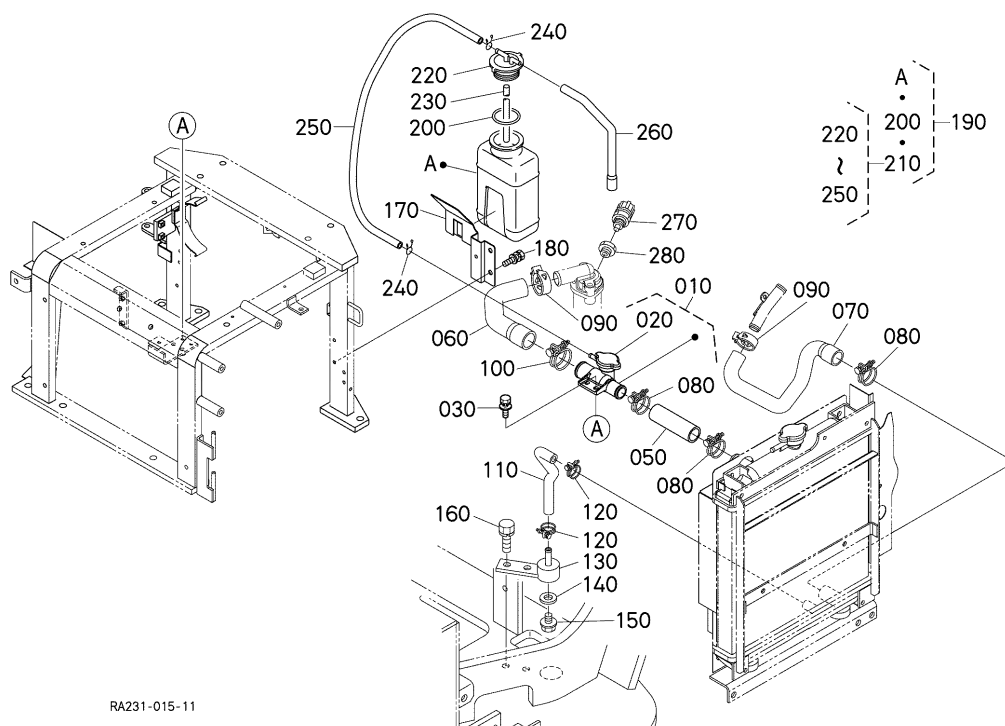↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA231-015-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RC411-4231-0	ASSY CAP	ENS. BOUCHON	GRP. VERSCHLUSS	1	-		
020	17214-7202-0	ASSY CAP, RADIATOR	BOUCHON COMPLET	KUEHLERVERSCHLUSS	1	-		
030	01027-50616	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
040	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
050	RA231-4232-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
060	RA221-4233-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
070	RA221-4234-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
080	09318-89039	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	3	-		
090	RA021-4271-0	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	2	-		
100	09318-89045	CLAMP, HOSE	COLLIER DE DURITE	SCHLAUCHBINDER	1	-		
110	RA221-4235-0	HOSE, DRAIN	TUYAU PURGE	SCHLAUCH	1	-		
120	33860-0459-0	CLIP, PIPE	ATTACHE	ROHRKLEMME	2	-		
130	RP821-4231-0	JOINT, DRAIN	RACCORD	SHALTUNG	1	-		
140	04717-01000	WASHER, WITH RUBBER	JOINT EN CAOUTCHOUC	GUMMIUNTERLAGE	1	-		
150	06331-45010	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
160	01133-61018	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
170	RA221-4248-3	STAY, RESERVE TANK	SUPPORT DE VASE D' E.	STEREBE	1	-		
180	01125-60816	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
190	RA221-4240-0	ASSY TANK, RESERVE	ENS. VASE D' EXPANSION	GRP. TANK	1	-		
200	37410-8863-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
210	RA221-4250-0	ASSY CAP	ENS. BOUCHON	GRP. VERSCHLUSS	1	-		
220	37410-8864-0	CAP	BOUCHON	KAPPE	1	-		
230	37410-8865-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
240	37410-8868-0	CLIP	ATTACHE	SHELLE	2	-		
250	RP312-7093-0	HOSE	TUYAU	SCHLAUCH	1	-		
260	RA111-4243-0	HOSE, DRAIN	TUYAU PURGE	SCHLAUCH	1	-		
270	T1063-6566-0	SENSOR, THERMO	DETECTEUR	EINHEIT	1	-		
280	RB238-4921-0	PIPE JOINT, THERMO.	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		

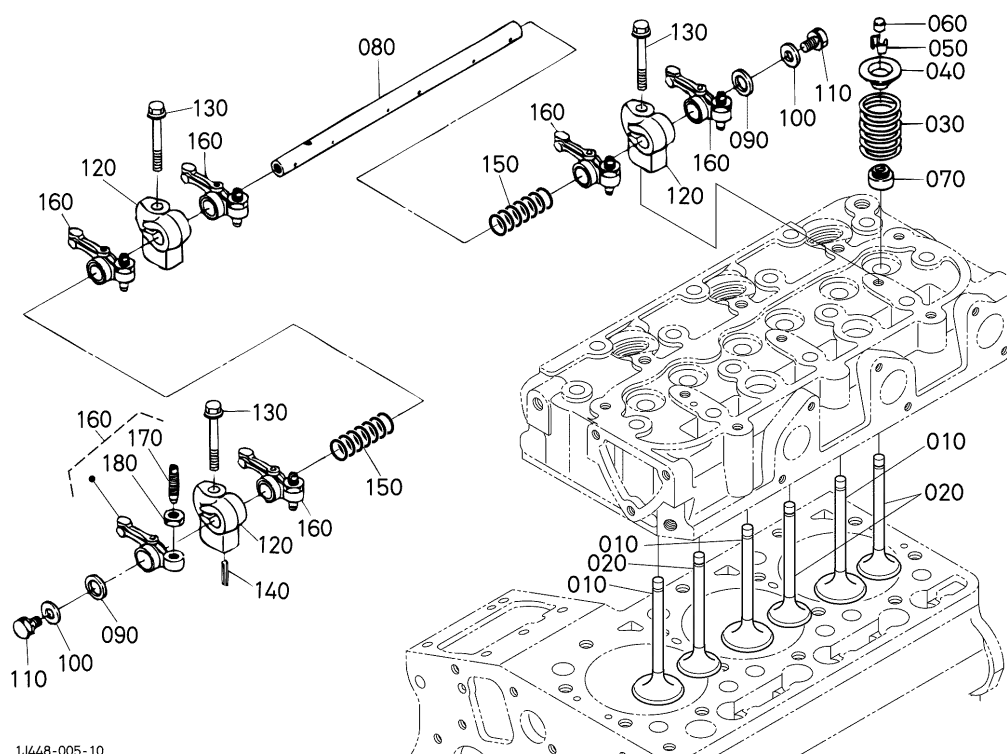↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new





1.1448-005-10

A: D902-BH-1


[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]


090001



A: D902-BH-1

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


090002



REMARKS

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

**OIL DRAIN PIPE
TUYAU DE VIDANGE D'HUILE
OELABLAUFROHR**

[illegible]

35

[illegible]


**FUEL PIPING
TUYAUTAGE DE CARBURANT
KRAFTSTOFFLEITUNGEN**

[illegible]

38

A30201

S. No. ; A: <=10600




A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

A30202

S. No. ; A: >=10601




A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**FUEL TANK
RESERVOIR A CARBURANT
KRAFTSTOFFTANK**

[illegible]

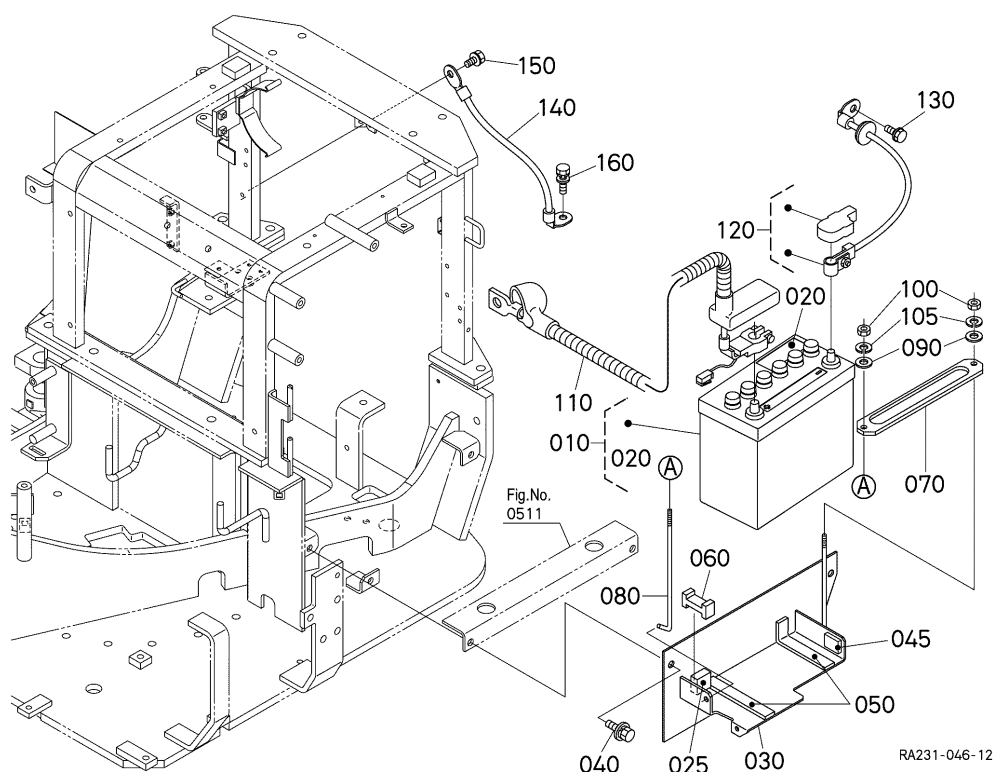41



RA231-046-12

A:U17-3ALPHA


[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**TIMER AND HORN
TEMPORISATEUR, AVERTISSEUR
ZEITZEICHENGEBER, HUPE**

[illegible]

43


[illegible]

[illegible]

45

B40801

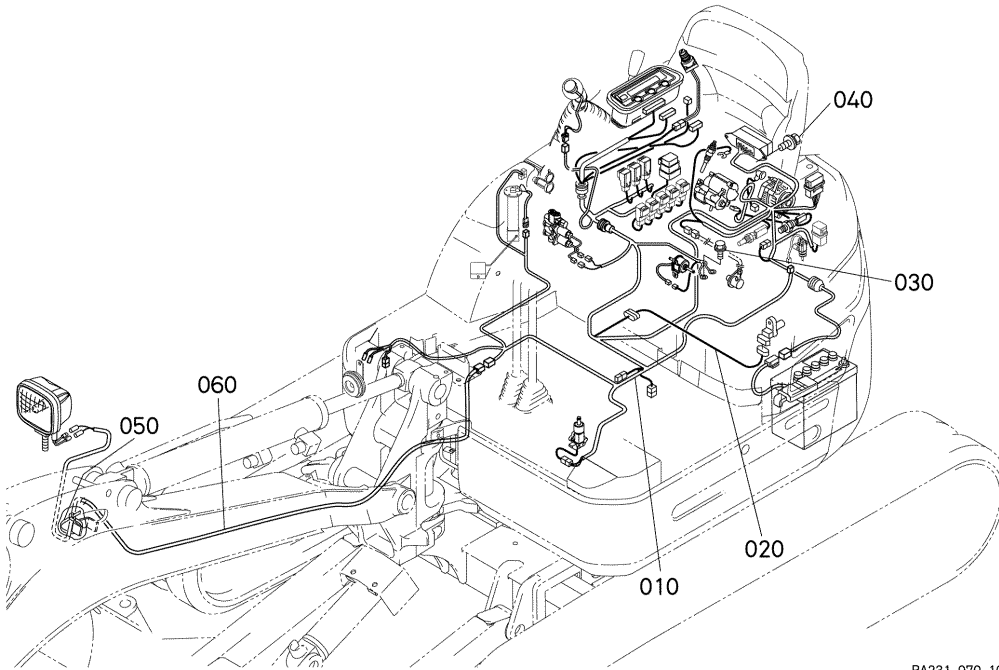ELECTRICAL WIRING FAISCEAU DE CABLES KABELGESCHIRR








RA231-070-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

B40802


010	020	030	040	050	060
					
070	080	090	100	110	120
					
130	140	150	160	170	
					

RA231-051-10


A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

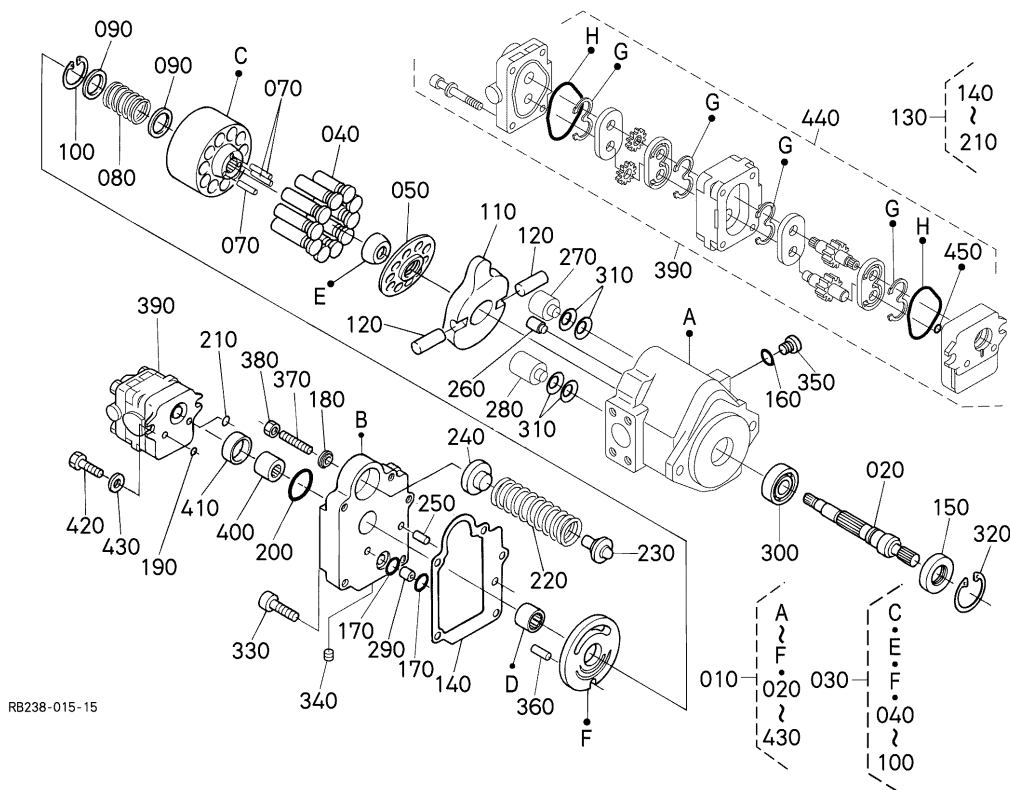48




A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RB238-6111-2	ASSY PUMP, PISTON	ENS. POMPE PISTONS	GRP. PUMPEKOLBEN	1	-		
020	RB238-6916-0	SHAFT	ARBRE	WELLE	1	-		
030	RB238-6907-2	ASSY CYLINDER	ENS. CYLINDER	GRP. ZYLINDER	1	-		
040	RB238-6908-0	ASSY PISTON	PISTON COMPLETE	GRP. KOLBEN	10	-		
050	RB238-6921-0	HOLDER	SUPPORT	HALTER	1	-		
060	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
070	RB238-6918-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	3	-		
080	RB238-6915-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
090	RB238-6923-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	2	-		
100	04611-00280	CIR CLIP, INTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING	1	-		
110	RB238-6917-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
120	RB401-6903-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	2	-		
130	RB238-6909-0	KIT SEAL	TROUSSE DE JOINT	DICHTUNGBAUSATZ	1	-		
140	RB238-6922-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	1	-		
150	RB238-6935-0	SEAL, OIL	BAGUE JOINT	OELDICHTUNGSRING	1	-		
160	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
170	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
180	RB401-6939-0	WASHER, SEAL	RONDELLE DE JOINT	DICHTSCHEIRE	1	-		
190	04817-00070	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
200	04810-50550	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
210	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
220	RB238-6901-0	SPRING	RESSORT	FEDER	1	-		
230	RB238-6902-0	HOLDER, SPRING	SUPPORT DE RESSORT	HALTERUNG	1	-		
240	RB238-6903-0	GUIDE, SPRING	GUIDAGE DE RESSORT	FEDERKETTEN	1	-		
250	RB401-6931-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
260	RB401-6909-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	1	-		
270	RB238-6905-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
280	RB238-6906-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
290	RB401-6910-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	1	-		
300	08101-06004	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

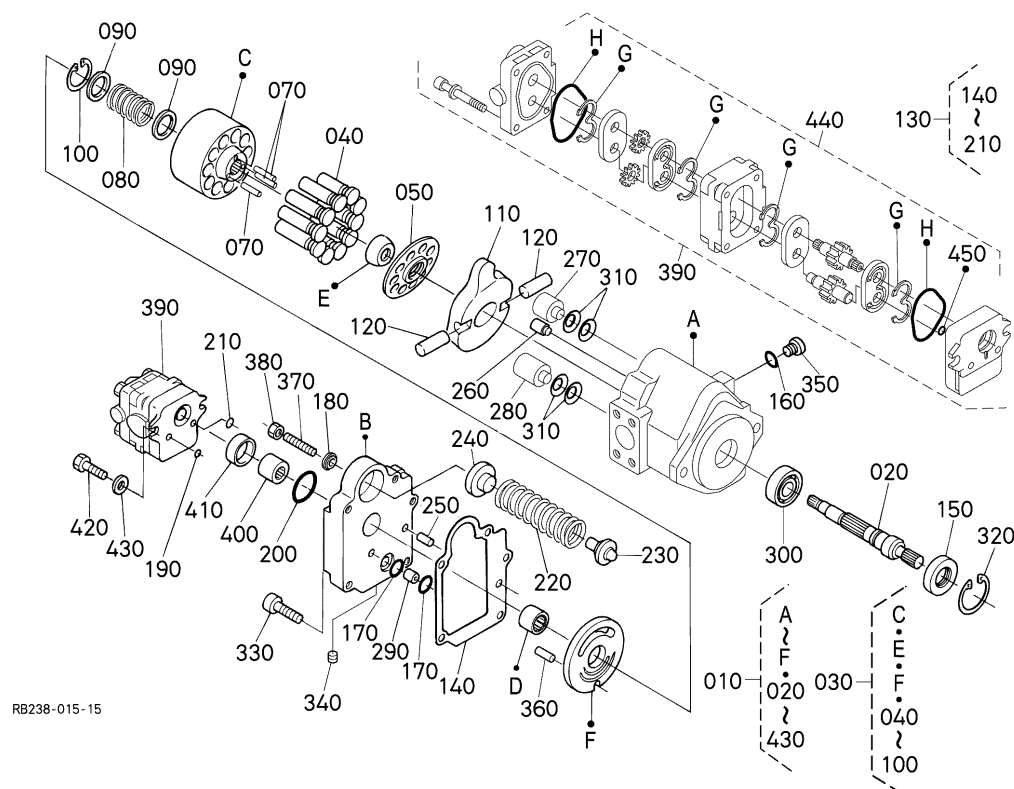
PISTON PUMP COMPONENT PARTS POMPE DE PISTONS ET PARTIES COMPOSANTES KOLBENPUMPE UND EINZEL-TEIL



A:U17-3ALPHA

[illegible]

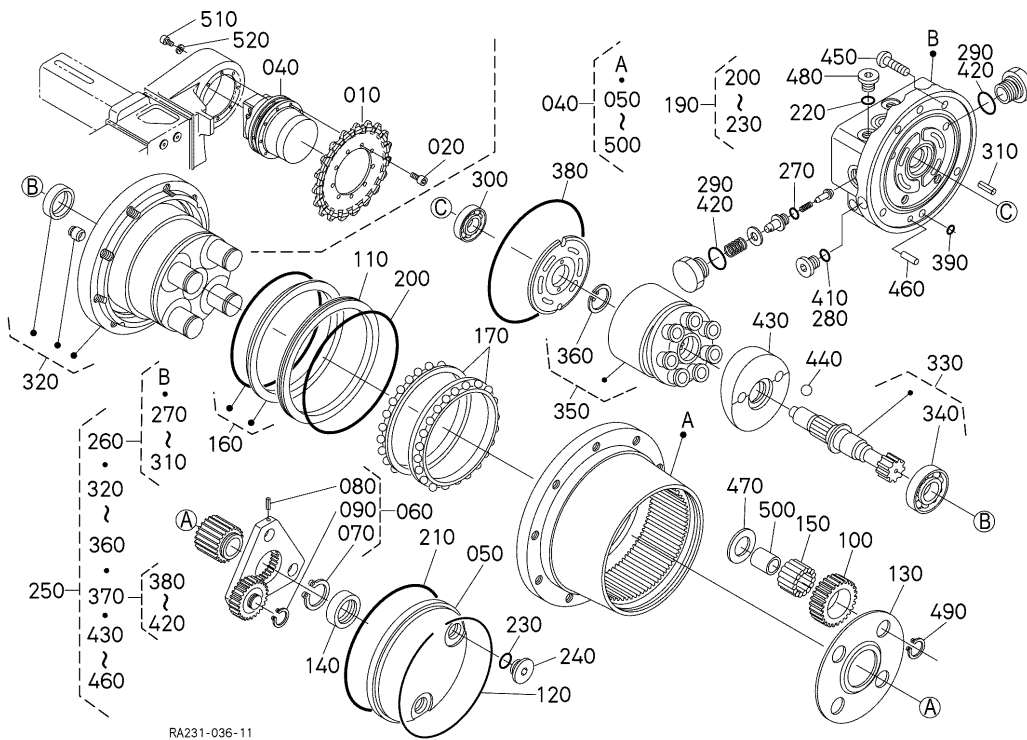$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA231-1443-0	SPROCKET, DRIVE	VITESSES DE BARBOTIN	REGELUNGSVENTILFEDER	2	-		
020	01311-11020	BOLT, HEX-SOC-HD	VIS	BOLZEN	18	-		
030	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
040	RA251-6129-2	ASSY MOTOR, WHEEL	ENS. MOTEUR DE ROUE	GRP. MOTOR	2	-		
050	RB238-7812-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	2	-		
060	RB238-7802-0	ASSY GEAR	ENS. ENGRENAGE	GRP. GETRIEBE	2	-		
070	04612-00260	CIR CLIP, EXTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING, AUSSEN	2	-		
080	05411-00312	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FRUEHLING	6	-		
090	RB238-7826-0	CIR CLIP, EXTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING, AUSSEN	6	-		
100	RB238-7813-0	GEAR	ENGRENAGE	GETRIEBE	8	-		
110	RB238-7814-0	RING, SEAL	BAGUE	RING	2	-		
120	RB238-7815-0	RING, SNAP	BAGUE ELASTIQUE	VERSCHLUSSRING	2	-		
130	RA251-7816-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	2	-		
140	RB238-7817-0	RING, SLIDE	BAGUE CURSEUR	SCHIEBERRING	2	-		
150	RA251-7818-0	NEEDLE	POINTEAU	NADEL	192	-		
160	RB238-7819-0	SEAL	JOINT	DICHTUNGEN	2	-		
170	RB238-7821-0	BEARING	ROULEMENT	LAGER	4	-		
180	—	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
190	RB238-7803-0	KIT SEAL	TROUSSE DE JOINT	DICHTUNGBAUSATZ	2	-		
200	04811-51300	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
210	RB238-7828-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
220	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
230	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
240	RB411-7813-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	4	-		
250	RA251-7801-2	ASSY MOTOR	ENSEMBLE DE MOTEUR	GRP. MOTOR	2	-		
260	RA251-7804-0	ASSY BODY, MOTOR	ENS. CORP DE MOTEUR	GRP. KOERPER, MOTOR	2	-		
270	04816-00100	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
280	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
290	04817-00180	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
300	08101-06201	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

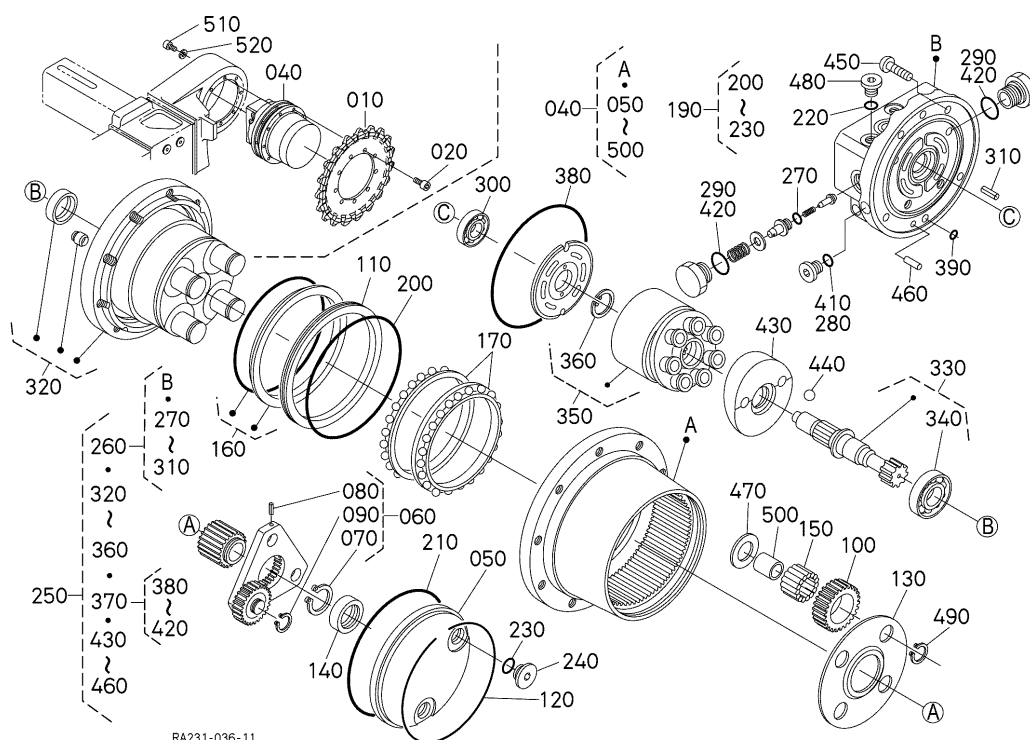DRIVE MOTOR AND COMPONENT PARTS MOTEUR DE VOYAGE ET PARTIES COMPOSANTES MOTOR UND EINZEL-TEIL




RA231-036-11

A:U17-3ALPHA

[illegible]

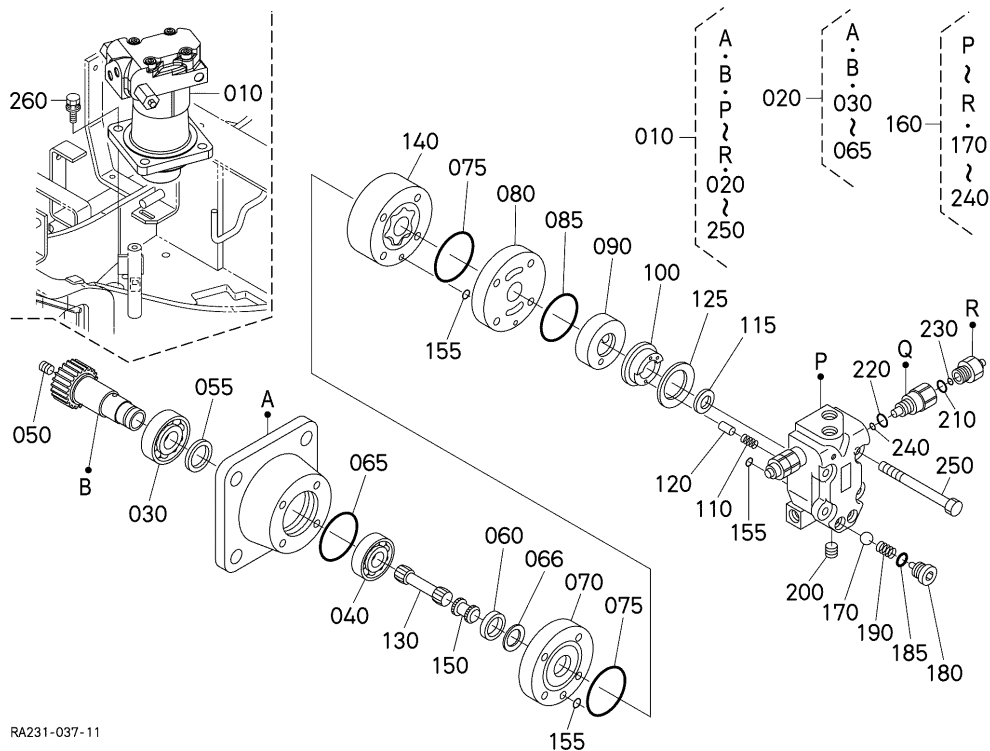$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new




RA231-037-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RB238-6128-0	ASSY MOTOR, SWIVEL	ENS. MOTEUR DE BASCU.	GRP. DREHESTIFTMOTOR	1	-		
020	RB238-9004-0	ASSY GEAR	ENS. ENGRENAGE	GRP. GETRIEBE	1	-		
030	RP201-7104-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
040	RB101-6914-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
050	RB101-6915-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
055	RB238-9021-0	X-RING	X-SEGMENT	X-RING	1	-		
060	RB101-6917-0	RETAINER	SUPPORT	HALTESCHEIBE	1	-		
065	68311-6924-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
066	RB101-6931-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
070	RP201-7108-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
075	68311-6924-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
080	RP201-7109-0	PLATE, VALVE	PLATEAU	PLATTE, VENTIL	1	-		
085	68311-6926-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
090	RA211-9031-0	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	1	-		
100	RP201-7112-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE	1	-		
110	68311-6929-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
115	68311-6931-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
120	68311-6932-0	PIN	GOUPILLE	STIFT	2	-		
125	68311-6933-0	SEAL	JOINT ROND	DICHTUNGEN	1	-		
130	RA211-9032-0	DRIVE	ARBRE D' ENTRAINEMENT	ANTRIEB	1	-		
140	RB238-9002-0	GEAR, ROLLER	ENGRENAGE	GETRIEBE	1	-		
150	68311-6936-0	VALVE, DRIVE	SOUPAPE DE VOYAGE	ANTRIEBVENTIL	1	-		
155	68311-6937-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
160	RB238-9003-0	ASSY VALVE	SOUPAPE COMPLET	VENTILEINHEIT	1	-		
170	RC101-6938-0	BALL	BILLE	KUGEL	2	-		
180	RC101-6939-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
185	RC101-6941-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		
190	RC101-6944-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
200	RC101-6943-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	3	-		
210	RB238-9022-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	2	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

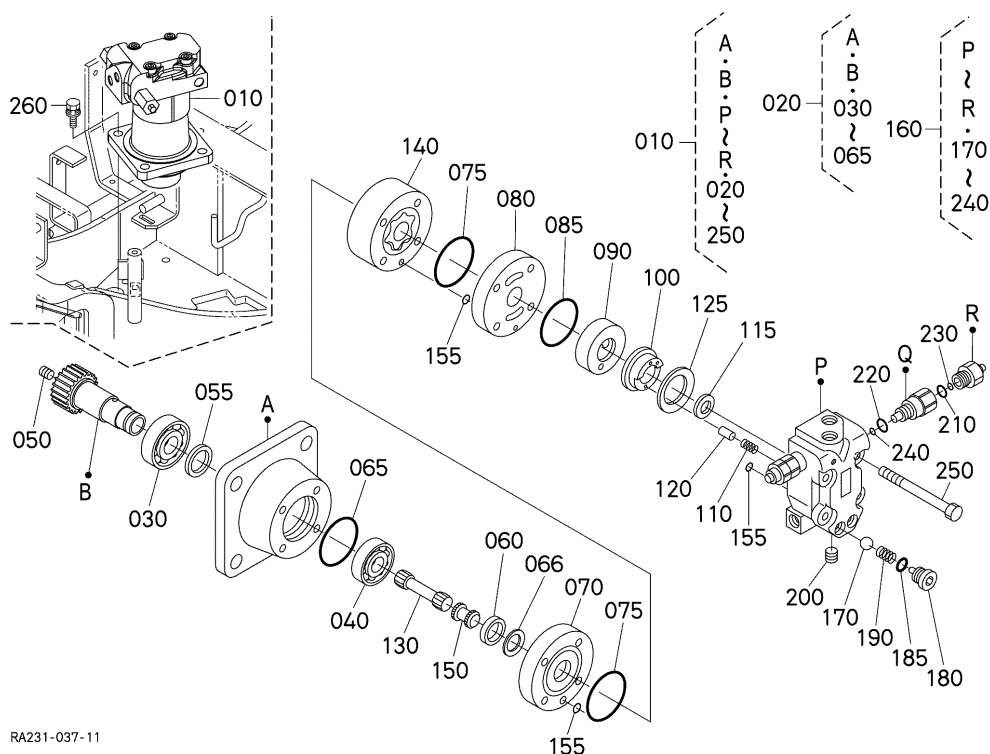SWIVEL MOTOR AND COMPONENT PARTS
MOTEUR DE BASCULE ET PARTIES COMPOSANTES
SCHWINGUNGSMOTOR UND EINZEL-TEIL




RA231-037-11

A:U17-3ALPHA

[illegible]

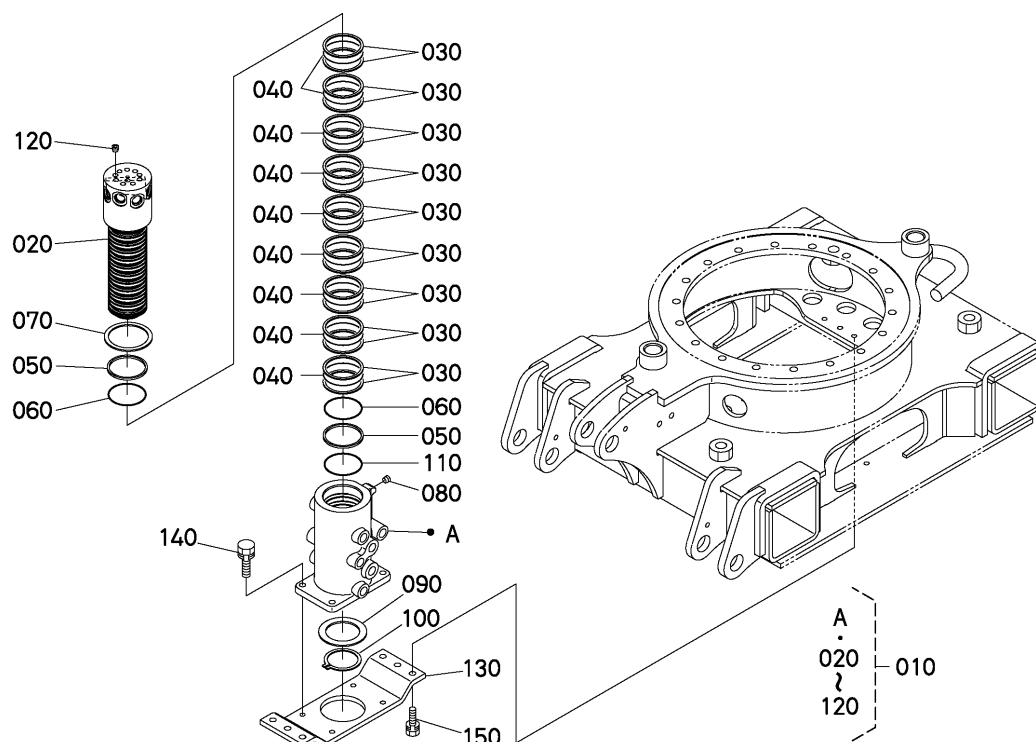↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new





RA231-038-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

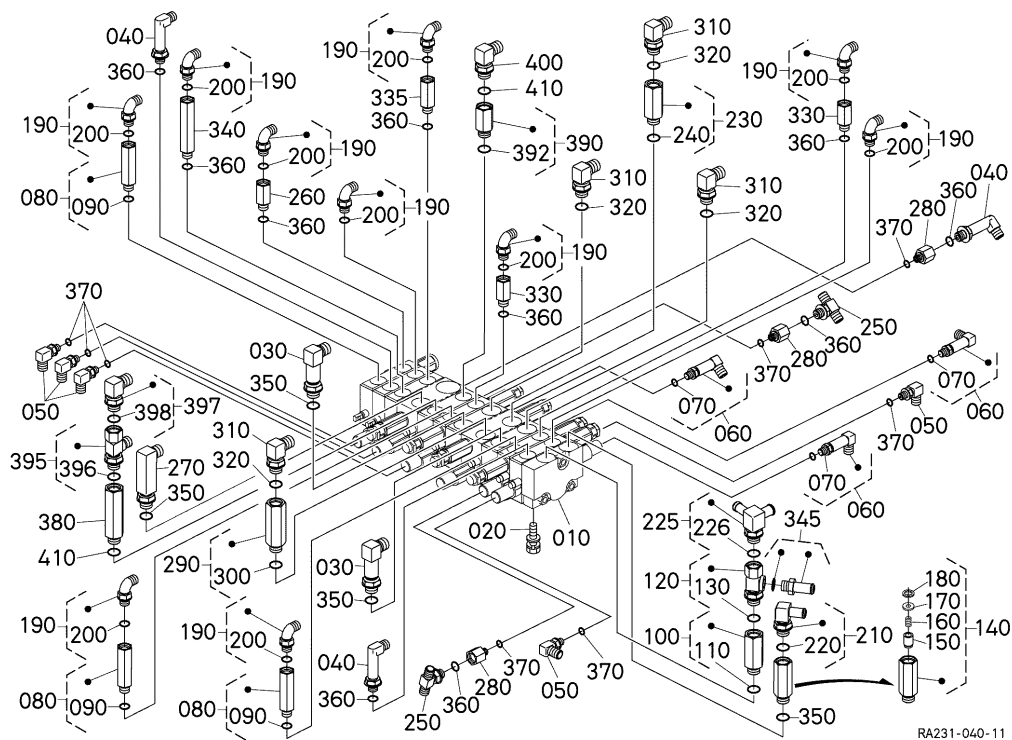

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA228-6113-4	ASSY VALVE, CONTROL	ENS. DISTRIBUTEUR	GRP. REGULUNGSVENTIL	1	-		
020	01125-60816	BOLT	VIS	BOLZEN	4	-		
030	68881-3493-0	ELBOW	COUDE	KNIESTUECK	2	-		
040	69254-7849-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
050	RA131-6195-2	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	5	-		
060	RA131-6199-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
070	04817-00080	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
080	RA221-6315-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		
090	04816-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	3	-		
100	RA221-6316-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
110	04816-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
120	RA228-9256-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
130	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
140	RB238-6380-2	ASSY VALVE, CHECK	ENS. SOUPAPE DE RETE.	GRP. REGULUNGSVENTIL	1	-		
150	RB237-6382-0	POPPET	CLAPET	VENTILKEGEL	1	-		
160	RA211-6225-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	-		
170	RB237-6383-0	WASHER	RONDELLE	SCHIEBE	1	-		
180	04611-00140	CIR CLIP, INTERNAL	CIRCLIP	SPRENGRING	1	-		
190	RB411-6376-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	10	-		
200	04817-00110	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	10	-		
210	RB411-6391-2	JOINT, ELBOW	RACCORD	SCHALTUNG	1	-		
220	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
225	RA228-9257-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
226	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
230	RB411-6403-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
240	04817-00140	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
250	RC101-6382-0	T JOINT, PIPE (F)	ACCOUPLEMENT TUYAU F	ROHRSCHALTUNG	2	-		
260	RC411-6393-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
270	RC411-6400-0	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	1	-		
280	RC418-6613-2	JOINT, PIPE	RACCORD DE TUYAU	ROHRSCHALTUNG	3	-		

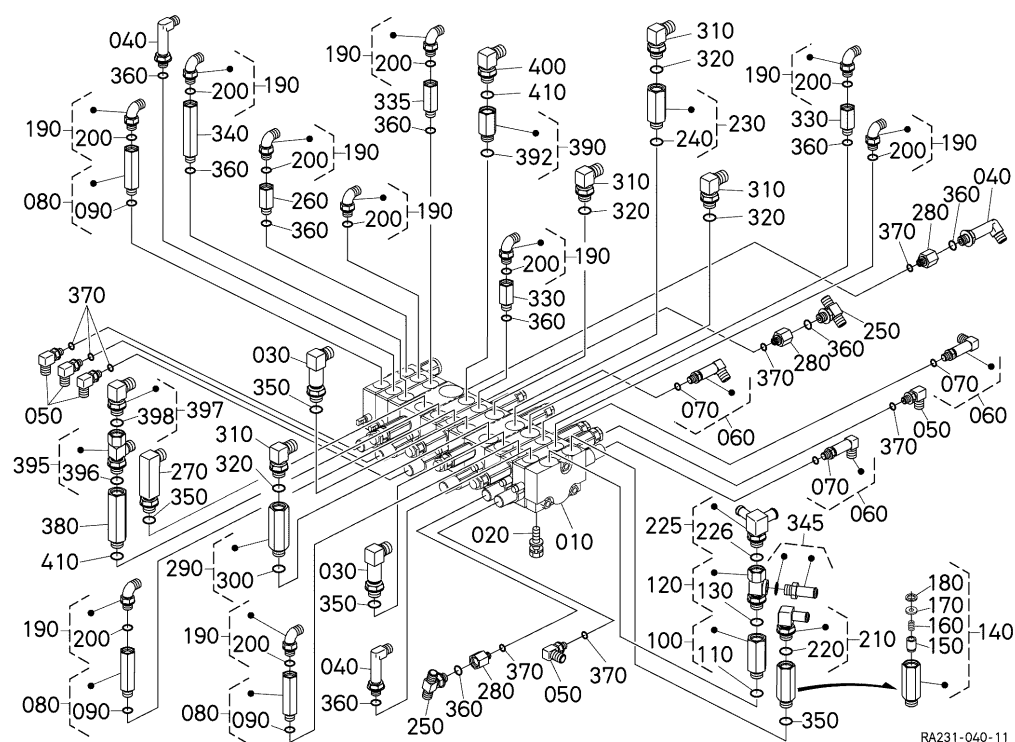↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA231-040-11

A:U17-3ALPHA

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CONTROL VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPEAPE DE CONTROLE (PARTIES COMPOSANTES)
KONTROLLVENTIL (EINZEL-TEIL)


[illegible]

60

C60201

A:U17-3ALPHA

C60202




A:U17-3ALPHA

C60203




A:U17-3ALPHA

C60204

[illegible]

64

C60205



A:U17-3ALPHA

C60206




REMARKS

[illegible]

66

C60207



A:U17-3ALPHA

C60208




REMARKS

[illegible]


68

C60209




A:U17-3ALPHA


C60210

A:U17-3ALPHA

C60211



A:U17-3ALPHA

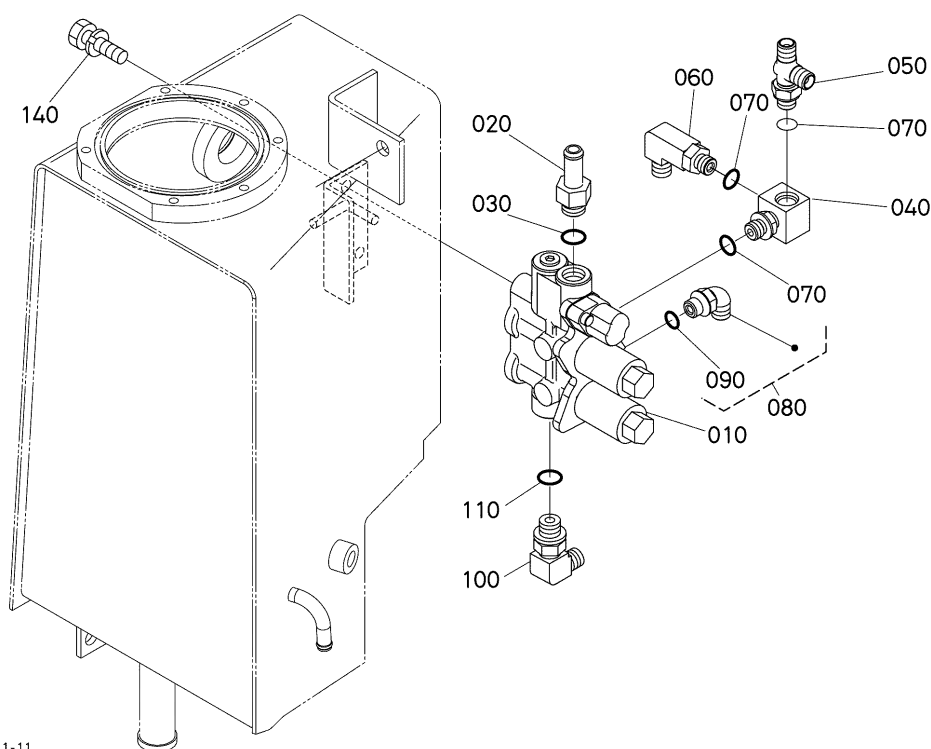


RA231-041-11

A:U17-3ALPHA

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

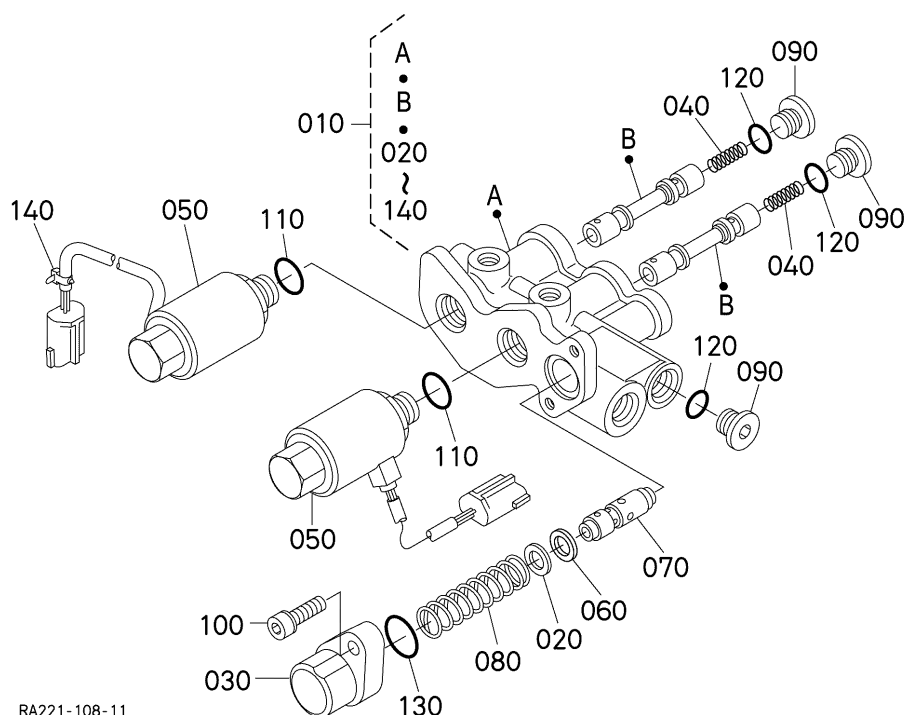UNLOAD VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPE DE DECHARGE (PARTIES COMPOSANTES)
ENTLADERVENTIL (EINZEL-TEIL)




RA221-108-11

A:U17-3ALPHA


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

CHANGE VALVE CHANGEMENT SOUPAPE ÄNDERUNGVENTIL



$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

CHANGE VALVE (COMPONENT PARTS)
CHANGEMENT SOUPAPE (PARTIES COMPOSANTES)
AENDERUNGVENTIL (EINZEL-TEIL)




75



↔ interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

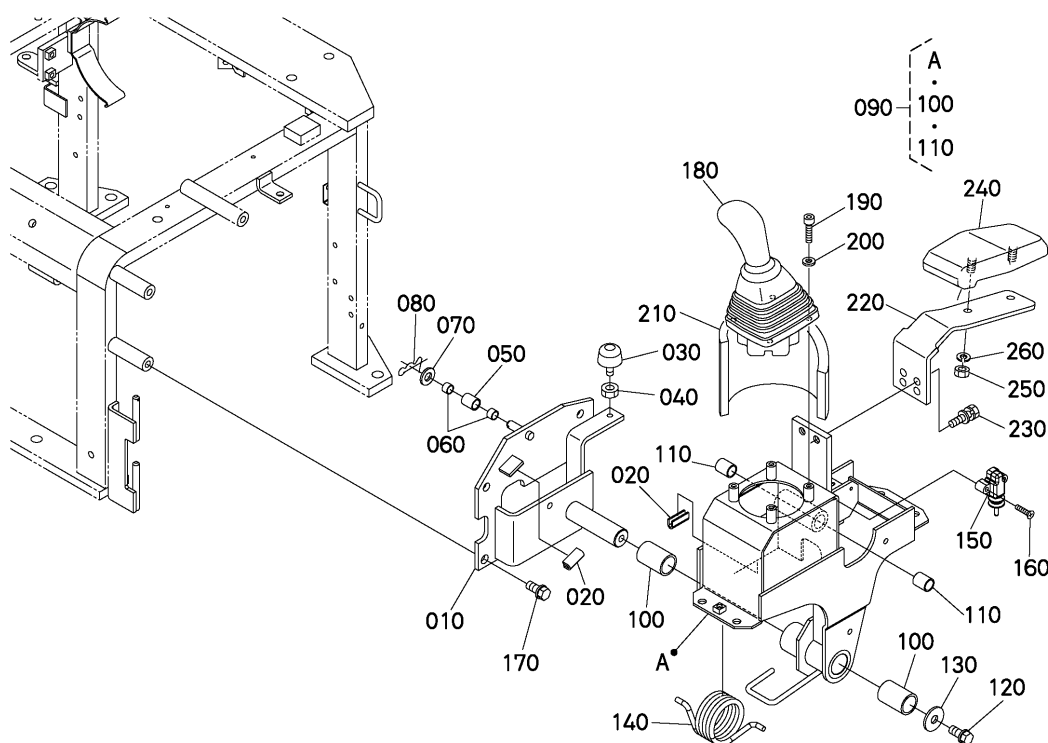**CONTROL LEVER (LEVER LH)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL LS)**




RA231-020-10

A:U17-3ALPHA

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

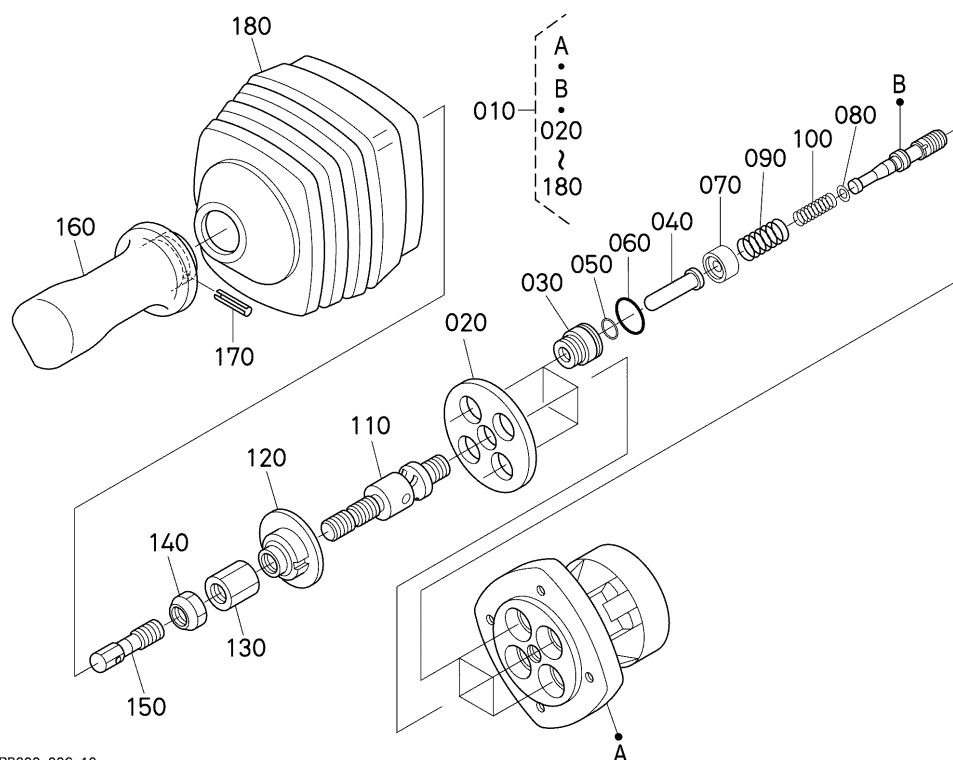PILOT VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPEAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES)
ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL)




RB238-026-10

A:U17-3ALPHA

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

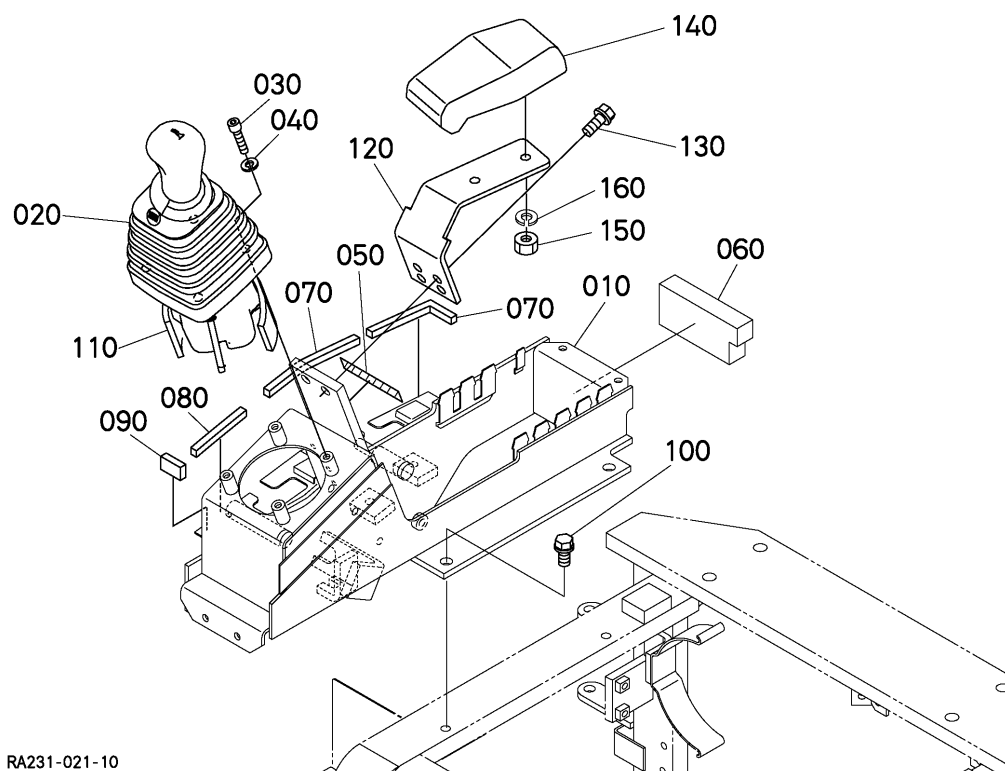**CONTROL LEVER (LEVER RH)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROITE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL RS)**




RA231-021-10

A:U17-3ALPHA

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

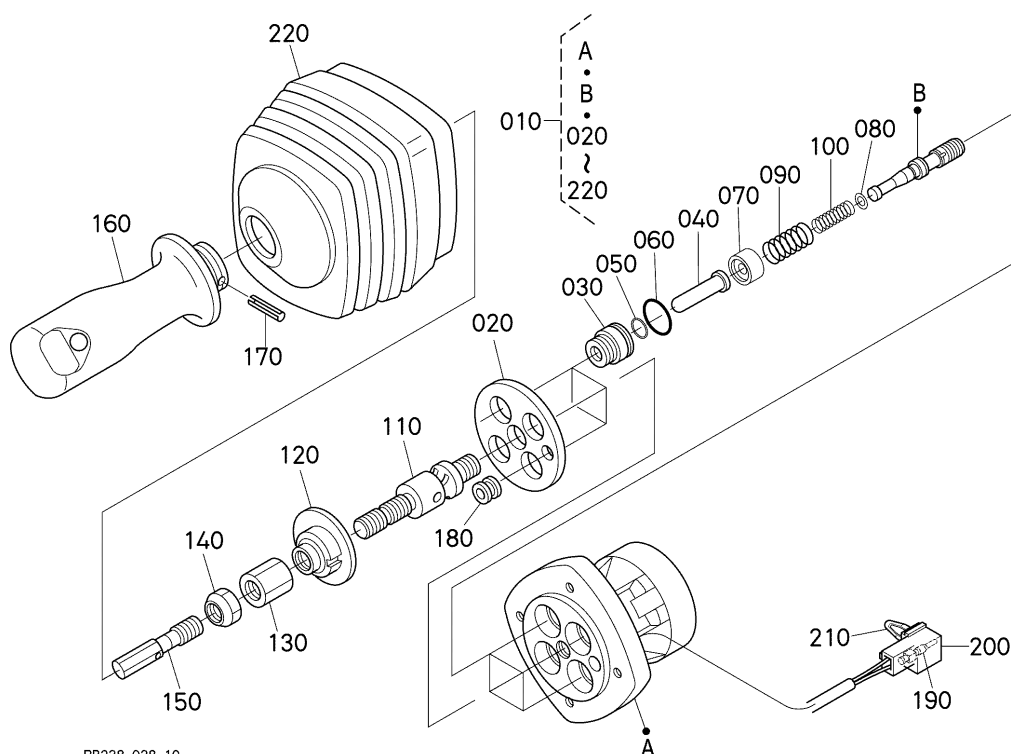PILOT VALVE (COMPONENT PARTS)
SOUPEAPE DE PILOTE (PARTIES COMPOSANTES)
ANZEIGEVENTIL (EINZEL-TEIL)




RB238-028-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

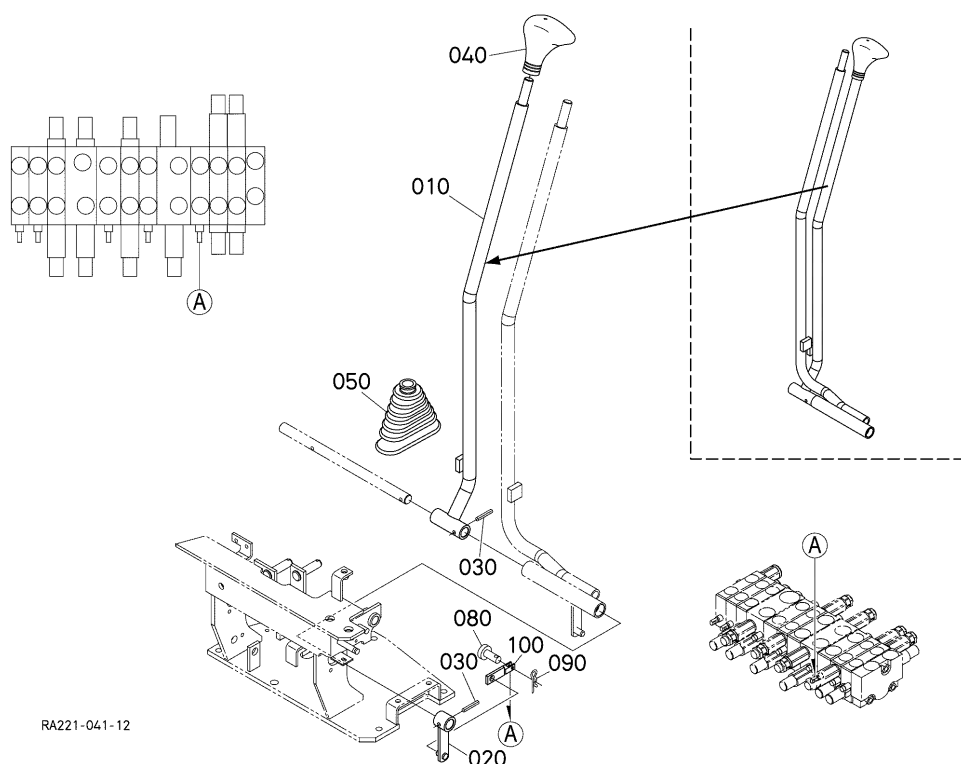**CONTROL LEVER (TRAVEL LH)
LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT GAUCHE)
KONTROLLHEBEL (FAHREN LS)**




A:U17-3ALPHA

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

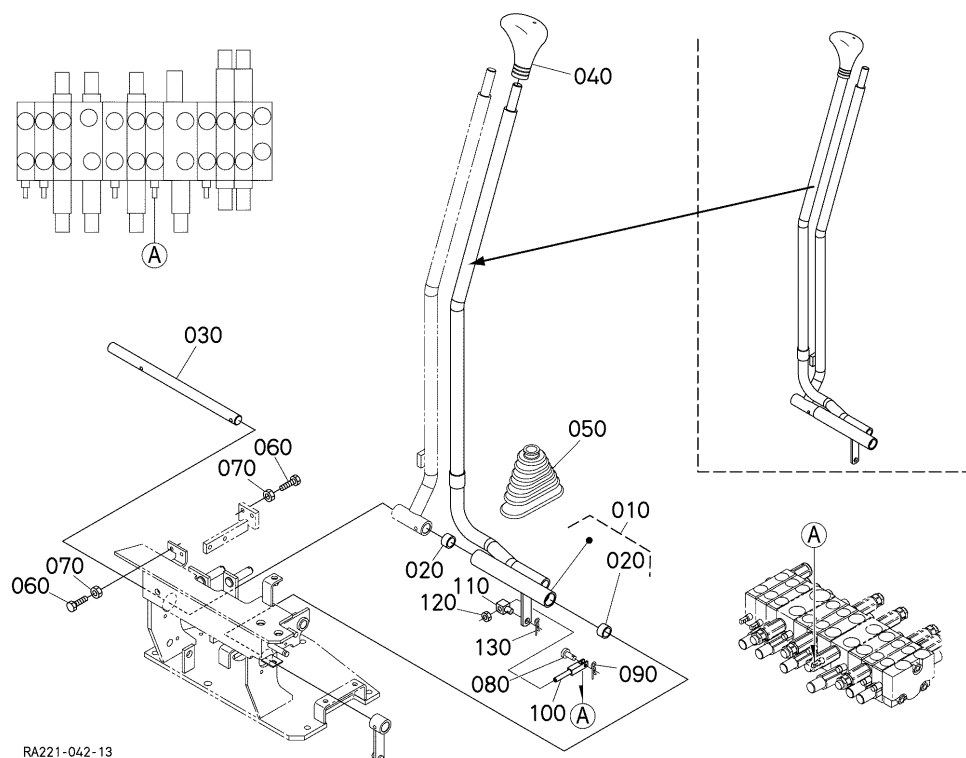**CONTROL LEVER (TRAVEL RH)
LEVIER DE COMMANDE (DEPLACEMENT DROITE)
KONTROLLHEBEL (FAHREN RS)**




RA221-042-13

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

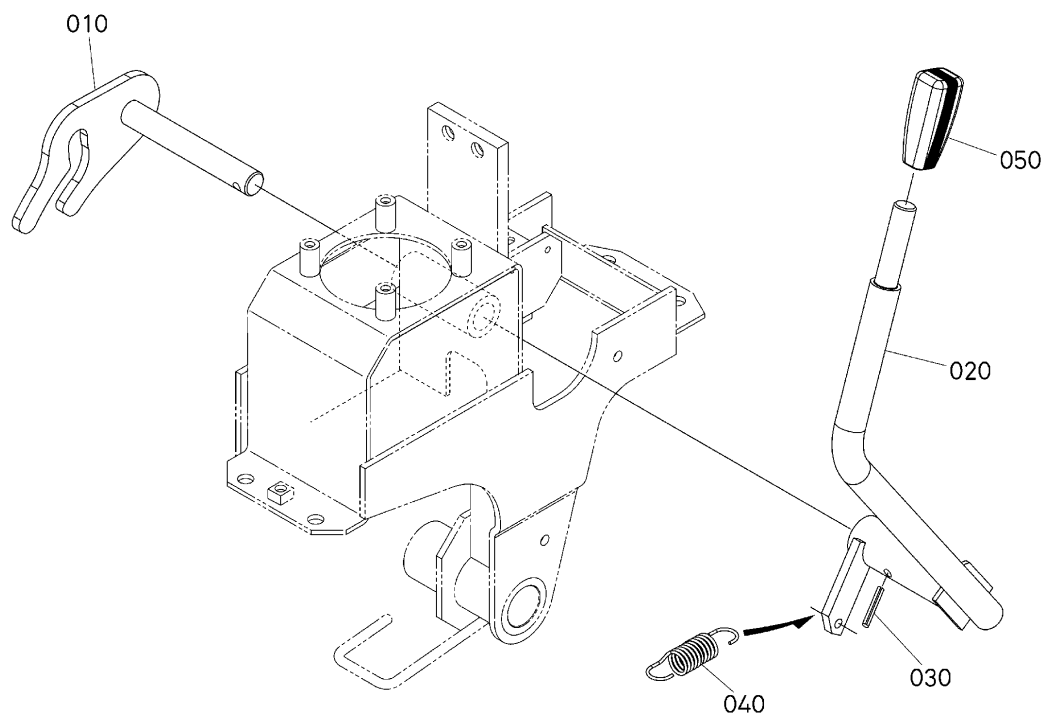**CONTROL LEVER (SAFETY LOCK LEVER)
LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DE VERROUILLAGE)
KONTROLLHEBEL (HEBEL VON SCHLOSS)**




RA228-042-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

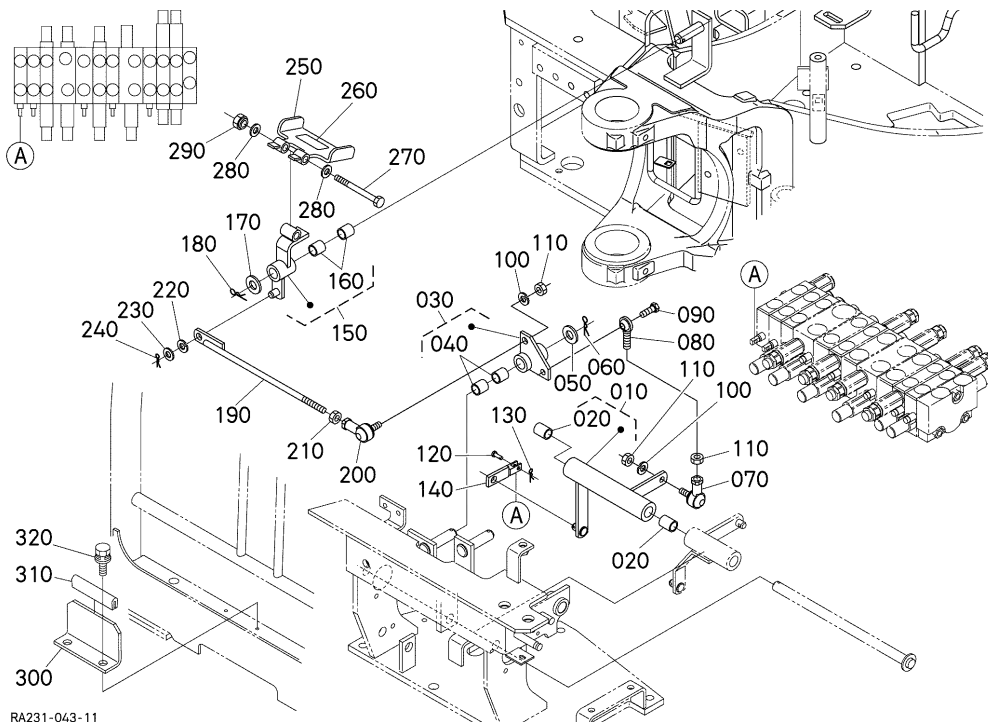↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



RA231-043-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA221-6505-3	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
020	08511-01420	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
030	RA221-6503-2	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
040	08511-01410	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
050	04013-60140	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
060	05525-51400	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSSTIFT	1	-		
070	31351-2431-0	SCREW, ROD-END RH	ROTULE D.	STANGENKOPFSCHRUBE	1	-		
080	66021-4337-0	SCREW, ROD END	EXTREM BIELLE	SCHRAUBE	1	-		
090	69181-6566-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
100	04512-60080	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	2	-		
110	02114-60080	NUT	ECROU	MUTTER	3	-		
120	RA011-6519-0	PIN, JOINT	GOUPILLE	STIFT	1	-		
130	RA011-6517-0	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSSTIFT	1	-		
140	RA221-6534-0	LINK, PLATE	MAILLON PLAQUE	VERBINDUNGSTUECK	1	-		
150	RA221-6506-2	ASSY LEVER SWING	ENS. LEVIER DE MOBILE	MONT. AUSLOESEHEBEL	1	-		
160	08511-01410	BUSH	BAGUE	BUCHSE	2	-		
170	04013-60140	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
180	05525-51400	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSSTIFT	1	-		
190	RA221-6546-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	1	-		
200	66021-4337-0	SCREW, ROD END	EXTREM BIELLE	SCHRAUBE	1	-		
210	02114-60080	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
220	04512-60080	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
230	04011-60100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
240	05525-61000	PIN, SNAP	GOUPILLE BETA	SICHERUNGSSTIFT	1	-		
250	RA221-6545-0	PEDAL	PEDAL CHANGEMENT	PEDAL	1	-		
260	RB238-6558-0	SHEET, PEDAL	PLANCHE DE PEDALE	PRDALPLATTE	1	-		
270	RB238-6595-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
280	04013-60100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	2	-		
290	02574-50100	NUT, LOCK	CONTRE-ECROU	MUTTER	1	-		
300	RA228-6548-0	BRACKET, STOPPER	PALIER DE ARRET	STOPFENHALTER	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

CONTROL PEDAL (SWIVEL/SWING CHANGE)
PEDALE DE COMMANDE (PIVOT/ CHANGE DE OSCILLATION)
KONTROLLPEDAL (DREHEN/ ANDERUNG VON SCHWINGEN)

[illegible]


85

CONTROL LEVER (BLADE)
LEVIER DE COMMANDE (LAME)
KONTROLLHEBEL (PLANIERSCHILD)

[illegible]

86

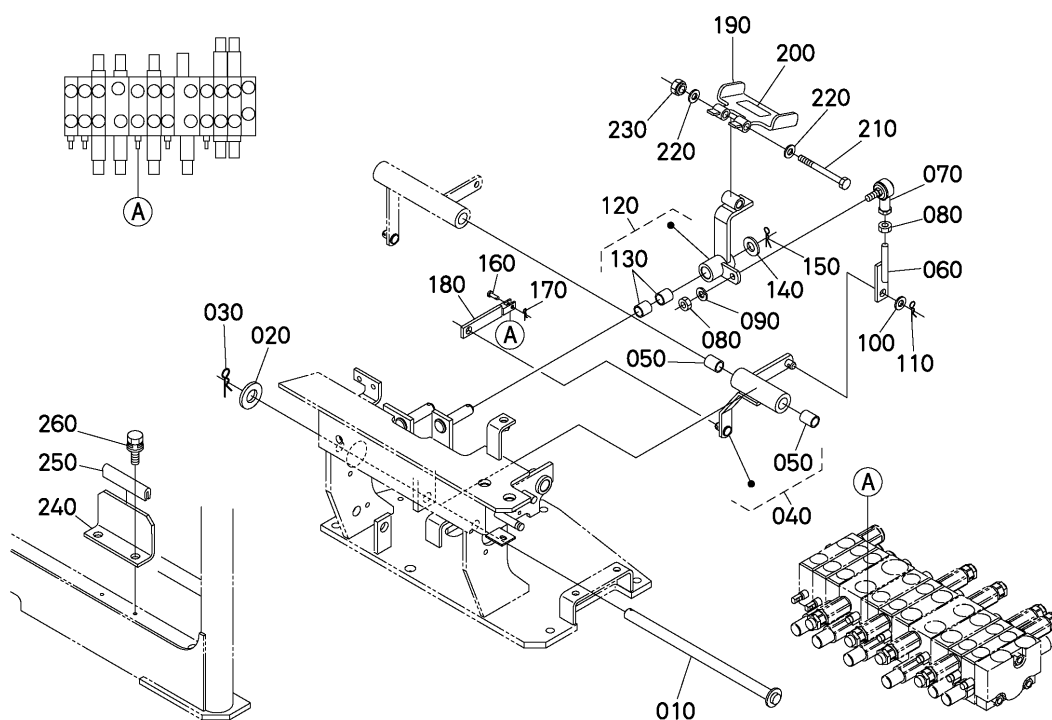CONTROL LEVER (S/P)
LEVIER DE COMMANDE (S/P)
KONTROLLHEBEL (S/P)




RA231-045-10

A:U17-3ALPHA

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

**OIL PIPING (SUCTION)
TUBE (SUCTION)
OEL LEITUNG (ANSAUGEN)**

[illegible]

88

E002


TUBE (DELIVRANCE)

OEL LEITUNG (BEFREITUNG)

[illegible]


89

**OIL PIPING (ACCUMULATOR)
TUBE (ACCUMULATEUR)
OEL LEITUNG (AKKUMULATOR)**

[illegible]

90

OIL PIPING (RETURN)
TUBE (RETOUR)
OEL LEITUNG (RUECKSTROM)

[illegible]

91

[illegible]

[illegible]

E200



A:U17-3ALPHA

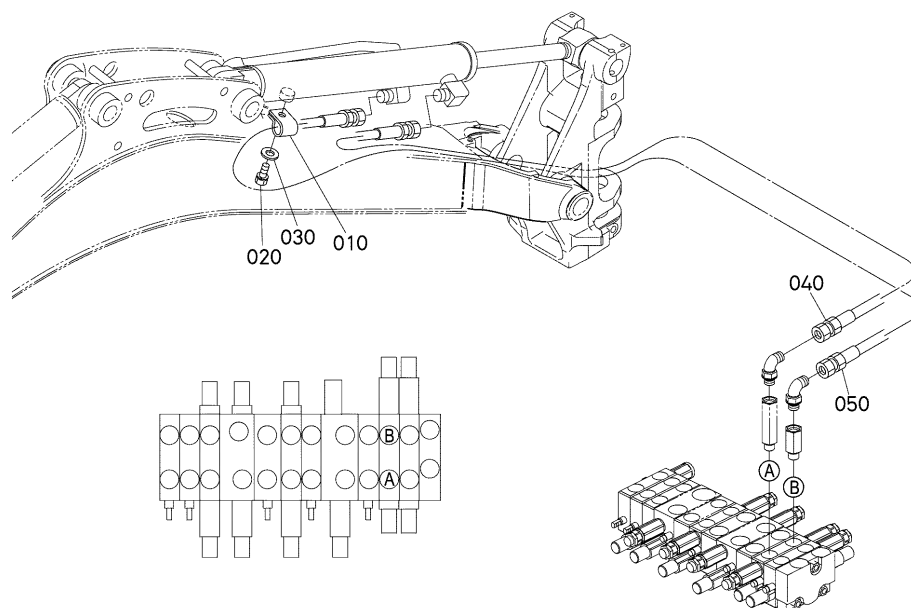
OIL PIPING (TRAVEL RH)
TUBE (DEPLACEMENT DROITE)
OEL LEITUNG (FAHREN RS)

[illegible]


96

**OIL PIPING (SWIVEL)
TUBE (PIVOT)
OEL LEITUNG (DREHEN)**

**OIL PIPING (BOOM)
TUBE (FLECHE)
OEL LEITUNG (AUSLEGER)**

[illegible]

E400



A:U17-3ALPHA

E500

**OIL PIPING (BUCKET)
TUBE (GODET)
OEL LEITUNG (KUEBEL)**



REMARKS

[illegible]


101

OIL PIPING (BLADE)
TUBE (LAME)
OEL LEITUNG (PLANIERSCHILD)

[illegible]


102

E602


REMARKS
REMARQUES
BEMERKUNGEN

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

E700

REMARKS
REMARQUES
BEMERKUNGEN

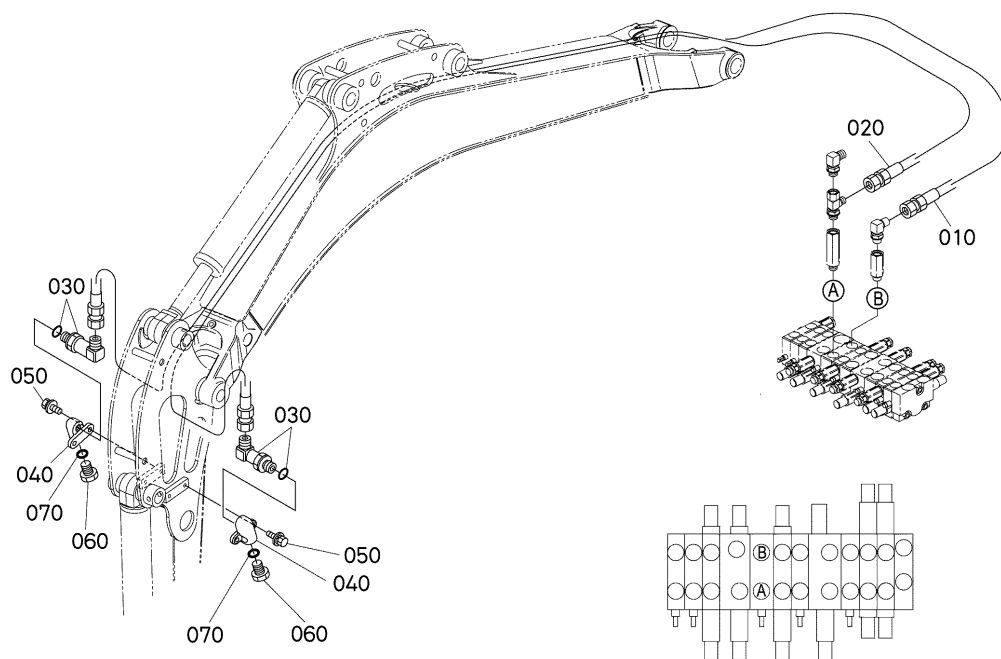↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new




RA238-040-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

OIL PIPING (THIRD LINE HYDRAULIC RETURN)
TUBE (RETOUR DIRECT AU RESERVOIR HYDRAULIQUE)
OEL LEITUNG (DRITTE RUECKKLAUFLEITUNG)

[illegible]

106

**BOOM CYLINDER AND COMPONENT PARTS
FLECHE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
AUSLEGER ZYLINDER UND EINZEL-TEIL**

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**ARM CYLINDER AND COMPONENT PARTS
BRAS CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
ARM ZYLINDER UND EINZEL-TEIL**

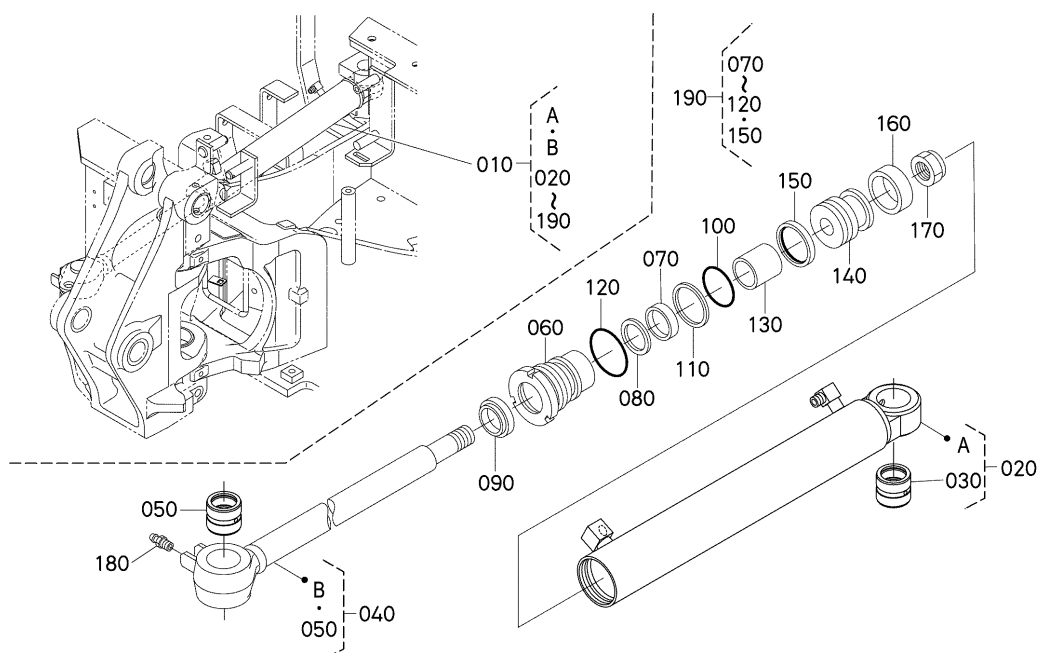
[illegible]

108

[illegible]

110

SWING CYLINDER AND COMPONENT PARTS
BALANCEMENT CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
SCHWUNG ZYLINDER UND EINZEL-TEIL




RA228-019-14

A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


TRACK CYLINDER AND COMPONENT PARTS
CHENILLE CYLINDRE ET PARTIES COMPOSANTES
SPUR ZYLINDER UND EINZEL-TEIL

[illegible]


112

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]



$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new



$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new


[illegible]

[illegible]



A:U17-3ALPHA

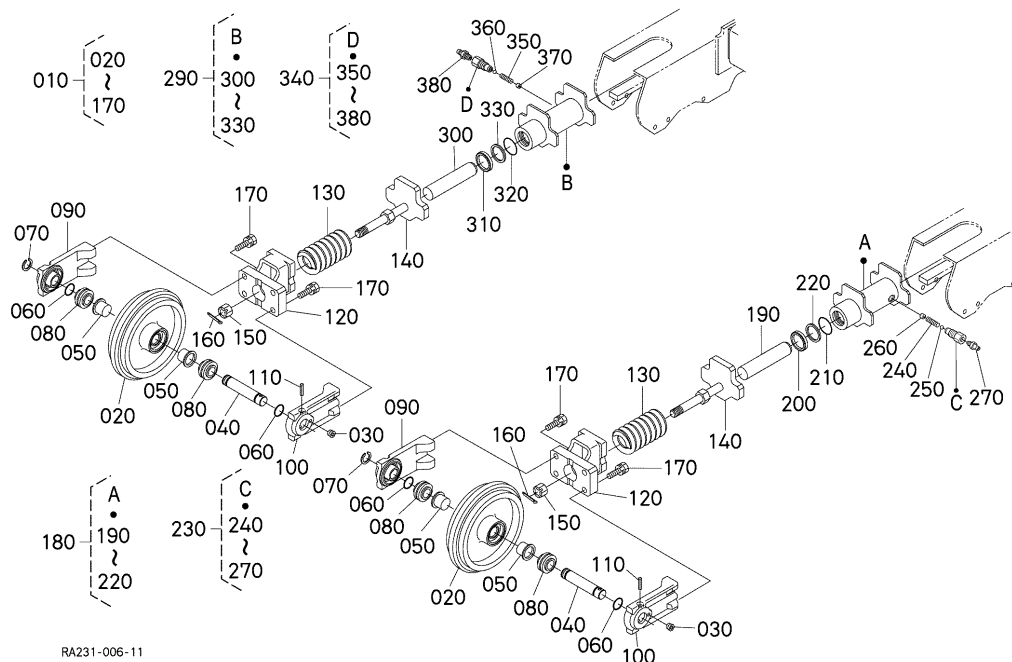120



A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA231-2130-0	ASSY WHEEL, IDLER	ENSEMBLE DE LA POULI	GRP. LOSE ROLLE	2	-		RUBBER CRAWLER
010	RA231-2340-0	ASSY WHEEL, IDLER	ENSEMBLE DE LA POULI	GRP. LOSE ROLLE	2	-		IRON CRAWLER
020	RA231-2134-0	WHEEL, IDLER	POULIE-GUIDE	SPANNRAD	2	-		RUBBER CRAWLER
020	RA231-2344-0	WHEEL, IDLER	POULIE-GUIDE	SPANNRAD	2	-		IRON CRAWLER
030	RA111-6247-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	2	-		
040	RB237-2133-0	SHAFT, IDLER	ARBRE INTERMEDIAI.	SPANNRAD-ACHWELLE	2	-		
050	RB237-2135-0	BUSH	BAGUE	BUCHSE	4	-		
060	04817-00210	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	4	-		
070	68051-2139-0	WIRE	FIL	EISENDRAHT	2	-		
080	RB411-2173-0	SEAL	JOINT	DICHTUNGEN	4	-		
090	RA231-2131-0	SUPPORT, IDLER	SUPPORT, INTERMEDIAI.	STUTZE, SPANNRAD	2	-		
100	RA231-2132-0	SUPPORT, IDLER	SUPPORT, INTERMEDIAI.	STUTZE, SPANNRAD	2	-		
110	05411-00656	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FRUEHLING	2	-		
120	RA231-2135-0	YOKE	FOURCHE	GABELGELENK	2	-		
130	RB237-2142-0	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	2	-		
140	RA231-2143-0	RETAINER, SPRING	ARRETOIR DE RESSORT	HALTBUEGEL, FEDER	2	-		RUBBER CRAWLER
140	RA231-2343-0	RETAINER, SPRING	ARRETOIR DE RESSORT	HALTBUEGEL, FEDER	2	-		IRON CRAWLER
150	68741-2142-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
160	05511-50430	PIN, SPLIT	GOUPILLE FENDUE	SPLINTSTIFT	2	-		
170	01133-61245	BOLT	VIS	BOLZEN	8	-		
180	RA231-2150-0	ASSY CYLINDER LH	ENS. CYLINDER GAUCH	MONT. ZYLINDER LS	1	-		
190	RA221-2152-0	ROD	BIELLETTTE	STANGEN	1	-		
200	RA211-2155-0	SEAL, DUST	BAGUE JOINT	STAUBDICHTUNG	1	-		
210	04817-00350	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
220	RA211-2154-0	RING, BACK UP	JOINT TEFLON	STUETZRING	1	-		
230	RC101-2155-2	ASSY NIPPLE	ENS. MANCHON	GRP. HUELSE	1	-		
240	68371-2157-2	SPRING	RESSORT	FRUEHLING	1	-		
250	RC101-2159-0	BALL	BILLE	KUGEL	1	-		
260	68541-2161-0	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	1	-		
270	06611-15010	NIPPLE, GREASE	GRAISSEUR	SCHMIERNIPPEL	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


TRACK ROLLER GALET DE CHENILLE LAUFROLLEN

[illegible]


123




A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

[illegible]

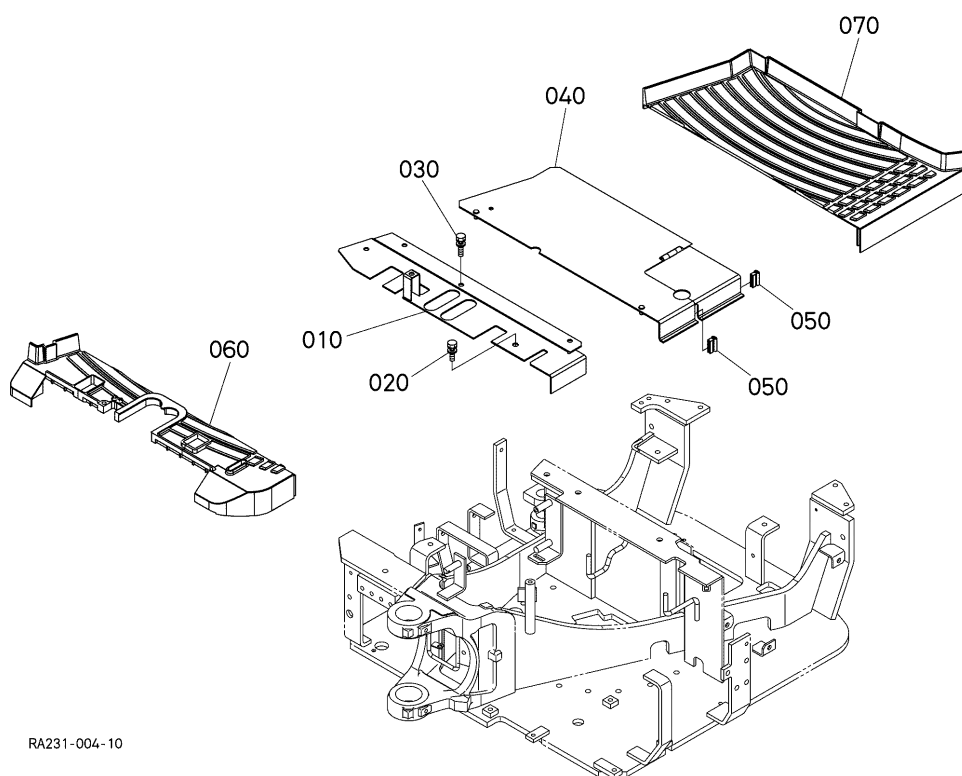127




RA231-004-10

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

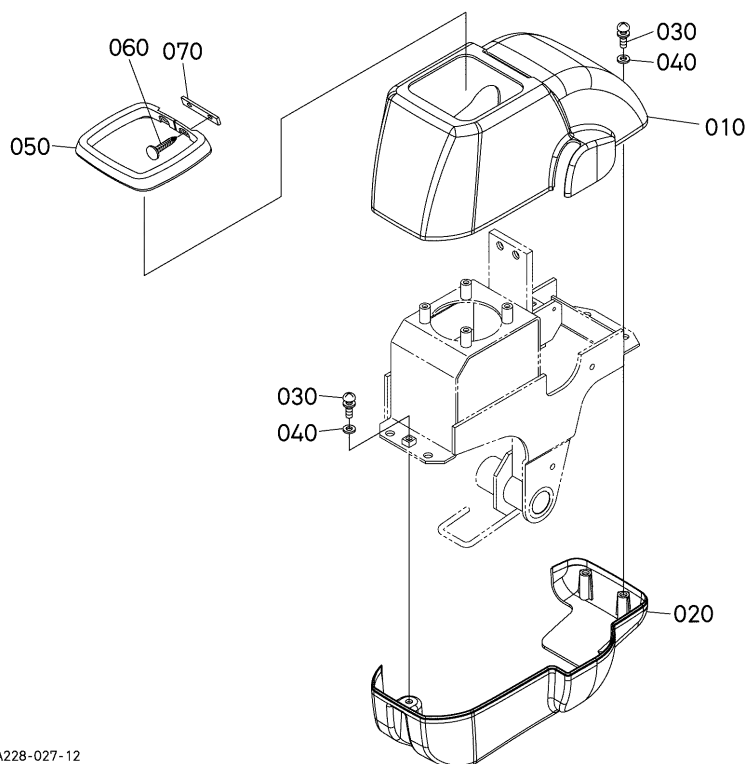COVER (LH)
COUVERCLE (GAUCHE)
DECKEL (LS)




RA228-027-12

A:U17-3ALPHA

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

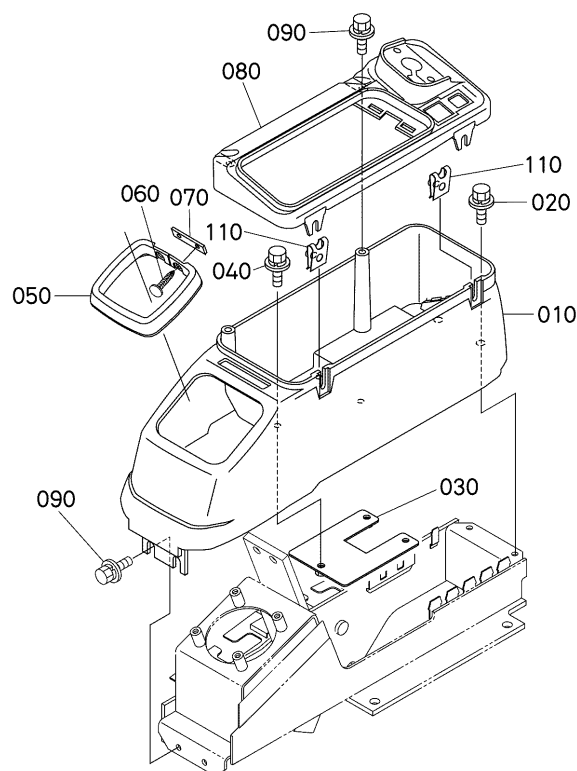COVER (RH)
COUVERCLE (DROITE)
DECKEL (RS)




RA231-023-13

A:U17-3ALPHA


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


131

**BONNET (RH)
CAPOT (DROITE)
MOTORHAUBE (RS)**

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new


**BONNET (REAR)
CAPOT (ARRIERE)
MOTORHAUBE (HINTER)**

[illegible]

133

K104

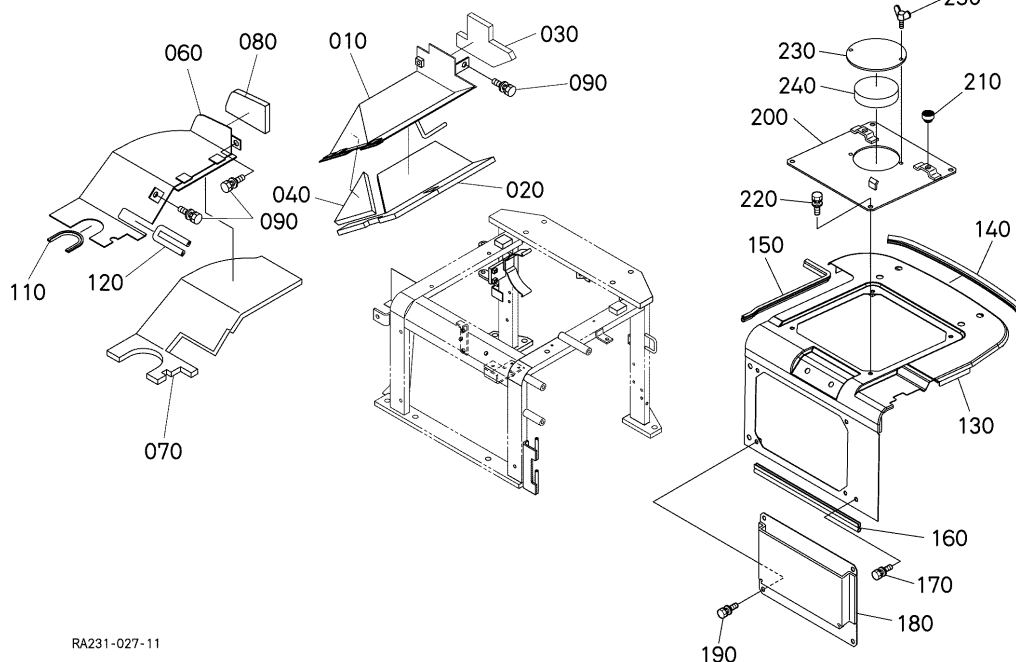BONNET (CENTER)
CAPOT (CENTRE)
MOTORHAUBE (ZENTRUM)




RA231-027-11

A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	RA231-4251-0	PLATE, PARTITION	SABLIERE DE CLOISON	VERTEILUNGSPLATTE	1	-		
020	RA231-4281-0	INSULATION, HEAT	ISOLATION THERMIQUE	HITZE-ISOLATION	1	-		
030	RA231-4282-0	SPONGE, PARTITION	EPONGE	SCHAUMGUMMI	1	-		
040	RA231-4283-0	SPONGE, PARTITION	EPONGE	SCHAUMGUMMI	1	-		
050	-----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
060	RA221-4252-0	PLATE, PARTITION	SABLIERE DE CLOISON	VERTEILUNGSPLATTE	1	-		
070	RA231-4284-3	SPONGE, PARTITION	EPONGE	SCHAUMGUMMI	1	-		
080	RA231-4285-0	SPONGE, PARTITION	EPONGE	SCHAUMGUMMI	1	-		
090	01125-60816	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
100	-----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
110	RA221-4257-0	TRIM	EQUILIBRAGE	TRIMM	1	-		
120	RB238-4393-0	TRIM	EQUILIBRAGE	TRIMM	1	-		
130	RA228-4341-4	BONNET, CENTER	CAPOT CENTRE	MOTORHAUBE ZENTRUM	1	-		
140	RA221-4386-0	TRIM	EQUILIBRAGE	TRIMM	1	-		
150	6C230-7422-0	TRIM, COVER WIPER	EQUILIBRAGE	TRIMM	1	-		
160	RB238-3822-2	TRIM	EQUILIBRAGE	TRIMM	1	-		
170	01135-61020	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
180	RA228-4343-0	COVER, BONNET	COUVERCLE	ABDECKUNG, HAUBE	1	-		
190	01135-61020	BOLT	VIS	BOLZEN	4	-		
200	RA228-4344-2	COVER, BONNET	COUVERCLE	ABDECKUNG, HAUBE	1	-		
210	RC411-3818-0	CUSHION	COUSSIN	KISSEN	2	-		
220	01135-61020	BOLT	VIS	BOLZEN	4	-		
230	RA228-4345-0	COVER	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
240	RA231-4396-0	SPONGE, OIL FILLER	EPONGE REMPLISSAGE	OELEINFUELLSSCHWAMM	1	-		
250	01811-50615	BOLT, WING	VIS PAPILLON	FLUEGELBOLZEN	2	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

SPONGE 1
EPONGE 1
SCHAUMGUMMI 1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new






137




↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


SEAT (COMPONENT PARTS)
SIEGE (PARTIES COMPOSANTES)
SITZ (EINZEL-TEIL)



139



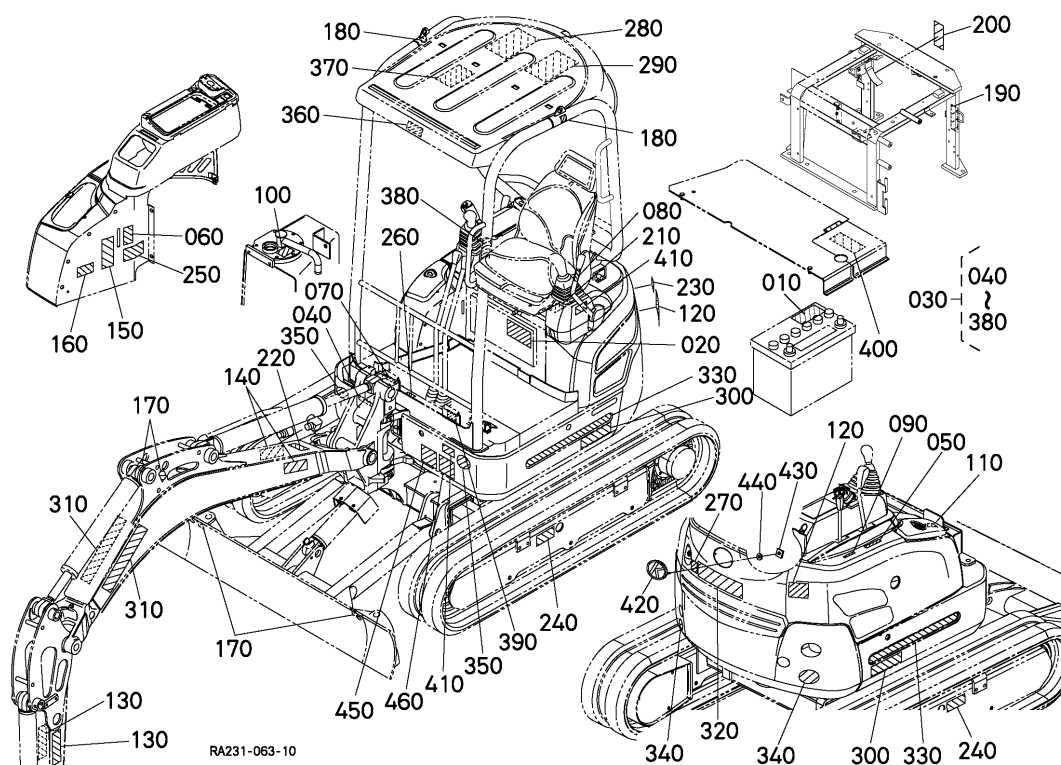↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



A:U17-3ALPHA

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	6A320-5559-0	LABEL, BATTERY	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
020	RA011-5754-2	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
030	RA238-5710-0	KIT LABEL	ENS. ETIQUETTE	GRP. AUFKLEBER	1	-		ORDER BY REF. No. 030 NEW PART
030	RA238-5710-2	KIT LABEL	ENS. ETIQUETTE	GRP. AUFKLEBER	≤10878	-		
040	RA028-5745-2	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	≥10879	-	←	
050	RA221-5743-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
060	RA221-5771-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
070	RA228-5757-0	LABEL, SWING	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
080	RC101-5753-0	LABEL, LEVER LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
090	RA219-5775-0	LABEL, ACCEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
100	RC108-5747-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
110	RB238-5736-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
120	RA028-5728-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
130	RD517-5789-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
140	69198-5722-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
150	RA118-5776-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
160	RD517-5783-2	LABEL, LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
170	RC108-5796-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	4	-		
180	RB419-5796-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
190	RC418-5737-2	LABEL, FAN WARNING	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
200	TC030-4958-0	LABEL, MUFFLER	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
210	RD517-5754-0	LABEL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
220	RD517-5788-0	LABEL, ELECTRIC SHOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
230	RD517-5786-0	LABEL, ELECTRIC SHOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
240	RD517-5795-0	LABEL, PLUG	ETIQUETTE	AUFKLEBER	2	-		
250	69198-5784-0	LABEL, MANUAL	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
260	RA011-5753-0	LABEL, LOCK	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
270	RA228-5737-0	LABEL, CAUTION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
280	RA228-5745-3	LABEL, OPERATION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		
290	RA228-5746-3	LABEL, OPERATION	ETIQUETTE	AUFKLEBER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
01759-50616.....	30...	030	04011-60100.....	84...	230	04611-00150.....	90...	130	04817-00080.....	50...	170
01811-50615.....	134...	250		87...	100	04611-00280.....	50...	100		50...	210
02114-60080.....	36...	180		138...	110		53...	360		58...	070
	49...	040	04011-60160.....	36...	120	04611-00420.....	51...	320		59...	370
	77...	040		86...	030	04612-00170.....	12...	120		68...	080
	77...	250	04012-50080.....	73...	060	04612-00260.....	52...	070		95...	040
	79...	150		139...	170	04612-00480.....	56...	100		96...	040
	82...	070	04013-60060.....	36...	020	04717-01000.....	27...	140		103...	040
	82...	120		36...	080		38...	340	04817-00100.....	60...	250
	84...	110		129...	040	04717-01320.....	1...	180		61...	160
02114-60080.....	84...	210	04013-60080.....	74...	100	04717-01320.....	34...	200	04817-00100.....	62...	140
	87...	080		99...	030	04717-01600.....	35...	040		63...	120
02118-60100.....	6...	100		100...	050	04717-01610.....	57...	120		64...	120
	36...	160		101...	025	04810-50550.....	50...	200		65...	160
	74...	060		131...	080		107...	100		66...	120
	117...	040		133...	120		108...	100		67...	120
	117...	140	04013-60100.....	6...	110		109...	100		68...	120
	119...	060		36...	130		112...	100		69...	120
02156-50080.....	22...	030		36...	150	04810-50600.....	56...	110		70...	120
02174-50140.....	137...	050		74...	080		110...	100		71...	160
02174-60140.....	137...	050	04013-60100.....	84...	280	04810-51050.....	53...	380	04817-00110.....	50...	160
02176-50120.....	126...	090		86...	170	04811-10350.....	88...	030		52...	220
02552-50060.....	42...	100		87...	220	04811-10560.....	111...	120		57...	150
	104...	060		120...	130	04811-10600.....	107...	120		58...	200
	131...	040		120...	130		108...	120		59...	360
	132...	040		133...	080		109...	120		60...	140
02572-50100.....	114...	070		138...	200	04811-10650.....	110...	120		61...	090
	114...	110	04013-60140.....	84...	050	04811-51200.....	57...	040		62...	090
	114...	140		84...	170	04811-51300.....	52...	200		63...	090
	115...	030		87...	140	04814-00160.....	2...	060		64...	090
02572-50100.....	115...	070	04013-60140.....	140...	030	04814-00160.....	34...	130	04817-00110.....	65...	090
	115...	150		140...	050	04814-06310.....	13...	170		66...	090
	116...	030	04015-60060.....	42...	090		34...	210		67...	070
	116...	070		131...	030	04814-10070.....	16...	110		69...	070
	116...	150		132...	030		34...	140		70...	090
	118...	030	04015-60100.....	77...	130	04814-10160.....	16...	050		71...	090
02572-50120.....	113...	110	04015-60120.....	117...	170		34...	170		72...	030
02574-50100.....	84...	290	04512-50140.....	137...	040	04814-16220.....	10...	210		72...	070
	87...	230	04512-60050.....	15...	100		34...	100		72...	090
02751-50060.....	24...	040	04512-60060.....	13...	190	04814-50300.....	5...	070		73...	120
02751-60080.....	138...	020	04512-60060.....	14...	100	04814-50300.....	33...	110	04817-00110.....	74...	150
02756-50060.....	30...	050		42...	105	04816-00060.....	51...	450		91...	165
02761-50040.....	17...	200		77...	200	04816-00100.....	52...	270		93...	060
02783-50100.....	1...	240		79...	040	04816-00110.....	58...	090		93...	080
02810-50080.....	131...	140	04512-60080.....	75...	060		74...	030		94...	080
03004-60616.....	129...	030		77...	260	04816-00140.....	58...	110		94...	110
03024-50510.....	5...	130		79...	160		59...	392		95...	020
03024-50512.....	41...	060		84...	100		89...	020		95...	120
03024-50520.....	17...	140		84...	220		97...	020		95...	140
03054-50406.....	86...	064		87...	090		97...	060		95...	160
03054-50510.....	61...	060	04512-60100.....	6...	090	04816-00210.....	123...	070	04817-00110.....	96...	020
	62...	060		53...	520	04816-06100.....	61...	030		96...	120
	65...	060		74...	070		62...	030		96...	140
	67...	060		138...	210		65...	030		97...	040
	69...	060	04512-60120.....	120...	080		67...	030		98...	015
03056-50520.....	77...	160		126...	080		69...	030		102...	020
03653-50610.....	107...	170	04512-60140.....	137...	040	04816-06120.....	73...	110		102...	060
04011-50100.....	77...	070		140...	060	04817-00060.....	39...	080		102...	083
	138...	160	04512-60200.....	120...	120		53...	390		102...	085
04011-50140.....	87...	020	04611-00140.....	58...	180	04817-00070.....	50...	190		103...	020

**NUMERICAL INDEX
INDEX NUMERIQUE
NUMERISCHEN INDEX**

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
69198-5722-0...141...140											
69198-5784-0...141...250											
69254-7849-0...58...040											
103...010											
6A100-8252-0...31...020											
6A100-8253-0...31...030											
6A100-8255-0...31...050											
6A100-8257-0...31...060											
6A320-5559-0...42...020											
141...010											
6C040-5858-0...26...170											
6C060-9941-0...31...080											
6C090-3664-0...75...070											
6C230-7422-0...134...150											
90545-1134-0...113...070											
114...020											
90585-1199-0...137...060											

PIES No.		KSA0000158
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	16791-01000 D902-BH-1
02	01	RA238-61590 U17-3M EU 4HSPATNBK
	02	RA238-63590 U17-3M EU 4HSPTATNBK
	03	RA238-81590 U17-3M EU 4HSPATLANBK

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME Au JAPON
DRUCK JAPAN