

Wanneer er met de onboard lader geladen wordt, dient men ten alle tijden te (laten) controleren wat het maximale amperage is van de wandcontactdoos. Standaard is dit 8A continue.


Om er voor te zorgen dat de lader niet meer dan deze 8A continue verbruikt moet er in het display van de machine een instelling veranderd worden.

Volg onderstaande stappen om deze instelling te veranderen.

- Optie 1: Druk het differentieel slot knopje, welke op de joystick zit, in en zet gelijktijdig het contact aan.
- Optie 2: Zet het contact aan, druk het differentieel knopje en vierkant knopje gelijktijdig in.




- Wanneer het opgestart is scherm

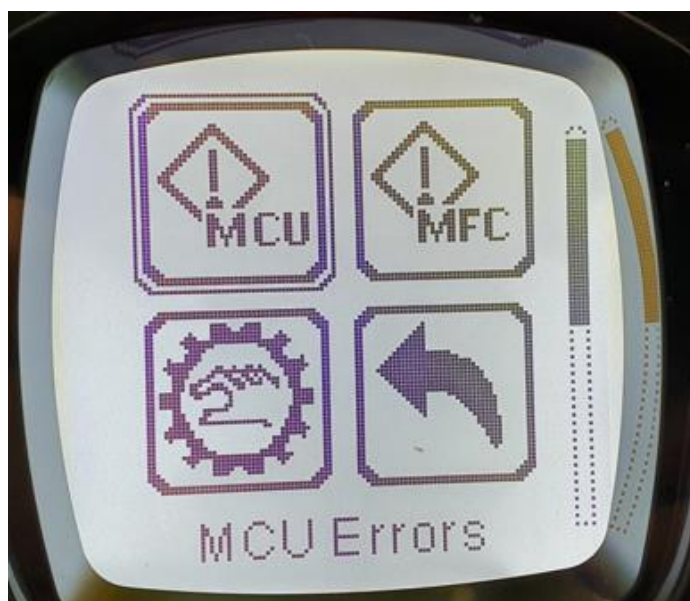

display volledig wordt onderstaand weergegeven.


- Scrol met de zwarte duimschakelaar naar het pictogram van de accu. (2^e pagina)

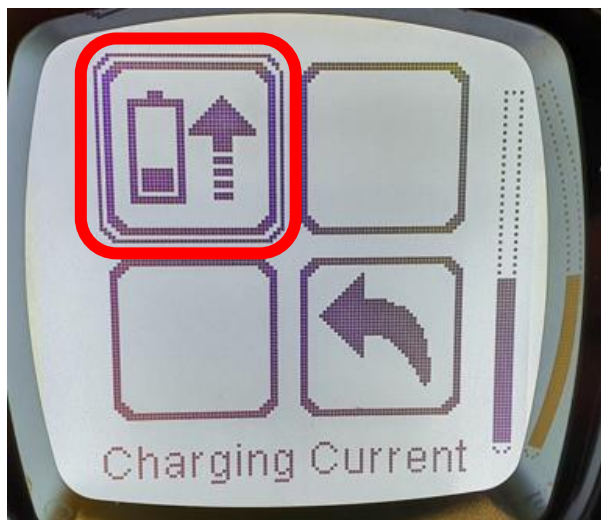

- Selecteer het pictogram van de accu door op het differentieel slot knopje te drukken.



- Scrol met de zwarte duimschakelaar naar het selectie kader van de laadstroom.

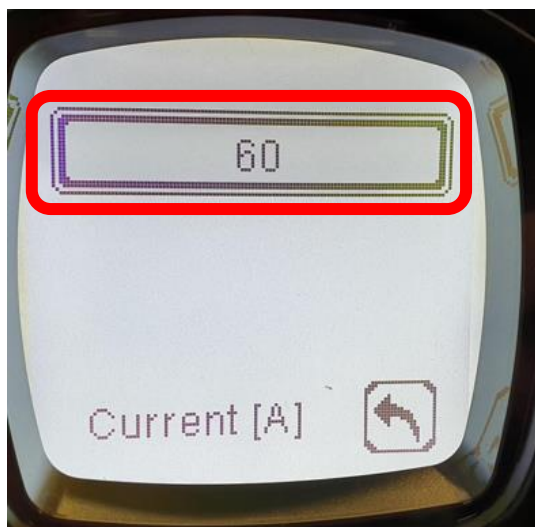

- Druk net zo lang op het differentieel slot knopje tot het cijfer 30 in beeld komt.



- Wanneer het cijfer 30 in beeld staat druk dan herhaaldelijk op het haas knopje tot je in het hoofdscherm zit.



- Zet het contact uit en steek de stekker in de wandcontactdoos.
- Om te bevestigen dat de lader met 30A moet laden dient het contact weer aangezet te worden en na 5 seconden weer uit.

Het is nu niet meer nodig om het contact aan te zetten tijdens het laden.

